

多功能酒柜说明书

文件编号：50200106000T

文件名称：说明书

技 术 要 求	1. 幅面为：140X210mm; 2. 纸质：封面与封底页面为铜板纸，内页为70g双胶纸； 3. 颜色：黑色80%。					
	设计	审核	标准化	审定	会签	批准
签 名	夏叶丽	胡亚洲	马凯	陈龙	汪洁翔	宁志芳
日 期	2014.3.10	2014.3.10	2014.3.10	2014.3.10	2014.3.10	2014.3.10

	更改记录	日 期	签 名
1	修改产品结构图	2014.07.11	夏叶丽
2	修改产品结构图	2014.08.02	夏叶丽
3	增加产品噪音值	2015.04.09	夏叶丽
4			
5			
6			

保修卡

型号： 机器编号：

用户姓名		地址		
购机商店		发票号		购买日期
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认

致尊敬的用户：

- 1.本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2.本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起的故障，经合肥美的电冰箱有限公司客户服务部或美的特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。
- 3.用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗力造成损坏的，则不在保修范围内。
- 4.美的酒柜的“三包”规定：
自购买之日起，整机免费包修一年，主要零部件免费包修三年。
主要零部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

美的 Midea®

合肥美的电冰箱有限公司
厂址：安徽省合肥市长江西路 669 号
服务热线：400-8899-315
网址：www.midea.com

编号：50200106000T 版次：2014年 第01版 厂家代码：H5510146



多功能酒柜使用说明书

·JC-96GEM



装箱单

	JC-96GEM
使用说明书	1
木质酒架	1
玻璃搁架	2
钢丝拉条	1

目录

尊敬的用户：您好！感谢您选择使用美的多功能酒柜，特此致谢！

安全警告事项	1-3
酒柜的正确使用	4-6
功能介绍	7
酒柜的维护及保养	8
答疑解惑	9
技术参数	10
装箱单	11
保修卡与合格证	封底

产品执行标准

- GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 通用要求》
- GB 4706.13 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具冰淇淋机和制冷机的特殊要求》
- GB 4343.1 《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第一部分：发射》
- GB 17625.1 《电磁兼容 限值 谐波 电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》
- GB-T23777 《葡萄酒储藏柜》
- GB 19606 《家用和类似用途电器噪声限值》

安全警告事项

本说明书包含许多重要的安全信息，请务必遵守所有的安全信息。

安全警示符号代表意义



该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。

禁止符号



该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。

警告符号



该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。

注意符号

用电类相关事项



拔酒柜的电源插头时切勿拉扯电源线。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。为保障安全使用，任何时候请不要损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。



请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，该插座不应与其他电器共用。电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极应有可靠的接地线。




该酒柜使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过176~264V的范围，会造成酒柜故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。



当煤气等易燃气体泄漏时，应先关闭气体泄漏的阀门，再打开门窗，此时不要拔出酒柜等电器件的插头，以免电火花引发火灾。



为保证安全，建议不要在酒柜顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器；除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。

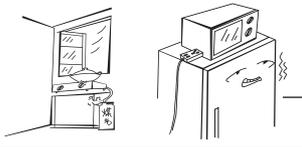

技术参数

型号	JC-96GEM
气候类型	N
防触电保护类别	I类
总有效容积	96L
冷藏室有效容积	96L
电源	220V~/50Hz
耗电量	0.45kW-h/24h
额定电流	0.60A
照明灯额定功率	0.6W
储藏室装瓶量	5瓶
重量	32kg
产品尺寸	486x470x857
包装尺寸	550x535x980
制冷剂及注入量	R600a,25g
发泡材料	环戊烷
噪音值	

技术参数说明：

- 1、根据国家标准，气候类型为N型时，酒柜可以使用环境温度为10~32°C；
- 2、噪声是在国家标准规定的半消音室内，将酒柜空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后酒柜运行至少30分钟，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试酒柜前后左右四个表面1米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于酒柜装在物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的；

答疑解惑


对以下一些简单的问题，您可以尝试自己动手解决。若没有改观，请致电售后服务部门。

酒柜不工作	<p>电源是否接通，插头是否插牢</p> <p>电压是否过低</p> <p>是否停电或者部分电路跳闸</p> <p>环境温度是否低于箱内设定温度</p>
酒柜有异味	<p>有气味的食品应该严密包住</p> <p>检查是否有食品腐烂</p> <p>酒柜内部需要清洁</p>
压缩机长时间工作	<p>夏季环境温度高，酒柜工作时间长属于正常现象</p> <p>一次性放入食品不宜过多</p> <p>食品冷却后再放入酒柜</p> <p>开启酒柜门次数过于频繁</p>
制冷不良	<p>酒柜周围空间不足</p> <p>开门次数过多或开门时间过长</p> <p>酒柜放置酒及饮料过多</p> <p>箱内放置了温度过高的食物</p>
酒柜门无法关上	<p>食物包装卡住门使门无法关上</p> <p>放入的食品太多</p> <p>酒柜歪斜</p>
噪声大	<p>地面是否平坦，酒柜放置是否平稳</p> <p>酒柜附件是否放在正常位置</p> <p>流水声是由于制冷剂流动时产生的正常声音</p>
酒柜凝露	<p>环境温度和湿度较高时，玻璃门外表凝露属正常现象</p> <p>玻璃门表面有凝露时，请打开除露开关</p> <p>开门是否太频繁或门打开时间太长</p>

使用时相关事项



严禁私自拆卸、改造酒柜、不得损坏制冷管路，维修酒柜必须由专业人员进行。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维护部及相关的专业人员更换。

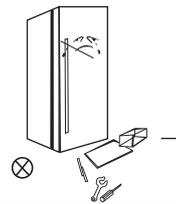


酒柜周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风良好。



不要用水喷淋，冲洗酒柜，也不要将酒柜放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响酒柜的电气绝缘性能。



酒柜开始运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手。

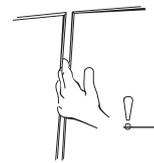

门与门之间以及门与酒柜箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到这些区域内，以防挤伤手指。开关酒柜门时，用力不要过大，以免物品掉落。



请勿将包装及其它部件给儿童玩。折叠纸板和塑料薄膜可能造成窒息危险。



请勿让儿童进入或攀爬酒柜，以免将小孩封入酒柜或酒柜倒下，伤及儿童。



停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。




请不要将重物放置在酒柜顶部，关门时易造成物品掉下，造成意外损伤。



停止使用时

- 停电时：停电时应尽量减少开门次数；不宜再放入酒及饮料等。
- 长时间不使用时：应拔下电源，以免因电源线老化而触电或造成火灾；将箱内擦拭干净；将箱门打开一段时间，待箱内完全干燥后关上箱门。
- 移动酒柜时：移动酒柜前取出酒柜内所有物品，用胶带将玻璃搁板、果品盒等固定好、扭紧可调节脚；关紧酒柜门、用胶带固定，以免移动时门打开。搬运时请勿倒置、横放、震动酒柜，搬运时倾角不可大于45°。移动时请勿抓住门或铰链。

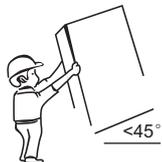

禁止平躺搬运



酒柜一旦启用后，最好连续使用，一般情况下不要停用酒柜，以免影响酒柜使用寿命。

放置物品相关事项



本产品为家用制冷器具，按国家标准规定，家用制冷器具只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。



请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入酒柜，以免导致产品损坏或火灾等事故。请不要在酒柜附近放置或使用可燃性物品，以免发生火灾。



废弃时相关事项



该酒柜使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，废旧酒柜应与火源隔绝，不能燃烧处理。请交给具有资质的专业回收公司处理。以避免对环境造成危害或引发其它危险。



酒柜废弃不用时，请将酒柜门卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。




酒柜的维护及保养



酒柜进行清洁时，请先拔下电源插头。

清洁

- 酒柜背后及地面的灰尘请按时清理，以提高散热效果，同时利于节能。
- 酒柜内部应经常清洁以免产生异味。清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干。门体打开自然干燥后再接通电源。

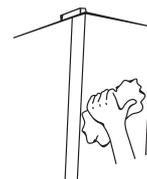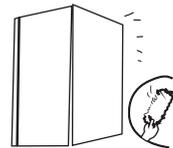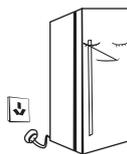

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸碱性物品清洁酒柜。这有可能会损伤酒柜表面及内胆。




清洁时不要用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁照明灯和温控旋钮等电气件时请使用干抹布。



除霜




本产品具有自动化霜功能，无需手动除霜。酒柜箱内后壁蒸发器结霜与有水珠是正常制冷的体现，属正常现象。

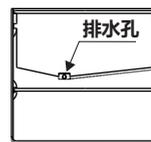

功能介绍

控制面板

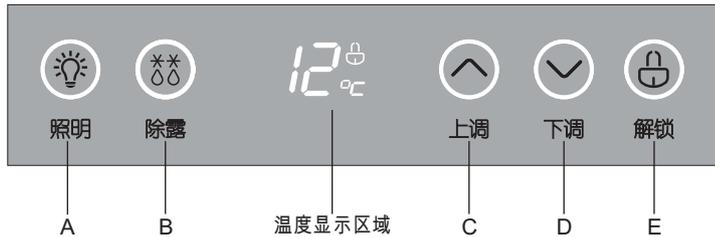

按键说明

- A、照明按键：打开/关闭箱内灯
- B、除露按键：打开/关闭除露功能
- C、上调按键：在进行温度设置时，向上调节设置温度
- D、下调按键：在进行温度设置时，向下调节设置温度
- E、解锁按键：触摸按键锁定/解锁开关（长按3秒）

1.显示控制

初次上电3s内显示屏（含按键灯）全显，同时响开机铃声，3s后以锁定状态进入正常运行模式；锁定状态下，无按键操作20s后显示屏熄灭；解锁状态下，无按键操作30s后显示屏自动锁定；

⚠ 此酒柜采用的是玻璃门触摸屏控制，按键只需轻轻触碰即可。应避免显示面板区域被锋利的物体划伤并远离强磁场和高湿度的环境。否则可能导致酒柜不能正常设置和运行。

2.锁定和解锁

非锁定状态,持续按“”3s后，进入锁定状态，锁定图标点亮，响锁定提示音；在锁定状态下，持续按“”3s后，锁定解除，锁定图标熄灭，响解锁铃声。

⚠ 除“”以外，以下各项按键操作均须在非锁定状态下进行；锁定状态下，用户碰触显控按键时，显示面板点亮，若所按按键为非照明按键则锁定图标、锁定/解锁按键功能指示灯闪烁三次，同时予以蜂鸣声提示。

3.照明模式

照明模式关闭时，按“”开启照明模式，间室照明灯点亮；照明模式开启时，按“”关闭照明模式，间室照明灯熄灭。每次上电，默认开启照明模式30s；上电初始化3s完成后，即可通过“”关闭/开启照明模式。

4.除露模式

除露模式关闭时，在解锁状态下按除露按键，开启除露模式；除露模式开启时，在解锁状态下按除露按键，关闭除露模式；

按键进入除露模式后若无除露按键操作，除露模式最长持续15天，即15天后，主板自动退出除露模式，相应显示板上除露指示灯熄灭；

5.温度设定


在解锁状态下，按或，温度显示区闪烁提示，再次按或可进行温度设定（每按一次，温度上调1°C，每按一次，温度下调1°C），设定温度为3~15°C，不可循环调温。

6.断电记忆

断电时，酒柜的设定温度会被记忆，重新通电后仍按断电前的温度设定值工作。

酒柜的正确使用

各部分构件名称

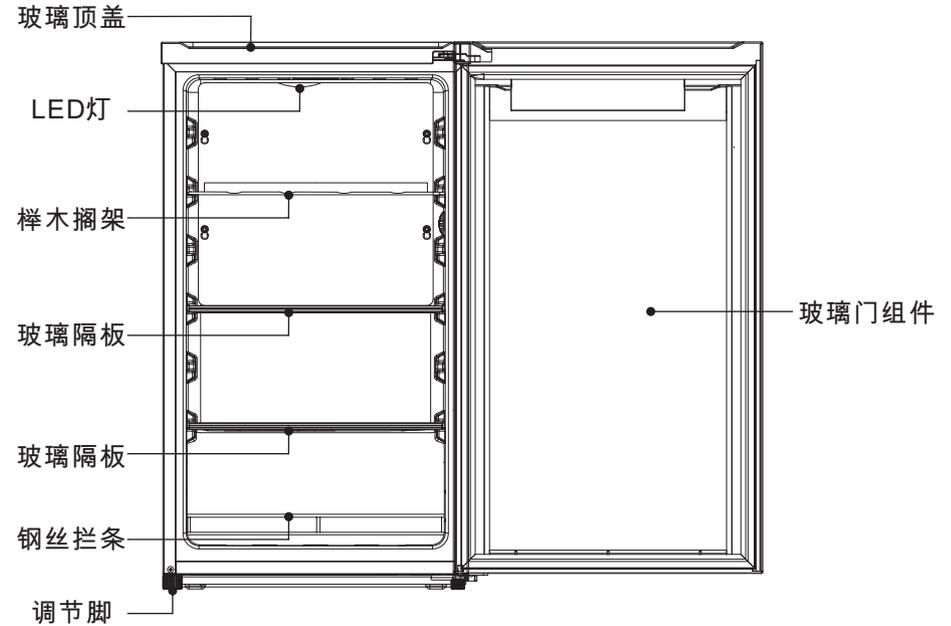

此图以JC-96GEM为例，您购买的酒柜某些特征和配件可能与本图例不完全一致，请以装箱单为准。

产品特点

- 采用名牌全封闭高效压缩机，性能优良，能耗低，静音设计。
- 电脑精确温度控制，LED液晶显示屏，触摸式操作按键。
- 使用R600a环保制冷剂 and 环戊烷环保发泡剂，环保一步到位。
- 适用于家庭、机场、餐厅、酒吧等场合，用来储存、冷藏红酒及饮料等。

饮品摆放

- 依照由上到下的顺序保存不同类型的酒品：烈性红葡萄酒、桃红和柔和的红葡萄酒、白葡萄酒、香槟和汽酒。根据酒柜的型号，在瓶架上可以最多存放特定的瓶数。可存放的酒瓶的数量对于不同的酒瓶形状和大小会有所偏差。
- 为了保持酒柜中良好的空气循环，酒瓶不要碰到冷藏室后壁。


葡萄酒储存使用技术

- 瓶装葡萄酒开箱后不要成箱或成盒地保存在冷藏室中。放置酒瓶时应确保瓶塞总是能够被润湿。不要让葡萄酒和瓶塞之间生成空气间隔。
- 敞开式瓶架特别适用，因为它不会隔断空气循环。这样凝聚到酒瓶上的湿气可以快速吹干。
- 在饮用前葡萄酒应慢慢回温：例如在饮用前约2-5小时把桃红葡萄酒、4-5小时把红葡萄酒放到桌子上，然后就可以获得正确的饮用温度了。白葡萄酒则相反，可以直接上桌。香槟酒则要一直冷藏酒柜里，直到饮用前才拿出来。



保存葡萄酒总是比理想的饮用温度低一些，因为在倒入玻璃杯的过程中酒温会立即上升1至2°C!

放置

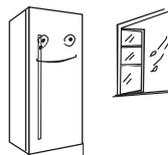


- 使用酒柜前，除去所有包装物，包括底座垫和酒柜内部的泡沫垫块、胶纸等，撕除门体和箱体上的保护膜。



- 将酒柜放置在室内通风良好的地方，地面平坦、坚固（如有不平稳，可向左或向右旋转调平脚调平）。

- 远离热源，避免阳光直射。勿放置在潮湿或有水的地方，防止生锈或削弱绝缘效果。

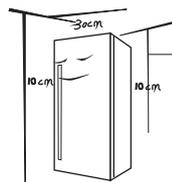

- 酒柜顶部空间大于30cm，两侧及背部与墙的距离大于10cm，便于酒柜门的开合和热量散发。

- 酒柜后面的2个脚轮只能用于短距离移动、调整位置，严禁长距离或在高低不平的地面推动。

启动

- 酒柜首次启动请静置半小时后再插上 220V/50Hz 的电源。接通电源，自动进入出厂设定状态，温度显示冷藏目标温度。
- 酒柜运行半小时后，打开玻璃门，内部有明显降温感觉，表示酒柜工作正常。
- 在装入物品前，先让酒柜运行2小时。
- 请不要一次性在酒柜内放置过多饮料或红酒等，避免影响冷藏效果。
-

提示：温度设定改变或放入新的食品时，箱内温度需要经过一段时间后才能达到平衡。这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放物品的多少等。