

安全警示

- 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
注意 本产品未考虑以下情况：
- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况
表示【禁止】的内容
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。
请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
工作过程中，禁止移动或晃动电蒸锅。
请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
电蒸锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。器具不得浸入水中或淋水。
表示【强制】的内容
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
本产品仅限于室内适用。
美的电蒸锅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
清洗美的电蒸锅前必须拔下电源插头，不得采用可能使水进入产品本体内操作，以免造成危险。
使用前必须正确装配各部件，使用过程中必须使用美的电蒸锅原配件。
表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 水箱底座不应有异物和积水，如有请清理干净再使用。
- 使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽直接接触，以免烫伤。
- 在美的电蒸锅未充分冷却下，欲取上下层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。
表示【温馨提示】的内容
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查蒸笼隔板放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的嗡嗡声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

保修卡

Midea 保修卡
相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
维修电话: 400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com


TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

使用说明书
美的多用电蒸锅(煮蛋器)



产品简介

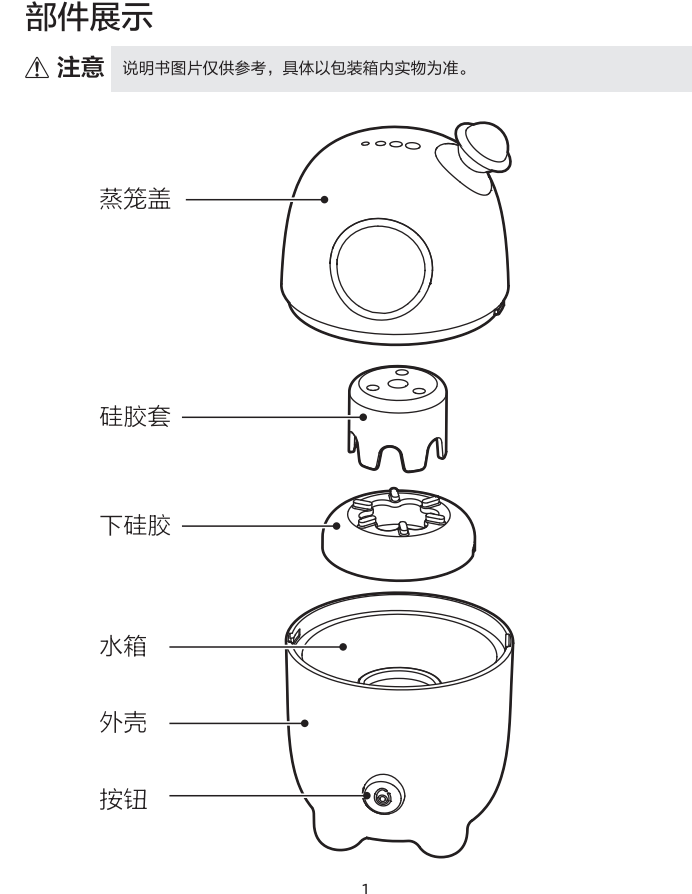


使用说明

- 快速入门
1.使用时，取出下硅胶，将鸡蛋放入水箱，加入适量水，合上锅盖(不能旋合)，可根据自己的口味调整好蒸煮时间，煮不同熟嫩程度的鸡蛋所需时间可参考工作时间。
2.接通电源，按下电源按钮，电源指示灯亮，机器开始工作(如果接通电源后，电源指示灯亮，表示电源已接通，机器已直接进入工作状态，不需再按电源按钮)。
3.使用完成后，及时按下电源按钮，并拔下电源插头。
4.携带时，放上下硅胶，放上鸡蛋，旋合锅盖，进行携带。
工作时间参考
食物 煮熟程度 食物份量 水箱加水量 (mL) 蒸煮时间 (分钟) 备注
鸡蛋 全熟 1个鸡蛋 10 17 可通过调整时间控制食物的熟度或口感
半熟 1个鸡蛋 12
表格中蒸煮时间和方法仅供参考，具体操作视实际情况而定。
注意：
1.煮鸡蛋时间为室温25℃，如鸡蛋刚从冰箱取出，可适当在水箱内增加水量，否则会出现鸡蛋蒸不熟的现象；
2.当水箱内水烧干时，产品会因干烧而断电(指示灯熄灭)，往水箱内加适量的水，产品可恢复工作。
3.将煮好的鸡蛋迅速放入冷水中，可以使蛋壳更容易剥，鸡蛋趁热食用会更好。

清洁保养

- 为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。
每次使用后请务必拔出电源线插头，然后将电蒸锅内的水倒出并待电蒸锅完全冷却后才能开始清洗。
不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洗。
每次使用后，可用拧干的湿布擦洗电蒸锅底座和水箱。
定期清洗水箱、蒸笼隔板、蒸笼盖。
用完后应倒净水箱中的剩水，每次蒸煮应换上干净水。
切勿将整个电蒸锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。
注：在水箱内表面完全冷却前，不要试图用手或人体其它部位触摸水箱内表面，以免烫伤。
清除水垢
电蒸锅使用1-2次后，水垢会沉积在水箱底部内表面上，水垢的多少取决于用户所在地区水的硬度。建议定期清除水垢，以免热交换受阻，从而延长电蒸锅使用寿命。
1.往水箱内加水5毫升。
2.将柠檬酸或者白醋倒入水箱内，约5毫升。
3.盖上蒸蒸盖，插上电源，加热5分钟。时间结束后拔掉电源插头，待醋液完全冷却后再将醋液倒出。
4.用湿棉布擦拭水箱内表面，并用清水清洗水箱，去除醋味。

电路原理图

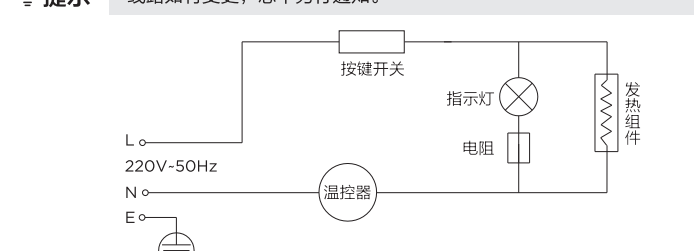

环保清单

Table with columns for component name and presence of various substances: 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE). Rows include: 蒸蒸盖总成, 水箱组件, 发热盘组件, 蒸蒸隔板, 外壳总成, 底座总成, 电源线.

异常自检

Table with columns: 异常现象, 产生原因, 检查要点及排除. Rows include: 指示灯不亮, 发热管不加热, 指示灯亮, 发热管不加热, 水中有异物浮起或有异味, 水干后仍然处在工作状态, 干烧保护后再定时加热机器不工作.

100*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 5页10P

Table with columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. Includes a section for '说明书技术要求' with fields for material code, product model, customer name, material type, printing color, and quantity.

Barcode 1616000000734-XX with notes: 备注: 条码生成规则: Code128, 数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写; 如: 利和-LH, 亿洋-YY; 供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt; 数字行转曲后与条码行平齐(同宽6.2mm)

Table with columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Rows include: 设计, 校对, 审核, 工艺.

Table with columns: 阶段标记, 重量, 比例. Includes fields for '70g双胶纸' and '共 1 张 第 1 张'.

Midea logo and text: 美的生活电器事业部, 说明书, ZD08X2-101W-101