

# 电压力锅使用说明书

## 美的韩式压力煲系列产品

### 具体型号请参见适用型号说明

感谢您购买美的电压力锅，在使用前请先详细  
阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。  
图片仅供参考，产品以实物为准。

# 目录

安全注意事项 .....	( 1 )
产品命名规则 .....	( 4 )
适用型号说明 .....	( 4 )
产品说明 .....	( 5 )
操作指引 .....	( 7 )
使用说明 .....	( 8 )
清洁保养 .....	( 13 )
电气原理简图.....	( 13 )
异常现象自检 .....	( 13 )
维修服务保证.....	( 14 )
产品保修卡.....	( 15 )

## 安全注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，

请您务必遵守以下安全注意事项。

不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用

——幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

（○）表示【禁止】的内容

（▲）警告 可能造成人员伤亡的事项

（！）表示【强制】的内容

（△）注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

### （○）禁止

#### （○）排气阀自动排气，勿用手触碰

- 烹饪过程中，手或脸切勿靠近排气口，以免烫伤。
- 烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气口。



#### （○）不得改造

- 禁止改造或者非专业技术人员进行修理。
- 如果违反，可能会引起火灾或触电。
- 修理或更换零部件请到指定维修点。



# 安全注意事项

## 禁止

### 请勿让儿童单独操作使用

- 要放在婴幼儿不能触及的地方；
- 以避免触电、烫伤等危险事故的发生。




### 不要放入异物

- 禁止在缝隙中插入金属屑、针等异物；可能引起触电或引起动作异常现象。




### 内锅不得放在其他器具上加热

- 本产品标配内锅禁止用作其它用途，以免引起内锅变形，影响使用。

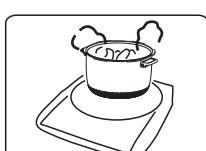

### 不要用湿手插、拔插头

- 否则会引起触电。

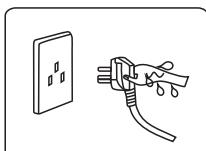


### 搬移产品，请提锅体提手

- 在搬移产品时，切勿直接提开盖旋柄，以免损坏产品。
- 请勿在打开锅盖状态下，搬移产品，以免造成伤害。



### 不要使用专用内锅以外的锅

- 内锅底部和外壳罩表面有异物时，可能造成过热、泄压工作异常，请及时清理后再使用。

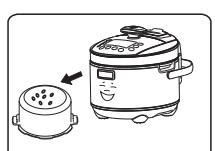

### 请使用220V~50Hz的电源插座

- 如使用非交流220V~50Hz民用电或专用电源，会引起火灾或触电。



### 避免造成密封圈变形

- 可能导致产品无法正常工作。

## 强制

### 安全开盖

- 直到压力充分释放后，方可打开容器。

### 定期检查

- 必须定期检查排气口和零压浮子，确保不被阻塞；




### 不要烹饪以下食物

- 请勿煮海带、紫菜、燕麦片等容易堵塞的食物，以免引起事故或者造成压力锅损坏。

### 勿使用其他锅盖加热

- 严禁加热时使用其他锅盖加热，(通电)过程中严禁使用非原装锅盖，会引起性能不良或安全隐患。

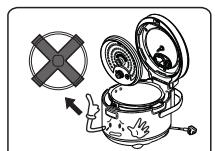


# 安全注意事项

## ① 强制


### ! 不得将产品浸入水中或水淋

- 否则可能会引起触电和电器短路。

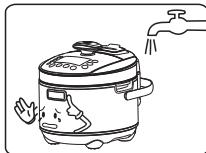


### ! 请使用美的专用电源线

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

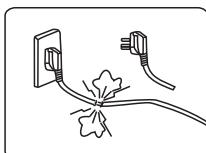

### ! 插头应牢固地插在插座上

- 插头与插座如果接插不到位，可能会引起触电、短路，甚至火灾。

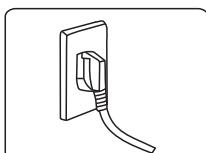

### ! 要经常清洁插头的插片

- 如附有灰尘或水分时，请将其擦去，否则可能引起火灾。


### ! 烹饪量不能超过Max刻度

- 食物和水的总量不能超过Max刻度，否则食物可能煮不熟，或引起故障。煮易膨胀、堵塞食物时的总量不得超过最大刻度的3/4，否则可能引发事故。



### ! 拔插头时，应捏住插头拔下

- 拔插头时，必须捏住插头拔下；
- 不能拉电源线，否则会损伤电源线，造成触电、短路等。

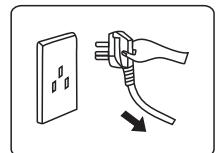


### ! 不要在以下地点使用

- 不要在台面不稳定的地点使用；
- 不要在靠近水、火的地点使用；
- 不要在墙壁、家具附近使用；
- 不要在阳光直射、油飞溅地方使用。

## △ 警告

### ! 电源插座要单独使用

- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座；如与其它电器合用，插座会异常发热而引起火灾。

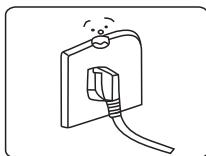

### ! 烹饪粥类或豆类食物

- 煮粥类或者各种豆类应自然冷却即到无压，勿手动排气。

### ! 关于密封圈破损或内锅变形

- 如果密封圈破损或内锅变形请勿使用电压力锅，必须使用制造厂或维修部买到的专用密封圈或内锅来更换。

### ! 特殊人群使用电压力锅

- 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

### ! 开盖警告

- 电压力锅工作时，随着锅内压力逐渐上升压力等级指示灯亮起。
- 烹饪完成后，压力等级指示灯全部熄灭时方可开盖。
- 如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 烹饪完毕，直到压力充分释放后，方可开锅盖。



# 安全注意事项


## ⚠ 注意

### ⚠ 冷却后清洁产品

- 清洁产品应在冷却之后进行,如果接触高温部分会产生烫伤。

### ⚠ 不使用时, 要拔下插头

- 否则可能产生漏电、火灾、故障等。

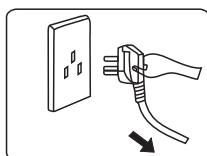

### ⚠ 电源线禁止触及金属部件

- 电源线禁止触及锅盖等外部可拆卸的金属部件, 否则为非正常工作。

# 产品命名规则

MY-	C/S/H	D/S/C/T/J/H	40/50/60/80	流水号
	主特征代号	功能特征代号	规格代号	设计顺序号

表示美的电压力锅

# 适用型号说明

额定电压/额定频率		220V~50Hz	
型 号	额定功率	容 量	工作压力
MY-ST5071	1100W	5L	0kPa-70kPa


# 产品说明

## 产品介绍


您好，感谢您购买美的电压力锅！本产品融合了普通压力锅、电饭锅、焖烧锅的优点，又弥补了众锅的不足，集多种功能为一身，操作方便，省时省电，是现代家庭必备的炊具！

## 产品结构（外部）


### 上盖结构(侧视)

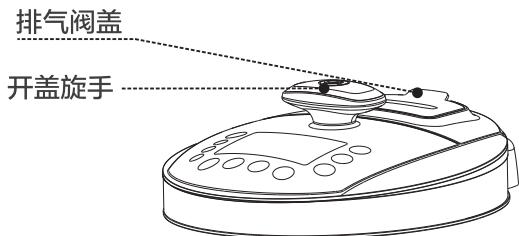

### 盖板结构

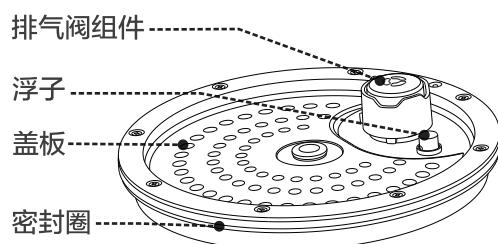

## 产品结构（内部）

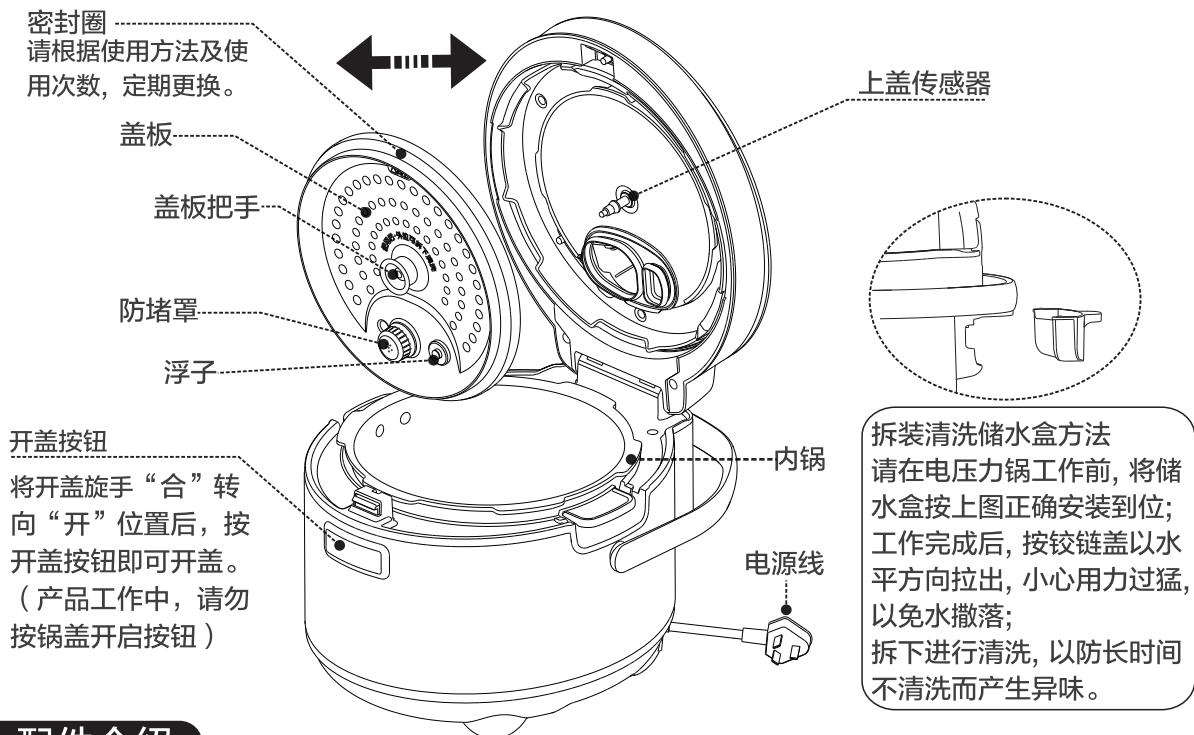


## 配件介绍

饭勺	汤勺	量杯	说明书

# 产品说明


首次使用，请从锅体中取出所有附件，仔细阅读说明书，尤其注意使用方法和注意事项，以免对您造成财物损失或人身伤害。

## MY-ST5071产品控制面板使用介绍

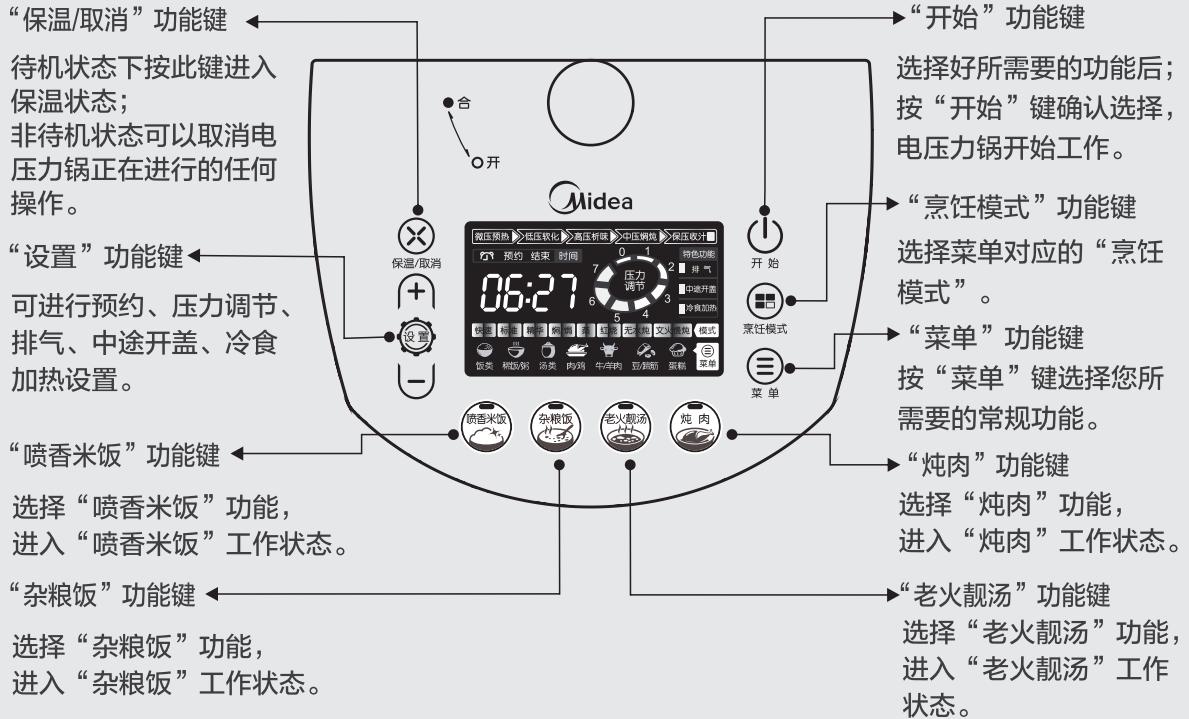

### 温馨提示:

- \* 插入电源后产品未工作时，显示屏显示待机状态，如图
- \* 菜单操作时，按“保温/取消”键将自动转换为待机状态。

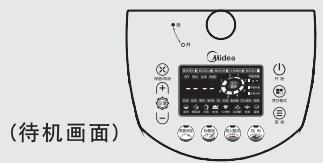

## 菜单使用方法


饭类	需煮米饭时使用该功能	牛羊肉	炖牛羊肉时使用该功能
稀饭/粥	用米熬成的汤水状食物	豆/蹄筋	炖豆子、蹄筋时使用该功能
汤类	需煲汤时使用该功能	蛋糕	焗蛋糕时使用该功能
中途开盖	汤类、肉/鸡、牛羊肉、豆/蹄筋功能可使用	肉/鸡	炖肉或鸡时使用该功能

# 操作指引

## 1 正确开盖


先将开盖旋手旋至开盖位置，再按开盖按钮，锅盖自动打开。

(热态开盖时，因产品内外压力差影响，开盖速度有延长，属正常现象)

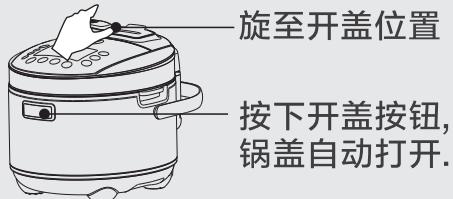

## 3 将食物放入内锅

取出内锅，将食物和水放入内锅中，食物和水总量不得超过内锅水位线的Max线，将内锅外表面、外锅罩表面擦拭干净，将内锅放回锅体中。

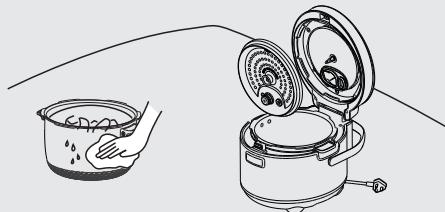


## 5 接通电源

接通电源，产品发出声音提示，进入待机状态。




## 2 检查浮子阀口及排气口

检查浮子阀口、防堵罩口是否清洁，若有脏污应立即清洁，检查完毕请将可拆盖板正确安装在锅盖上。

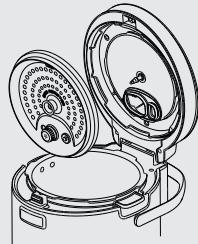


## 4 正确合盖

合上盖，将开盖旋手旋至合盖位置；注意确保旋合到位，否则无法正常工作。

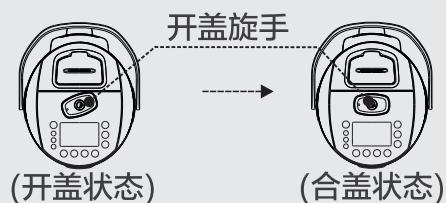

## 6 安全开盖

烹饪结束，压力显示窗口显示的实时压力为“0”后表示锅内无压力，切断电源，再按步骤1正确开盖。如开盖困难，请勿强行打开，否则可能会引起烫伤或其它伤害。

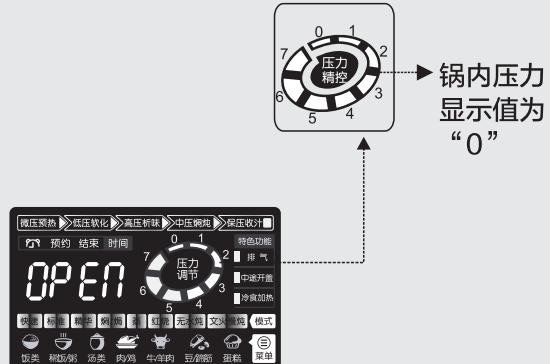


# 使用说明

## MY-ST5071使用方法操作示意图

### 煮出好米饭的秘密：


#### ① 正确使用量杯量米

一量杯米约150g，约为一人食用份量；

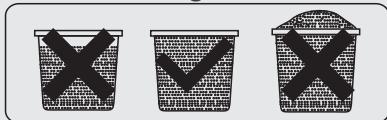

#### ② 迅速的洗米

最初加入水后马上倒掉，然后加入可以搓揉米的少量水洗米；反复几次直到水透明；建议不要用内锅洗米；

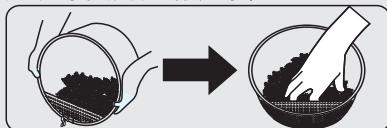

#### ③ 添加水

将洗净的米放入内锅，并根据1量杯米对应加1刻度水比例米量加水至相应水位，但加水均不能超过内锅的最大刻度。如图所示：



#### ④ 浸泡，给米吸水的时间米浸泡发白就OK了；

#### ⑤ 焖饭，焖饭是使米饭芯部也松软；

时间：10分钟-15分钟；

#### ⑥ 搅拌，增加食感


最后的加工时饭勺将米饭整体翻动，使空气进入，带走多余的水分。

### 教您如何使用“预约”功能，无需等待。

#### 例如预约煮稀饭/粥

- 现在是晚上时间18点，您想定时到明早7点30分可以有稀饭/粥吃，预约结束时间设置为13:30。(不建议长时间预约蒸煮。)

#### ① 先按07页方法完成操作指引工作。

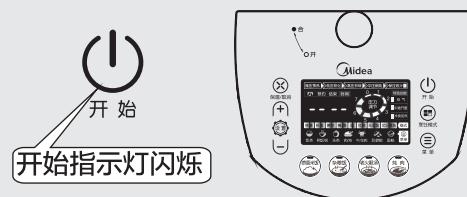

#### ② 按“菜单”键，选择“稀饭/粥”功能。



#### ③ 设置预约时间。

预约设置时间为预约烹饪结束时间(预约时间范围为3:00~24:00)



(1) 先按“预约”键进入预约时间设置。

(2) 按“-”“+”键设置预约时间，按“+”键每次增加10分钟，按“-”键每次减少10分钟。

#### ④ 按“开始”键，产品发出开始烹饪提示音，同时开始指示灯亮起。



明早7点30分烹饪结束，产品发出“烹饪结束”的提示音，保温灯亮起；  
电压力锅自动进入保温状态；  
您就可以享用美味可口的稀饭/粥了。

# 使用说明

饭类、稀饭/粥、汤类、牛羊肉、豆/蹄筋、鱼类、蛋糕  
都可以根据以下操作流程进行烹饪。

## 例如:饭类使用方法

### ① 按07页完成操作指引工作

插入电源后产品未动作时，显示屏显示待机状态；



### ② 选择“饭类”功能

►按“菜单”键，选择“饭类”功能；



### ③ 烹饪开始

按“开始”键，提示音乐响起，烹饪开始。



你想寻找适合自己的烹饪口味吗？寻找烹饪美食的秘籍。

跟我一起学“烹饪模式”、“压力调节”、“预约”设置吧，从此众口不再难调：

## 例如:饭类（标准烹饪模式）使用方法：

### ① 按07页完成操作指引工作

插入电源后产品未动作时，显示屏显示待机状态



选择所需的功能再进入下一步；  
按“菜单”键选择“饭类”功能。



### ②-1 “烹饪模式”功能选择

►可按“烹饪模式”功能键，进行以下烹饪模式选择；

注：“标准模式”默认为“标准”；




### ②-2 “预约”功能设置

►按“设置”键进入预约设置状态；

►再按“-”键，每按1次预约时间减少10分钟；

►再按“+”键，每按1次预约时间增加10分钟；

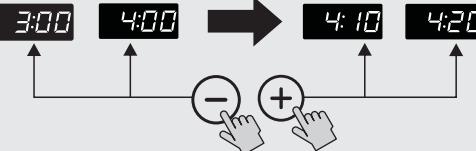

### ②-3 “压力调节”

►选连续按“设置”键两次，压力调节等级指示灯闪，再按“+”，“-”键调整您所需的压力等级；

注：“饭类”“压力调节”默认3档；



### ③ 烹饪开始

按“开始”键，开始烹饪音响起，产品开始烹饪；



►屏幕上，显示预约时间；

►“开始”指示灯亮；

►屏幕上“饭类”“标准”字符亮；

## 温馨提示：

### \* “饭类快煮”说明：

烹饪结束进入保温后，建议用户在保温10分钟后开盖品尝。

用户也可以根据自己口感的需求，选择“饭类标准”功能。

# 使用说明

## “汤类” 使用方法

- “汤类” 简易操作：

- 1.按07页完成操作指引工作，先按“菜单”键  
选择面板“汤类”功能；
- 2.按“开始”键，提示音乐响起，烹饪开始。



“汤类”还有“烹饪模式”、“压力调节”、“预约”功能设置：

### ① 按07页完成操作指引工作

插入电源后产品未动作时，显示屏显示待机状态



▶ 选择所需功能再进入下一步；  
按“菜单”键选择“汤类”功能。




### ②-1 “烹饪模式”功能选择

- ▶ 可按“烹饪模式”功能键，进行以下烹饪模式选择；  
注：“烹饪模式”默认为“标准”；



### ②-2 “预约”功能设置

- ▶ 按“设置”键进入预约设置状态；
- ▶ 再按“-”键，每按1次预约时间减少10分钟；
- ▶ 再按“+”键，每按1次预约时间增加10分钟；

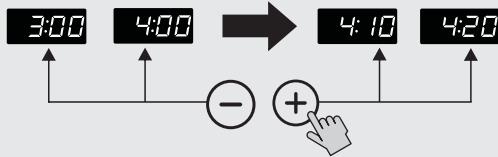

### ②-3 “压力调节”

- ▶ 选连续按“设置”键两次，压力调节等级指示灯闪，再按“+”，“-”键调整您所需的压力等级；  
注：“汤类”“压力显示”默认5档压力；



### ③ 烹饪开始

按“开始”键，  
开始烹饪音响起，  
产品开始烹饪”；



- ▶ 屏幕上，显示预约时间；
- ▶ “开始”指示灯亮；
- ▶ 屏幕上“汤类”“标准”字符亮；

# 产品功能使用简介

## “中途开盖”使用方法

- “中途开盖”简易操作：

- 1.按07页完成操作指引工作，按“菜单”键，选择“汤类”或“肉/鸡”或“牛羊肉”或“豆/蹄筋”功能；
- 2.连续按“设置键三次”，“中途开盖”指示灯闪。
- 3.按“开始”键，提示音响起，烹饪开始。

① 按07页完成操作指引工作  
插入电源后产品未动作时，显示屏显示待机状态



▶ 按“菜单”键，  
选择“汤类”功能。



### ②-1 “烹饪模式”选择

▶ 可按“烹饪模式”键进行以下烹饪模式选择；  
注：“汤类”的烹饪模式默认为“标准”；



### ②-2 “压力调节”

▶ 选连续按“设置”键两次，压力调节等级指示灯闪，再按“+”，“-”键调整您所需的压力等级；

注：“汤类”“压力显示”默认5档压力；



### ②-3 “中途开盖”设置

▶ 按“设置”键，中途开盖指示灯闪，  
设置该功能可以中途开盖。

### ③ 烹饪开始

按“开始”键，  
提示音响起，  
烹饪开始。



④ 中途开盖指示  
灯闪，提示音  
响起，提示可  
以中途开盖。

⑤ 开盖，确认烹  
饪状态。

⑥ 合盖。

⑦ 继续烹饪。

#### 说明：

- 1、只有“汤类”或“肉/鸡”或“牛羊肉”或“豆/蹄筋”功能可以选择“中途开盖”，“中途开盖”可以在工作开始前或工作中设置，需要按“开始”键确认“中途开盖”；
- 2、“中途开盖”指示灯闪时，代表已经设置了中途开盖；
- 3、“中途开盖”指示灯闪烁，并且有声音提示时(2分钟提示时间)，代表此时可以开盖；
- 4、“中途开盖”指示灯灭，代表“中途开盖”操作完成，已合盖；
- 5、如“中途开盖”指示灯已灭，但还未进行开盖操作，可以再次按“设置”键，此时“中途开盖”指示灯闪，“开始”指示灯闪，再按“开始”键，“中途开盖”指示灯亮，代表已再次选择“中途开盖”；
- 6、预约状态下，不接受“中途开盖”按键；
- 7、“中途开盖”功能可以实现中途了解食物的烹饪状态，也可以实现开盖搅拌等功能；
- 8、注意：整个烹饪过程中，食物量请勿超过内锅最大刻度线；

# 使用说明

## 注意事项

以上所有介绍功能,烹饪开始后可按以下操作进行:

- ④ 烹饪结束,“保温/取消”指示灯亮起进入保温状态。如果锅内有压力,可按“设置”选择排气,“排气”指示灯闪,按开始键,排气灯亮产品开始排气,待锅内压力全部释放后方可开盖。  
 (“冷食加热”无“烹饪模式”、“压力调节”、“预约”功能)  
 \* 煮流质食物,例如: **汤类** **稀饭/粥** **豆/蹄筋** **牛/羊肉** 请勿使用“排气”功能。

首次使用,请从锅体中取出所有附件,仔细阅读说明书,  
下表中是该产品各功能菜单压力可调范围仅供参考:

菜单 压力调节	饭类标准	稀饭/粥 (标准)	汤类 (标准)	肉/鸡 (标准)	牛羊肉 (标准)	豆/蹄筋 (标准)
最小压力	2	2	3	2	2	4
默认压力	3	3	5	4	4	6
最大压力	4	4	7	7	7	7


各功能档的烹饪、冷却时间不同,  
烹饪时间会根据电压、食物量、水量、米质、水质等的不同稍有变化;  
烹饪量越大,烹饪和冷却时间则相应越长;  
下表中是该产品功能工作时间仅供参考:

内锅 时间 (分钟)	2刻度			5刻度			10刻度		
功能	快速	标准	精华	快速	标准	精华	快速	标准	精华
饭类	20			30			40		
稀饭/粥	45			56			71		
汤类	51			60			82		
肉/鸡	32			40			52		
牛/羊肉	42			56			70		
豆/蹄筋	50			64			88		
蛋糕				40					
喷香米饭	22			32			43		
杂粮饭	42			50			52		
老火靓汤	66			72			85		
炖肉	69			76			86		

# 清洁保养

1. 每次使用后应及时清洗。
2. 清洁本产品前请先将电源插头拔下，待产品冷却后再清洗。
3. 正确开盖后将内锅取出，可先用清洁剂清洗，然后用水冲洗干净，再用软抹布擦干。
4. 将可拆盖板取下，用水冲洗干净。清洁完毕后将可拆盖板装回原位，否则无法正常工作。
5. 将排气阀、浮子阀卸下，用水冲洗干净后装回原位。
6. 将储水盒拆下清洗干净后再装回原位。
7. 检查浮子阀口和排气阀口是否有异物堵塞，并用抹布将保温座板清洁干净。
8. 用抹布将锅盖和锅体擦拭干净，禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。
9. 清洁保养完毕请再一次检查可拆盖板、排气阀、浮子阀等部件是否正确安装。

## 电气原理简图

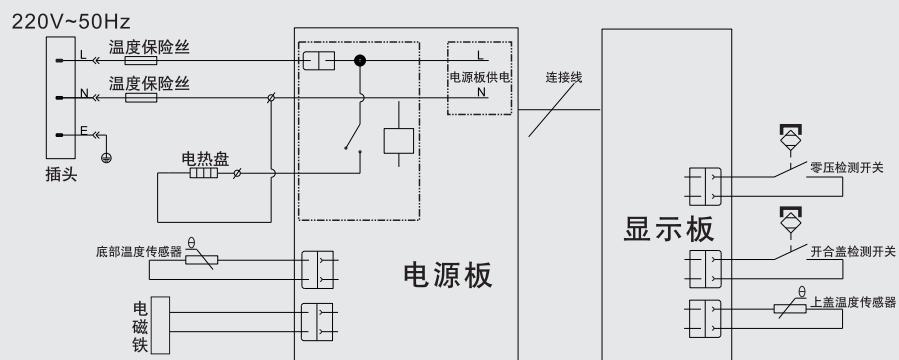

## 异常现象自检

当使用时出现以下异常现象，并不完全是机器出现故障，请在送出维修前再详细检查一次。

序号	现 象	原 因	处 理 方 法
1	不能合盖	盖板密封圈没有装配到位	整理盖板密封圈,安装到位后再合盖
		开盖旋钮不在开盖位置	开盖旋钮旋至开盖位置
		开盖旋钮卡死	送维修点检修
2	不能开盖	锅内有压力	待锅内压力下降后开盖
		浮子阀卡死	1、轻拍上盖; 2、按下止开按钮;
		盖板密封圈破损	更换盖板密封圈
3	上盖漏气	盖板密封圈上粘有异物	清洁盖板密封圈
		浮子密封垫破损	送维修点更换浮子密封垫
		浮子密封垫粘有异物	清洁浮子密封垫
		未装浮子组件	装浮子组件

# 异常现象自检

序号	现 象	原 因	处理方法
4	工作时排气阀不断排气	排气阀芯、排气阀体破损 压力控制失灵	送维修点检修 送维修点检修
5	工作状态时， 产品不加热	合盖不到位 电路故障	重新合盖 送维修点检修
LED 显 示 全 部 闪 烁	停止工作，显示C1 不接受按键操作。	底部传感器开路	送维修点检修
	停止工作，显示C2 不接受按键操作。	底部传感器短路	送维修点检修
	停止工作，显示C3 不接受按键操作。	上盖传感器开路	送维修点检修
	停止工作，显示C4 不接受按键操作。	上盖传感器短路	送维修点检修
	停止工作，显示C5 不接受按键操作。	底部传感器超温	检查锅内是否有水或食物; 送维修点检修
7	LED 不 闪 烁	停止工作，“开始” 键不接受，其他按 键操作正常。	上盖未合上或未合到位  正确合盖到位

——经以上检查后，仍不能排除故障，请马上与本公司维修点联系。

# 维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

( 用户可登陆美的官方网站 :www.midea.com.cn 或  
拨打服务热线： 400-8899-315 )

- 美的牌电压力锅实行整机保修一年。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
  - 1.未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
  - 2.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  - 3.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
  - 4.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
  - 5.无三包凭证及有效发票。
  - 6.因不可抗拒力造成损坏。
  - 7.将电压力锅用于商业用途。
  - 8.用我们的非标配的赠品,所发生的质量事故,我司不负责任。
  - 9.本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。
  - 10.属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

# 保修卡

## 相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

## 维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本



本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号:粤XK16-204-00125

产品若有技术改进，会编进新版说明书  
中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改  
动，以实物为准。

执行标准：GB4706.1-2005  
GB4706.19-2008  
Q/MD 007—2014

## 广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编：528311

全国服务热线：400-8899-315 Email：service@midea.com.cn