


产品简介 | 产品图以实物为准


部件展示

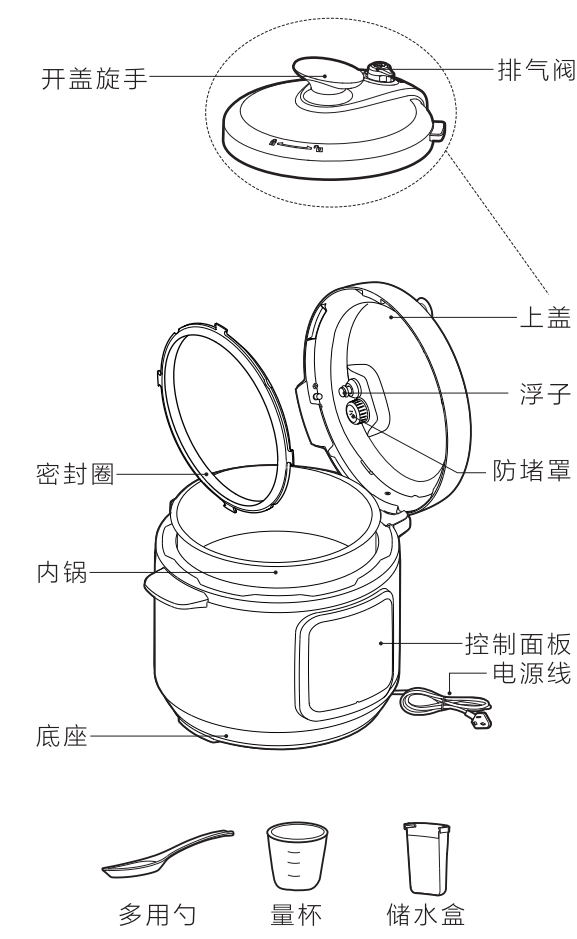


1

显示控制面板

MY-CS5011P

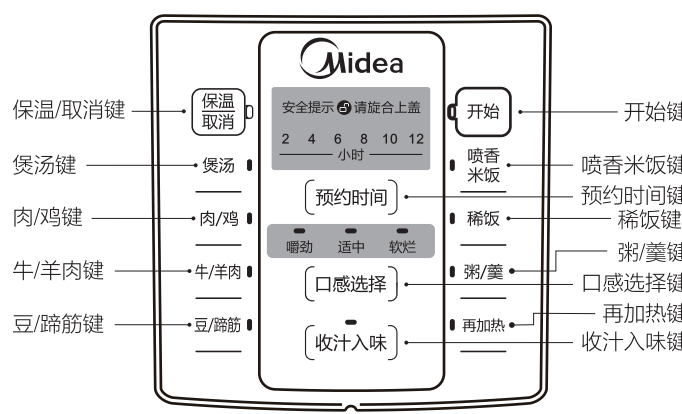


MY-QC60A6

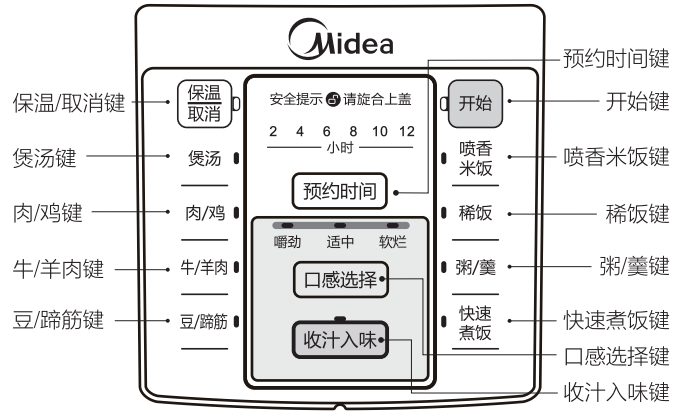


2

安装清洁 | 注意：清洁时确保电压力锅没有通电！

密封圈清洁

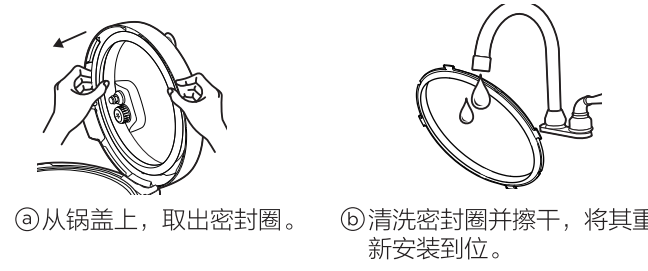

上盖清洁

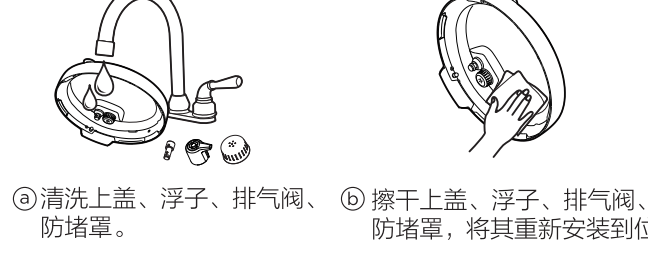

储水盒清洁



锅体清洁






3

使用说明

煲汤 (以MY-CS5011P产品为例)

以煲汤为例，也可以选择喷香米饭、稀饭、粥/羹、再加热、肉/鸡、牛/羊肉、豆/蹄筋、收汁入味。

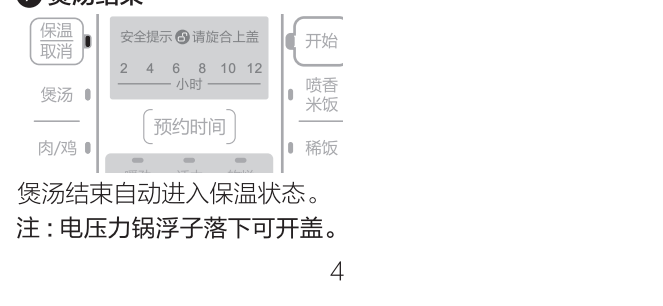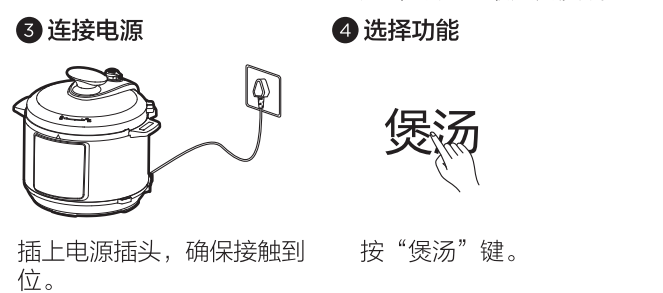
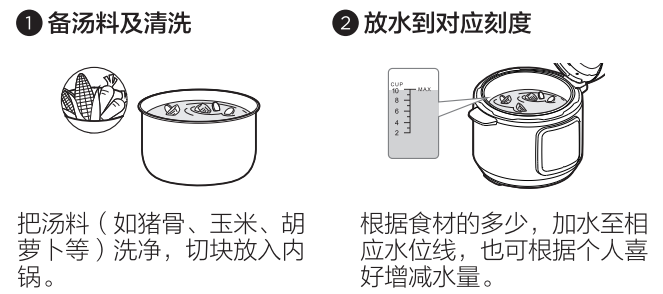


4

使用说明

预约煮粥 (以MY-CS5011P产品为例)



例：预约“粥/羹”，第二天早上7:30完成。(预约时间是指预约倒计时时间，预约时间到则烹饪完成。若取在北京时间晚上9:30，则预约时间为10)。

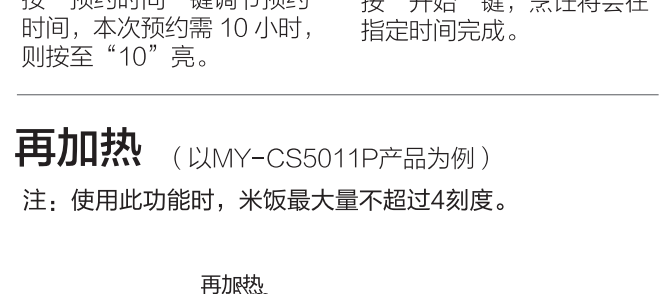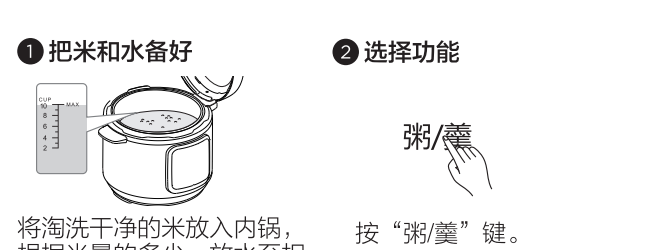

5

使用说明


收汁入味 (以MY-QC60A6产品为例)

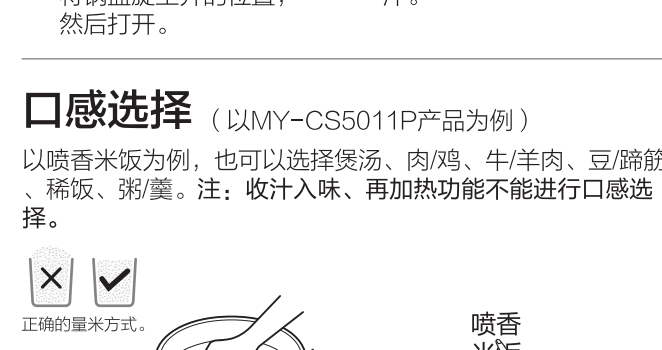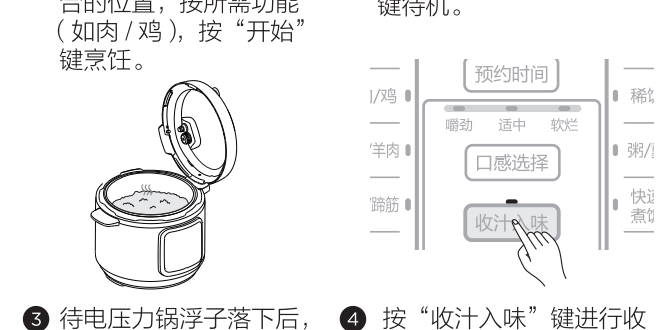

6

使用说明

口感选择

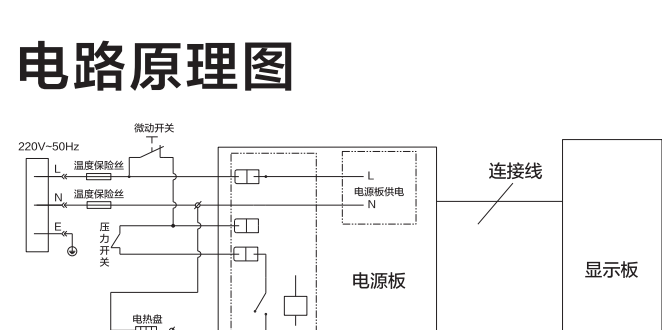

7

安全注意事项

使用注意

- 勿用此煲做易堵塞排气孔的食物。
- 工作时排气阀自动排气，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 请勿使用220V~50Hz的交流电源插座。
- 请勿改造。
- 请勿向电压力锅腔中插入金属屑、大头针、铁丝等物品。
- 不使用产品时请拔下插头。

- 电压力锅不要放在不平稳、潮湿或靠近其它热源、热源(如炉具)的地方。
- 请勿在排气阀上添加任何重物。
- 请勿用美的专用电源线。
- 产品仅限于室内使用。
- 勿用湿手插、拔插头。
- 请勿让儿童单独操作使用。

- 本产品未考虑以下情况：一人照顾的幼儿和残疾人对器具的使用。
- 警告能造成人员伤亡的事项。
- 注意可能造成轻伤或财产损失的事项。

8

安全注意事项

- 切勿使用其他锅盖加热。
- 直到压力充分释放后，方可打开容器。
- 搬移产品时，请握紧锅体提手。
- 内锅不得放在其他器具上加热。
- 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者，在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。
- 产品不能浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座。
- 正在工作时，勿打开锅盖。
- 请到的美的指定的维修网点维修或更换零件。

- 此压力锅只能使用标配内锅，以免造成过热、异常。
- 勿用坚硬物体碰撞内锅，以免变形。
- 如密封圈变形、破损或内锅变形，请勿使用电压力锅以免发生事故。
- 工作时，产品某些表面会变烫，严禁用手触摸。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
- 电源线禁止触及锅盖等外部可见的金属部件，否则可能引起非正常工作。

9

安全注意事项

温馨提示

- 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感觉到感应电。
- 在压力锅使用前，请检查内锅、排气阀、密封圈、防堵罩是否安装到位。
- 使用前，先清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物。
- 电压力锅使用前，务必将内锅表面的水分擦干，以免造成故障。
- 煮粥类或者各种豆类应自然冷却，达到无压，勿手动排气。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 请勿使用完立刻煮下一锅，应等待15分钟以上，待煲体冷却至室温。
- 请勿使用尖锐的金属制品盛饭，以免划伤内锅。
- 烹饪量不能超过最大水位线。
- 产品工作过程中，有可能间歇或直接排气，此为正常现象。
- 请定期清洁和清理排气阀、密封圈、防堵罩及放置的台面。

维修服务

各功能档位工作时间

各功能档的工作、冷却的时间都不相同；工作时间会根据电源电压、食物量、水量、水质、水质等的不同而稍有变化；烹饪量越大，工作时间则相应越长。表格中是该产品各功能档在默认状态下的工作时间仅供参考。

档位	煲汤	肉/鸡	牛/羊肉	豆/蹄筋
2刻度	20	20	30	40
3刻度	30	25	40	50
4刻度	40	35	45	55

10

维修服务

怀疑有故障问题

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常的情况	可能的原因	对应方法
不能合盖	浮子卡住	拉下浮子再合盖。
不能开盖	密封圈没有装配到位	整理密封圈，安装到位后再合盖。
锅盖漏气	排气后浮子未落下	用筷子轻压浮子。
浮子阀漏气	浮子阀密封垫粘有异物	清洁浮子阀密封垫。
浮子阀不能上升	浮子阀密封垫磨损	送维修点更换浮子密封垫。
工作排气时，排气阀未放在密封位	锅内有异物或水过少	按固定位置加水和水。
工作排气时，排气阀未放在密封位	锅内有异物或水过少	送维修点检修。
产品有“滴滴”声	合盖不到位	重新合盖。
煮饭不熟/太软	加水过少	适当增加水量。
煮饭太软	加水过多	适当减少水量。

11

维修服务

异常现象自检

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

异常的显示	可能的原因	对应方法
预约灯2或4亮	底部传感器故障	请送维修点检修。
预约灯10亮	底部传感器温度过高	拔掉电源，冷却后重新接通电源；如故障未排除，请送维修点检修。
预约灯12亮	压力开关故障	请送维修点检修。

技术参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-CS501P	220V~50Hz	900W	5L	40kPa
MY-QC60A6	220V~50Hz	1000W	6L	40kPa



生产许可

产品合格证

检查日期：见生产批号

检查结论：合格

检验员号：验A1

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误，请及时告知，颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 007-2014

13

保修卡

相关信息

用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期	故障内容	处理详情
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：400-8899-315

维修服务保证

- 产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
- 美的电压力锅实行整机保修一年。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：1.未按本手册的要求操作机器所引起的故障。

14

说明书技术要求		装订方式	
编 码	1616100001583	制作	张凌楠
工厂型号/客户型号	MY-CS501P.QC60A6	其他要求	
客户名称	美的(与物料编码描述一致)	变更记录	
环 保	<input type="checkbox"/> 环保 <input type="checkbox"/> 不环保		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色		
专 色	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个) <input type="checkbox"/> 3个		
尺寸规格 (单位: mm)	105X210mm		

电压力锅

使用说明书

微信扫一扫，即可查看

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

说明书技术要求		装订方式	
编 码	1616100001583	制作	张凌楠
工厂型号/客户型号	MY-CS501P.QC60A6	其他要求	
客户名称	美的(与物料编码描述一致)	变更记录	
环 保	<input type="checkbox"/> 环保 <input type="checkbox"/> 不环保		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色		
专 色	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个) <input type="checkbox"/> 3个		
尺寸规格 (单位: mm)	105X210mm		