


### 产品展示 | 产品以实物为准


#### 产品组件

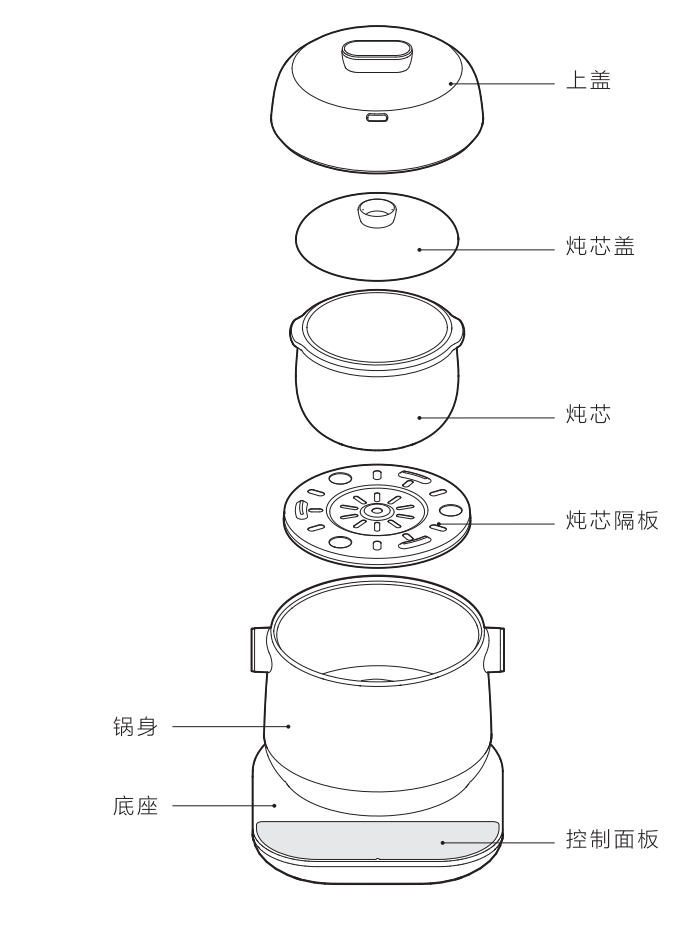

- 陶瓷炖芯属于易碎部件，清洗时需要小心轻放；
- 陶瓷炖芯不能放在其它火炉或电炉上加热，以免导致破裂；
- 清洗时，不宜用强碱性洗涤剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或弱碱性洗涤剂擦洗；
- 不得将其它炖芯放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故发生；
- 多次使用后，炖芯出现发黄属于正常现象。

### 使用说明

- 插好电源线插头，注意插到位；此产品显示屏上所有的指示灯闪烁一次后熄灭，同时蜂鸣器响一声后炖盅进入待机状态，开始指示灯闪烁。

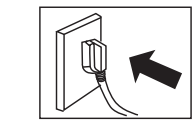


- 本产品具有记忆功能，开机后，会自动记忆上次操作的功能菜单及工作时间。
- 按照下列操作方法，设定炖盅的工作方式。

#### 注意：


- 1.菜单所显示的时间为建议时间，如有需求，均可通过“+”/“-”键自行进行时间调节。
- 2.泡发时，按“功能”键选择所需的“燕盏”或“燕角”或“燕碎”，控制面板显示的是炖煮时间，按“37℃燕窝泡发”键会自动显示泡发时间。
- 3.处于工作状态下，拿开锅身，停止加热，显示U，在10分钟内放回锅身，会继续工作；超过10分钟放回锅身，会回到待机状态。

#### 控制面板按键说明

- “功能”键：反复按功能键循环选择功能，包括“养颜汤”、“婴儿粥”、“甜品”、“精华炖”、“燕盏”、“燕角”、“燕碎”、“立炖燕”，即每次按一次功能键，指示灯会循环停在对应的功能位置。

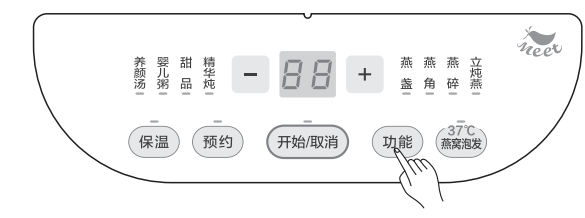


- “37℃燕窝泡发”键：先按功能键，再按此键，能确保内胆中燕窝内温度保持在 37±3℃ 环境下进行泡发。先按功能键，选择对应的功能，再按此键，此时可按“+”/“-”键调节泡发时间，若5分钟内未按“+”/“-”键，自动进入泡发功能。

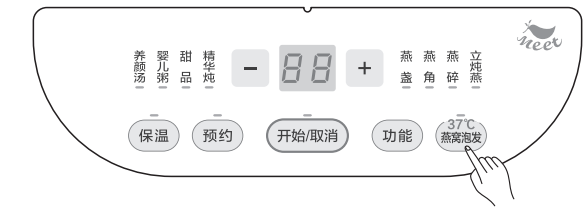

### 使用说明


#### 控制面板按键说明

- “开始/取消”键：按此键，指示灯由闪烁变为常亮，产品进入炖煮；指示灯由常亮变为闪烁，产品停止工作。

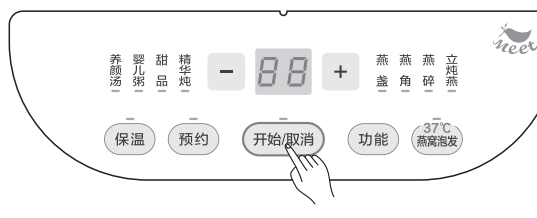

- “预约”键：先按功能键，选择功能菜单，再按“预约”键，当前数码管显示的是默认预约时间。

- 注：
- 1.预约显示时间是完成炖煮可食用时间。
  - 2.预约时间调整：先按“预约”键，再按“+”/“-”键可以调整预约时间。
  - 3.最长预约时间为24小时。
  - 4.产品开始烹饪后，数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间；当剩余时间小于1小时，数码管显示剩余分钟数；当剩余时间大于1小时，数码管显示“2H”，大于2小时，数码管显示“3H”，以此类推。
  - 5.和燕窝相关的功能档不能预约。

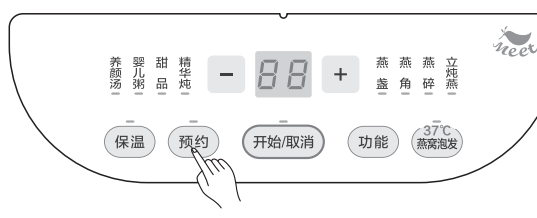

- “保温”键：在待机状态下，按一次此键，产品进入保温功能，对应指示灯常亮。

注：最长保温时间为12小时，12小时后回到待机状态。和燕窝相关的功能档不能保温，工作结束直接进入待机状态。




### 使用说明

#### 菜单说明

功能菜单	默认工作时间
养颜汤	2H
婴儿粥	2H
甜品	3H
精华炖	3H
燕盏	40min
燕角	45min
燕碎	30min
立炖燕	40min
燕盏+燕窝泡发	4H
燕角+燕窝泡发	5H
燕碎+燕窝泡发	4H

#### 建议添加水量

- 将需炖的食物放入炖芯内，根据食物份量 and 个人的饮食习惯，加入适量的清水，水与食物的总量不要超过炖芯容量的80%，然后将炖芯盖好备用。

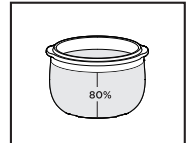

- 放入炖芯隔板和炖芯前，按水箱内“放盖前建议水位”指示放入清水。水位切勿超过“放盖前建议水位”标识，否则加热过程中可能会有水溢出；水位切勿低于“放盖前建议水位”标识，否则产品有可能因为水量不足出现干烧和食物炖煮不熟现象。



注：先放清水，再放炖芯隔板，最后再放炖芯。

### 安全注意事项

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

#### 本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

#### 文中图标的意义：

- ⊘ 表示【禁止】的内容
- ⚠ 警告 可能造成人员伤亡的事项
- Ⓜ 表示【强制】的内容
- ⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

### 警告

- ⊘ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，工作时可将蒸汽口朝背面以免烫伤。
- ⊘ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖盅损坏。
- ⊘ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ⊘ 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电、电源线破损勿使用。
- ⊘ 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕布或类似物品，以防造成火灾。
- ⊘ 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- ⊘ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- ⊘ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ⊘ 工作过程中，禁止移动或晃动电炖盅。
- ⊘ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- ⊘ 电炖盅不要放在不平整、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。


### 安全注意事项

- ⚠ 请勿向电炖盅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- ⚠ 器具不得浸入水中或淋水。
- ⚠ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- ⚠ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- ⚠ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- ⚠ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- ⚠ 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。
- ⚠ 本产品仅限于室内使用。
- ⚠ 美的电炖盅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
- ⚠ 此产品只能使用原炖芯，以免造成过热、异常。
- ⚠ 本产品锅身只能够在产品原配底座上使用。
- ⊘ 炖芯勿掉落，以免损坏。
- ⊘ 请勿将坚硬物体碰撞炖芯，以免损坏。
- ⊘ 产品使用过程中，若炖芯水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
- ⊘ 使用中或刚烹饪完毕，请勿用手直接接触炖芯，以免高温烫伤。
- ⊘ 每次使用前必须先确认炖芯是否破损，才能进行烹饪食物。

### 温馨提示

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品使用前，请检查炖芯放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的嗡嗡声或嘶嘶声，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

### 电路原理图

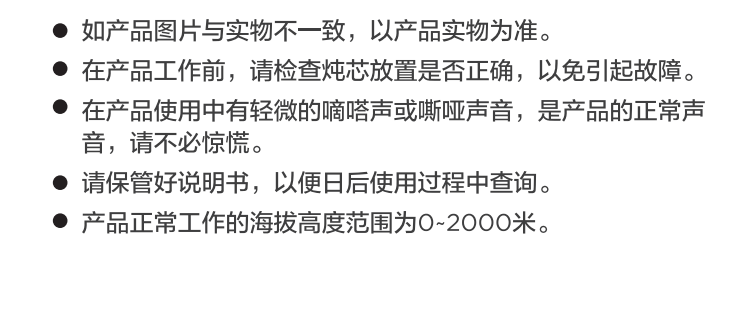

### 异常现象自检

序号	故障现象	产生原因	排除方法	
1	指示灯不亮	不加热 电源没有接通	检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，接触是否可靠	
	加热	指示灯组件损坏	送指定的维修中心维修	
2	指示灯亮	不加热	加热元件烧坏 电路板连线断开	送指定的维修中心维修
	面板出现E1、E2字样	热敏电阻短路或断路	送指定的维修中心维修	
4	水中有脏物浮起	上次使用后未清洗	停止工作，等冷却后，进行清洗	
5	水流出电炖盅到桌面	加水过多	停止工作，重新按水位指示放水	

### 技术参数

型号	电源	额定功率 (W)	容积 (L)
MD-WBZS0801F	220V-50Hz	650	0.8

### 环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
内胆组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	×	○	○	○	○	○
外锅	○	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	×	×	×	×
底座	○	○	○	○	×	○
电源线	×	○	○	○	×	×
水箱组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-04的规定编制  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

**产品合格证**  
检查日期：见生产批号  
检查结论：合格  
检验员号：验A1

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD O28

⚠ 本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或因内容上的误读，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

### 保修卡

#### 相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

#### 维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话 维修员签名

**维修电话：400-8899-315**  
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必向其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

#### 维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系  
美的电炖盅实行一年保修期。  
保修期的起始日期以产品发货日期为准。  
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：  
1、用户因误用、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。  
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。  
3、产品配件（如饭勺、汤勺、接羹杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。  
4、使用非美司产品标识的配件和零件，造成损坏。  
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。  
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。  
7、超出保修期。  
8、无有效发票。  
9、因不可抗力造成损坏。  
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务。  
本公司客户服务中心仍热情为您服务。

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
物料编码：161620001281



## 美的电炖盅 使用说明



使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

说明书技术要求			【机密】	
选择项打☑	钉装方式	<input type="checkbox"/> 钉装	<input checked="" type="checkbox"/> 折页	
编 码	161620001281	材 质	80g双胶纸	
工厂型号/客户型号	MD-WBZS0801F	其他要求	颜色：单色印刷 黑色：100K	
客户名称	美的	变更记录	A:20170915	
环 保	<input checked="" type="checkbox"/> 环保 <input type="checkbox"/> 不环保			
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色			
专 色	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个			
尺寸规格 (单位: mm)	105X210mm			