

电压力锅使用说明书

美的韩式压力煲系列产品

具体型号请参见适用型号说明

感谢您购买美的电压力锅，在使用前请先详细
阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。
图片仅供参考，产品以实物为准。

目录

| | |
|--------------|--------|
| 安全注意事项 | (1) |
| 产品命名规则 | (4) |
| 适用型号说明 | (4) |
| 产品说明 | (5) |
| 操作指引 | (7) |
| 使用说明 | (8) |
| 清洁保养 | (12) |
| 电气原理简图 | (12) |
| 异常现象自检 | (12) |
| 维修服务保证 | (13) |
| 产品保修卡 | (14) |

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，

请您务必遵守以下安全注意事项。

不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用

——幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

（○）表示【禁止】的内容

（▲）警告 可能造成人员伤亡的事项


（！）表示【强制】的内容

（△）注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

（○）禁止


（○）排气阀自动排气，勿用手触碰

- 烹饪过程中，手或脸切勿靠近排气口，以免烫伤。
- 烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气口。

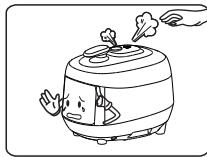

（○）不得改造

- 禁止改造或者非专业技术人员进行修理。
- 如果违反，可能会引起火灾或触电。
- 修理或更换零部件请到指定维修点。

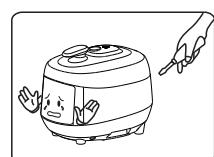


安全注意事项

禁止


请勿让儿童单独操作使用

- 要放在婴幼儿不能触及的地方；
- 以避免触电、烫伤等危险事故的发生。

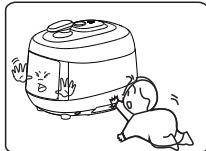


不要放入异物

- 禁止在缝隙中插入金属屑、针等异物；可能引起触电或引起动作异常现象。

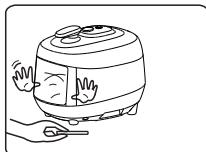


内锅不得放在其他器具上加热

- 本产品标配内锅禁止用作其它用途，以免引起内锅变形，影响使用。

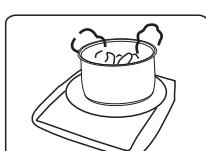

不要用湿手插、拔插头

- 否则会引起触电。

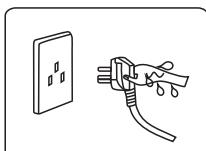


搬移产品，请提锅体提手

- 在搬移产品时，切勿直接提开盖旋柄，以免损坏产品。
- 请勿在打开锅盖状态下，搬移产品，以免造成伤害。



不要使用专用内锅以外的锅

- 内锅底部和发热盘表面有异物时，可能造成过热、泄压工作异常，请及时清理后再使用。

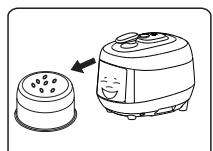

请使用220V~50Hz的电源插座

- 如使用非交流220V~50Hz民用电或专用电源，会引起火灾或触电。



避免造成密封圈变形

- 可能导致产品无法正常工作。


强制

安全开盖

- 直到压力充分释放后，方可打开容器。

定期检查

- 必须定期检查排气口和零压浮子，确保不被阻塞；
- 排气阀上不得添加任何重物或以其他物体替代；

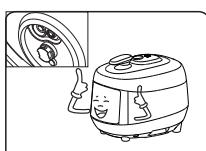


不要烹饪以下食物

- 请勿煮海带、紫菜、燕麦片等容易堵塞的食物，以免引起事故或者造成压力锅损坏。

勿使用其他锅盖加热

- 严禁加热时使用其他锅盖加热，(通电)过程中严禁使用非原装锅盖，会引起性能不良或安全隐患。

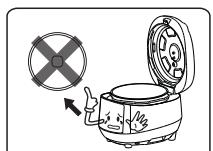


安全注意事项

① 强制


! 不得将产品浸入水中或水淋

- 否则可能会引起触电和电器短路。

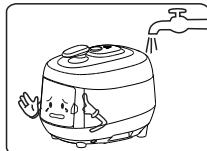


! 请使用美的专用电源线。

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

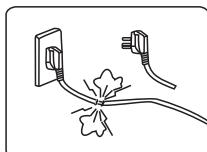


! 插头应牢固地插在插座上

- 插头与插座如果接插不到位，可能会引起触电、短路，甚至火灾。

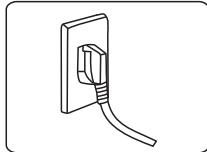


! 拔插头时，应捏住插头拔下

- 拔插头时，必须捏住插头拔下；
- 不能拉电源线，否则会损伤电源线，造成触电、短路等。

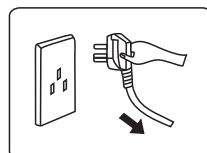

! 烹饪量不能超过Max刻度

- 食物和水的总量不能超过Max刻度，否则食物可能煮不熟，或引起故障。煮易膨胀、堵塞食物时的总量不得超过最大刻度的3/4，否则可能引发事故。

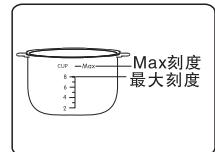

! 要经常清洁插头的插片

- 如附有灰尘或水分时，请将其擦去，否则可能引起火灾。

! 不要在以下地点使用

- 不要在台面不稳定的地点使用；
- 不要在靠近水、火的地点使用；
- 不要在墙壁、家具附近使用；
- 不要在阳光直射、油飞溅地方使用。

- 器具某些表面在使用过程中会变烫，请注意使用。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。

△ 警告

! 电源插座要单独使用

- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座；如与其它电器合用，插座会异常发热而引起火灾。



! 烹饪粥类或豆类食物

- 煮粥类或者各种豆类应自然冷却即到无压，勿手动排气。

! 关于密封圈破损或内锅变形


- 如果密封圈破损或内锅变形请勿使用电压力锅，必须使用制造厂或维修部买到的专用密封圈或内锅来更换。

! 特殊人群使用电压力锅

- 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

! 开盖警告

- 电压力锅工作时，随着锅内压力逐渐上升压力等级指示灯亮起；
- 烹饪完成后，压力等级指示灯全部熄灭时方可开盖；
- 如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 烹饪完毕，直到压力充分释放后，方可开锅盖。

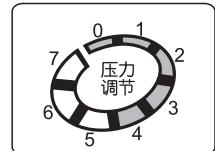

安全注意事项


⚠ 注意

⚠ 冷却后清洁产品

- 清洁产品应在冷却之后进行，如果接触高温部分会产生烫伤。

⚠ 不使用时,要拔下插头

- 否则可能产生漏电、火灾、故障等。

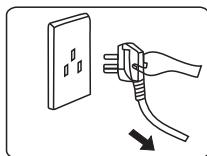

⚠ 电源线禁止触及金属部件

- 电源线禁止触及锅盖等外部可拆卸的金属部件，否则为非正常工作。

产品命名规则

| | | | | |
|----------|--------------|--------------------|--------------------|-------|
| MY- | <u>C/S/H</u> | <u>D/S/C/T/J/H</u> | <u>40/50/60/80</u> | 流水号 |
| | 主特征代号 | 功能特征代号 | 规格代号 | 设计顺序号 |
| 表示美的电压力锅 | | | | |

适用型号说明

| 额定电压/额定频率 | | 220V~50Hz | |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 型 号 | 额定功率 | 容 量 | 工作压力 |
| MY-SS5032 | 900W | 5L | 70kPa |
| MY-SS6032 | 1000W | 6L | 70kPa |


产品说明

产品介绍

您好，感谢您购买美的电压力锅！产品融合了普通压力锅、电饭锅、焖烧锅的优点，又弥补了众锅的不足，集多种功能为一身，操作方便，省时省电，是现代家庭必备的炊具！

产品结构


上盖结构(侧视)

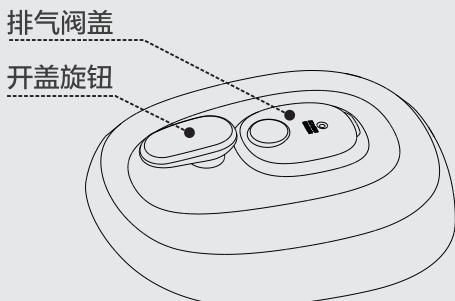


上盖

蒸汽口
(可拆卸蒸汽口；
定时进行清洗)

开盖旋钮
(此状态处于
合盖状态)

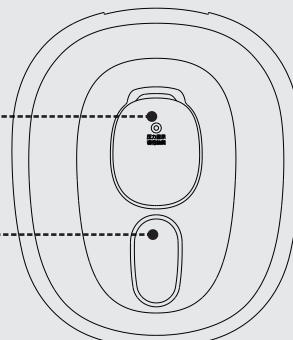

密封圈
请根据使用
方法及使用
次数，定期
更换。

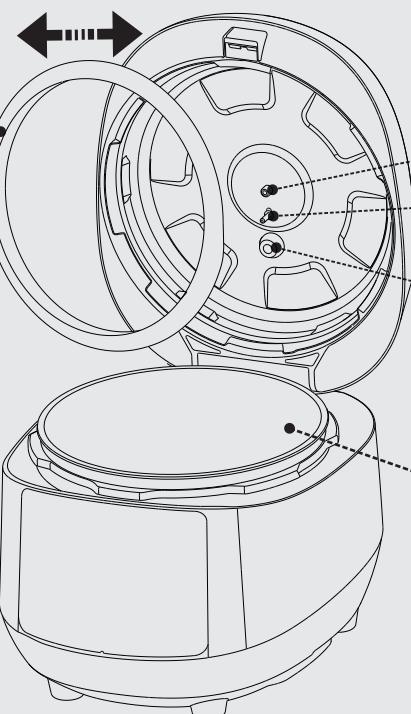

防堵罩

温度传感器

浮子

内锅

拆装清洗储水盒方法
请在电压力锅工作前，将储水盒按上图正确安装到位；
工作完成后，按铰链盖以水平方向拉出，小心用力过猛，
以免水撒落；
拆下进行清洗，以防长时间不清洗而产生异味。


配件介绍

| 饭勺 | 汤勺 | 量杯 | 说明书 |
|----|----|----|-----|
| | | | |

产品说明

首次使用，请从锅体中取出所有附件，仔细阅读说明书，尤其注意使用方法和注意事项，以免对您造成财物损失或人身伤害。

MY-SS50/6032产品控制面板使用介绍

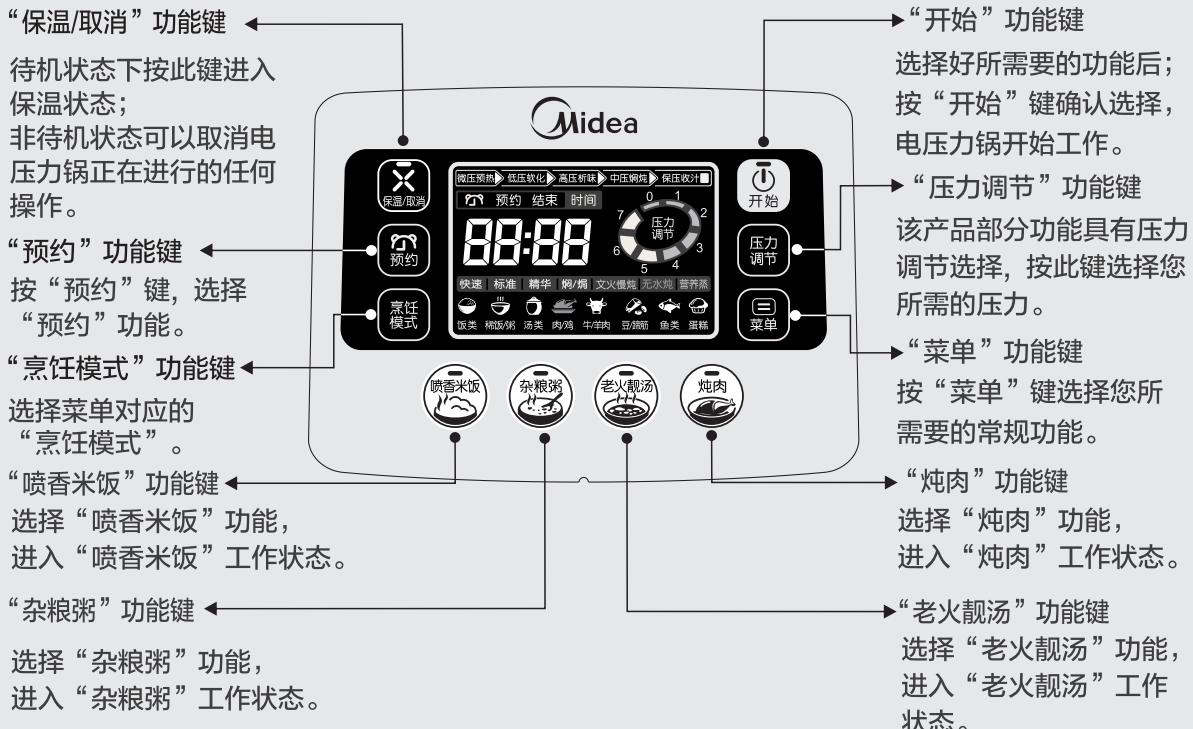

温馨提示:

- * 插入电源后产品未工作时，显示屏显示待机状态，如图
- * 菜单操作时，按“保温/取消”键将自动转换为待机状态。

(待机画面)




菜单使用方法

| | | | |
|------|------------|------|--------------|
| 饭类 | 需煮米饭时使用该功能 | 牛/羊肉 | 炖牛羊肉时使用该功能 |
| 稀饭/粥 | 用米熬成的汤水状食物 | 豆/蹄筋 | 炖豆子、蹄筋时使用该功能 |
| 汤类 | 需煲汤时使用该功能 | 蛋糕 | 焗蛋糕时使用该功能 |
| 鱼类 | 做鱼类时使用该功能 | 肉/鸡 | 炖肉或鸡时使用该功能 |

操作指引


1 正确开盖

先将开盖旋钮旋至开盖位置，锅盖自动打开。
(热态开盖时，因产品内外压力差影响，开盖速度有延长，属正常现象)

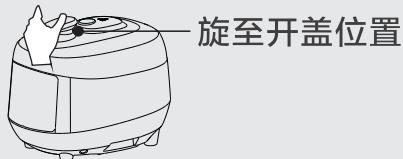


3 将食物放入内锅

取出内锅，将食物和水放入内锅中，食物和水总量不得超过内锅水位线的Max线，将内锅外表面、发热盘表面、外锅表面擦拭干净，将内锅放回锅体中。

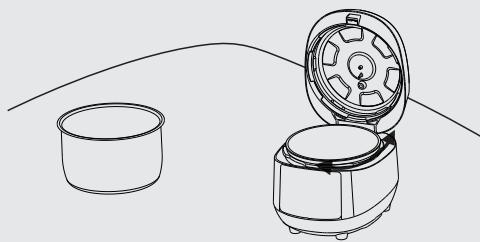


5 接通电源

接通电源，合盖到位音乐提示，“开始”指示灯闪烁，表示电压力锅进入待机状态。

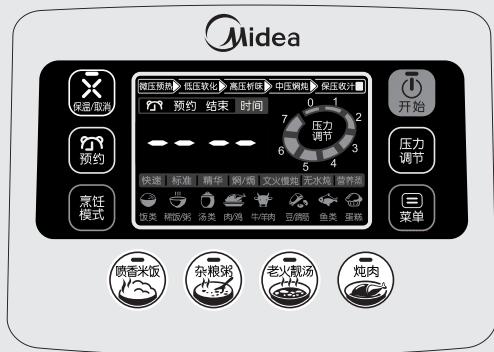


2 检查浮子阀口及防堵罩口

检查浮子阀口、防堵罩口是否清洁，若有脏污应立即清洁，检查完毕请将密封圈正确安装在锅盖上。

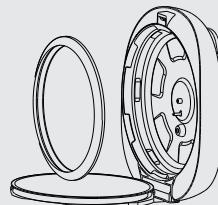

4 正确合盖

合上盖，将开盖旋钮旋至合盖位置；注意确保旋合到位，否则无法正常工作。

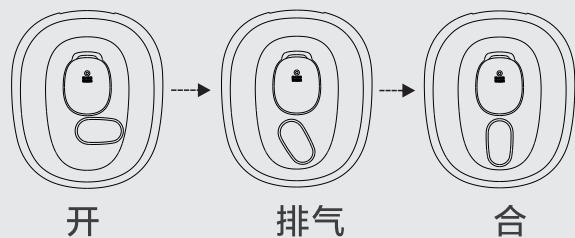

6 安全开盖

烹饪结束，压力指示顶杆降落后，切断电源，再按步骤1正确开盖，如开盖困难，请勿强行打开，否则可能会引起烫伤或其它伤害。




使用说明

MY-SS50/6032使用方法操作示意图

煮出好米饭的秘密：


① 正确使用量杯量米

一量杯米约150g，约为一人食用份量；

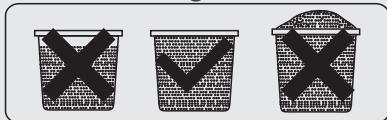

② 迅速的洗米

最初加入水后马上倒掉，然后加入可以搓揉米的少量水洗米；反复几次直到水透明；建议不要用内锅洗米；

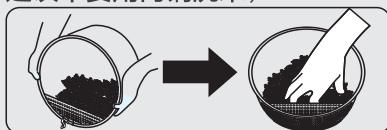

③ 添加水

将洗净的米放入内锅，并根据1量杯米对应加1刻度水比例米量加水至相应水位，但加水均不能超过内锅的最大刻度。如图所示：



④ 浸泡，给米吸水的时间米浸泡发白就OK了；

⑤ 焖饭，焖饭是使米饭芯部也松软；

时间：10分钟–15分钟；

⑥ 搅拌，增加食感

最后的加工时饭勺将米饭整体翻动，使空气进入，带走多余的水分。

教您如何使用“预约”功能，无需等待。

例如预约煮稀饭/粥

- 现在是晚上时间18点，您想定时到明早7点30分可以有稀饭/粥吃，预约结束时间设置为13:30。(不建议长时间预约蒸煮。)

① 先按07页方法完成操作指引工作。



② 按“菜单”键，选择“稀饭/粥”功能。



③ 设置预约时间。

预约设置时间为预约烹饪结束时间(预约时间范围为2:00~24:00)



最终显示时间

(1) 再按“预约”键调节预约时间，每增加10分钟。

④ 按“开始”键，产品发出开始烹饪提示音，同时开始指示灯亮起。



明早7点30分烹饪结束，产品发出“烹饪结束”的提示音，保温灯亮起；电压力锅自动进入保温状态；您就可以享用美味可口的稀饭/粥了。

使用说明

饭类、稀饭/粥、汤类、牛/羊肉、豆/蹄筋、鱼类、蛋糕
都可以根据以下操作流程进行烹饪。

例如:饭类使用方法

① 按07页完成操作指引工作

插入电源后产品未动作时，显示屏显示待机状态；



② 选择“饭类”功能

►按“菜单”键，选择“饭类”功能；



③ 烹饪开始

按“开始”键，提示音乐响起，烹饪开始。



你想寻找适合自己的烹饪口味吗？寻找烹饪美食的秘籍。

跟我一起学“烹饪模式”、“压力调节”、“预约”设置吧，从此众口不再难调：

例如:饭类（标准烹饪模式）使用方法:

① 按07页完成操作指引工作

插入电源后产品未动作时，显示屏显示待机状态




选择所需的功能再进入下一步；
按“菜单”键选择“饭类”功能。



②-1 “烹饪模式”功能选择

►可按“烹饪模式”功能键，进行以下烹饪模式选择；

注：“标准模式”默认为“标准”；

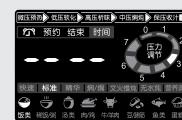

②-2 “预约”功能设置

►按“预约”键进入预约设置状态；

►再按“预约”键，每按1次预约时间增加10分钟；



②-3 “压力调节”

►按“压力调节”键，压力调节等级指示灯亮，调整您所需的压力等级；

注：“饭类”“压力调节”默认3档；



③ 烹饪开始

按“开始”键，开始烹饪音响起，产品开始烹饪；



►屏幕上，显示预约时间；

►“开始”指示灯亮；

►屏幕上“饭类”“标准”字符亮；

温馨提示：

* “饭类快煮”说明：

烹饪结束进入保温后，建议用户在保温10分钟后开盖品尝。

用户也可以根据自己口感的需求，选择“饭类标准”功能。

使用说明

“汤类” 使用方法

- “汤类” 简易操作：

- 1.按07页完成操作指引工作，先按“菜单”键
选择面板“汤类”功能；
- 2.按“开始”键，提示音乐响起，烹饪开始。



“汤类”还有“烹饪模式”、“压力调节”、“预约”功能设置：

① 按07页完成操作指引工作

插入电源后产品未动作时，显示屏显示待机状态



▶ 选择所需功能再进入下一步；
按“菜单”键选择“汤类”功能。



②-1 “烹饪模式” 功能选择

- ▶ 可按“烹饪模式”功能键，进行以下烹饪模式选择；
注：“烹饪模式”默认为“标准”；



②-2 “预约” 功能设置

- ▶ 按“预约”键进入预约设置状态；
- ▶ 再按“预约”键，每按1次预约时间增加10分钟；



②-3 “压力调节”

- ▶ 按“压力调节”键，压力调节等级指示灯亮，
调整您所需的压力等级；
注：“汤类”“压力显示”默认5档压力；



③ 烹饪开始

按“开始”键，
开始烹饪音响起，
产品开始烹饪”；



- ▶ 屏幕上，显示预约时间；
- ▶ “开始”指示灯亮；
- ▶ 屏幕上“汤类”“标准”字符亮；

使用说明

注意事项

以上所有介绍功能，烹饪开始后可按以下操作进行：

- ④ 烹饪结束，“保温/取消”指示灯亮起进入保温状态。如果锅内有压力，可按旋转把手到排气位置进行排气待锅内压力全部释放后方可开盖。
- * 煮流质食物，例如：[汤类] [稀饭/粥] [豆/蹄筋] [牛/羊肉] 请勿使用“排气”功能。

首次使用，请从锅体中取出所有附件，仔细阅读说明书，
下表中是该产品各功能菜单压力可调范围仅供参考：

| 菜单 压力调节 | 饭类 (标准) | 稀饭/粥 (标准) | 汤类 (标准) | 肉/鸡 (标准) | 牛羊肉 (标准) | 豆/蹄筋 (标准) | 鱼类 (标准) |
|------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 最小压力 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 默认压力 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 最大压力 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |


各功能档的烹饪、冷却时间不同，
烹饪时间会根据电压、食物量、水量、米质、水质等的不同稍有变化；
烹饪量越大，烹饪和冷却时间则相应越长；
下表中是该产品功能工作时间仅供参考：

| 内锅 时间 功能 (分钟) | 2刻度 | 5刻度 | 10刻度 |
|------------------------|-----|-----|------|
| 饭类 | 20 | 30 | 40 |
| 稀饭/粥 | 30 | 40 | 52 |
| 汤类 | 40 | 50 | 65 |
| 肉/鸡 | 32 | 42 | 55 |
| 牛/羊肉 | 40 | 56 | 64 |
| 豆/蹄筋 | 50 | 62 | 72 |
| 蛋糕 | | 40 | |
| 喷香米饭 | 22 | 30 | 42 |
| 杂粮粥 | 65 | 76 | 90 |
| 老火靓汤 | 62 | 72 | 85 |
| 炖肉 | 52 | 62 | 78 |
| 鱼 | 20 | 25 | 35 |

清洁保养

1. 每次使用后应及时清洗。
2. 清洁本产品前请先将电源插头拔下，待产品冷却后再清洗。
3. 正确开盖后将内锅取出，可先用清洁剂清洗，然后用水冲洗干净，再用软抹布擦干。
4. 将可拆盖板取下，用水冲洗干净。清洁完毕后将可拆盖板装回原位，否则无法正常工作。
5. 将排气阀、浮子阀卸下，用水冲洗干净后装回原位。
6. 将储水盒拆下清洗干净后再装回原位。
7. 检查浮子阀门和排气阀门是否有异物堵塞，并用抹布将保温座板清洁干净。
8. 用抹布将锅盖和锅体擦拭干净，禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。
9. 清洁保养完毕请再一次检查可拆盖板、排气阀、浮子阀等部件是否正确安装。

电气原理简图

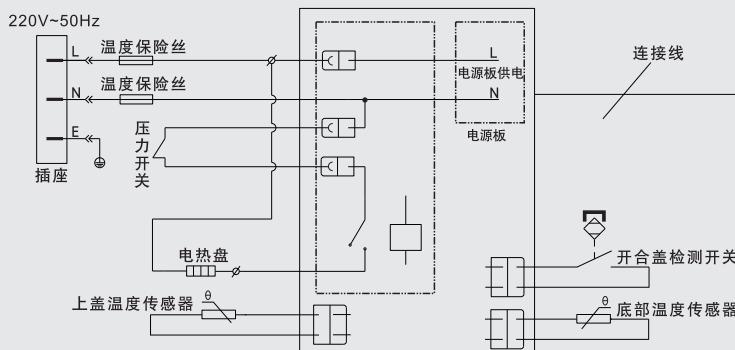

显示板

异常现象自检

当使用时出现以下异常现象，并不完全是机器出现故障，请在送出维修前再详细检查一次。

| 序号 | 现 象 | 原 因 | 处 理 方 法 |
|----|------|-------------|------------------------|
| 1 | 不能合盖 | 锅盖密封圈没有装配到位 | 整理锅盖密封圈，安装到位后再合盖 |
| | | 开盖旋钮不在开盖位置 | 开盖旋钮旋至开盖位置 |
| | | 开盖旋钮卡死 | 送维修点检修 |
| 2 | 不能开盖 | 锅内有压力 | 待锅内压力下降后开盖 |
| | | 浮子阀卡死 | 1、轻拍上盖； 2、按下浮子复位按钮； |
| | | 锅盖密封圈破损 | 更换锅盖密封圈 |
| 3 | 上盖漏气 | 锅盖密封圈上粘有异物 | 清洁锅盖密封圈 |
| | | 浮子密封垫破损 | 送维修点更换浮子密封垫 |
| | | 浮子密封垫粘有异物 | 清洁浮子密封垫 |
| | | 未装浮子组件 | 装浮子组件 |

异常现象自检

| 序号 | 现 象 | 原 因 | 处理方法 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4 | 工作时排气阀不断排气 | 排气阀芯、排气阀体破损 压力控制失灵 | 送维修点检修 送维修点检修 |
| 5 | 工作状态时，产品不加热 | 合盖不到位 电路故障 | 重新合盖 送维修点检修 |
| LED显示全部闪烁 | 停止工作，显示C1 不接受按键操作。 | 底部传感器开路 | 送维修点检修 |
| | 停止工作，显示C2 不接受按键操作。 | 底部传感器短路 | 送维修点检修 |
| | 停止工作，显示C3 不接受按键操作。 | 上盖传感器开路 | 送维修点检修 |
| | 停止工作，显示C4 不接受按键操作。 | 上盖传感器短路 | 送维修点检修 |
| | 停止工作，显示C5 不接受按键操作。 | 底部传感器超温 | 检查锅内是否有水或食物; 送维修点检修 |
| 7 | LED不闪烁 | 停止工作，按键不接受。 | 上盖未合上或未合到位 正确合盖到位 |

——经以上检查后，仍不能排除故障，请马上与本公司维修点联系。

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

(用户可登陆美的官方网站 :www.midea.com.cn 或

拨打服务热线： 400-8899-315)

- 美的牌电压力锅实行整机保修一年。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
 - 1.未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
 - 2.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 3.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - 4.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 5.无三包凭证及有效发票。
 - 6.因不可抗拒力造成损坏。
 - 7.将电压力锅用于商业用途。
 - 8.用我们的非标配的赠品,所发生的质量事故,我司不负责任。
 - 9.本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。
 - 10.属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号:粤XK16-204-00125

产品若有技术改进，会编进新版说明书
中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改
动，以实物为准。

执行标准：GB4706.1-2005
GB4706.19-2008
GB4706.14-2008
Q/MD 007—2014

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编：528311

全国服务热线：400-8899-315 Email：service@midea.com.cn