

使用说明


⚠注意

产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。
因不同型号的产品外观和功能有所差异, 请参考实物选择性阅读功能说明。

快速入门

1 开/关机

电源线插头插好插座, 接通电源, 将锅具放在加热区中心, 按“开/关”键或顺时针旋转旋钮, 启动开机, 进入待机状态; 烹饪结束时, 按“开/关”键或逆时针旋转旋钮至“O”或“●”档, 关机。

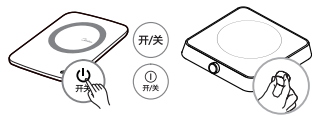

2 功能选择

按下功能键, 对应功能指示灯亮, 开始加热。




3 调节火力

按“+、-”键或旋转旋钮或拨动拨杆, 调节火力大小。



4 定时

按“定时”键, 进入定时状态, 数码屏显示“0:00”并闪烁, 按“+、-”键或旋转旋钮或拨动拨杆(操作方法可参考步骤3), 调节时间, 长按可快速调节时间, 然后数码屏闪烁约3秒, 定时时间确定, 进入倒计时工作状态。

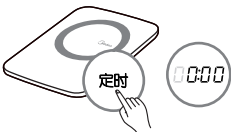

清洁保养

- 确认电源线插头脱离插座, 待电磁炉微晶板不烫手后进行。不得使用研磨洁产品或溶剂进行清洁。
- 长时间不使用, 请将电源插头脱离插座, 并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。
- 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。
- 微晶板油污清洁: 用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗涤剂擦拭, 然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
- 清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 进/出风口清洁: 以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘, 用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
- 用柔软的干布清理炉体全身, 保证炉体干燥。

安全警示

●提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠注意

本产品未考虑以下情况:
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

⊘表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 加热锅具前, 请确保锅内有“食物”, 避免空锅干烧。
- 切勿将电磁炉直接置于金属台面上使用。以避免电磁炉对金属台面加热而发生危险。
- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。

安全警示

- 如果该表面有裂纹, 关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请根据具体产品插头要求, 单独使用 $\geq 10A$ 或 $\geq 16A$ 的电源插座, 使用完毕后, 将电源线插头脱离插座。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 切勿让异物堵塞电磁炉吸气、排气口, 以避免炉体过热而影响使用。保持排风口顺畅, 远离高温源, 侧、背面与墙保持 $\geq 10cm$ 距离, 以保证散热通畅。
- 切勿让儿童单独操作电磁炉(避免发生意外)。
- 切勿将密封容器或密封食品(如罐头、高压锅等)直接置于电磁炉上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 金属物体, 如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面, 因为它们可能变热。
- 加热时, 微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间, 烹饪区域表面温度较高, 请勿接触, 以防高温烫伤。
- 电磁炉进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体, 保证炉体清洁。
- 产品仅限家庭使用。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。

⚠表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请使用美的配套的锅具, 不要使用其他代替锅具, 以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg, 使用时所容纳的食物不要超过此重量, 以免产生危险。
- 如果使用其他锅具, 存在加热功率偏低的问题。
- 锅具材质要求: 含有铁质材料。
- 平底锅具形状要求: 底部平坦, 直径不小于12cm, 不大于加热区。
- 不锈钢把手的锅具请注意防烫。
- 电磁炉配锅在明火上使用时, 请注意安全避免烫伤。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
汤锅	○	○	○	○	○	○
炒锅	○	○	○	○	○	○
蒸笼/水壶	○	○	○	○	○	○
灶面板	○	○	○	○	○	○
面板油圈	X	○	X	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○
线圈盘组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

⚠声明

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。

注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。
该说明书为通用说明书, 具体操作说明以美书为准!

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB21456-2014
企 业 标 准: Q/MD 011 额定电压/额定频率: 220V-50Hz

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期			
故障内容及处理情况			
维修单位			
维修人员签名			

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌电磁炉实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的, 不属保修范围。

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
- 2、经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆装、维修;
- 3、产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
- 6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
- 7、超出保修期;
- 8、无有效发票;
- 9、因不可抗力造成损坏;

不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

产品合格证	
检查结论:	合格
检查员号:	检验员A1
检查日期:	见产品铭牌

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)



16166000004239MD

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编: 528311

网址: www.midea.com

物料编码: 16166000004239

版本号: 1.2



微信扫一扫, 服务立马到

服务指南

异常自检

如出现以下显示异常可自行恢复, 用户可继续使用; 如产品显示异常多次出现, 请委托当地经销商或服务网点进行维修。

异常显示										
显示方式	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	U1	
	C1	C2	C3	E6	E8	EL	EA	EU		

应对方法: 出现以上异常显示后, 约15分钟后重新开机, 可自动恢复工作。若异常显示频繁出现, 请致电客服400或专业维修网点进行咨询。

故障处理

当您认为产品有故障的时候, 在送到维修网点修理之前请检查以下情况, 进行确认。

全国服务热线
400-8899-315

异常情况	可能原因	对应方法
通电后按“开关”键, 指示灯不亮。	电磁炉电源插头松动	检查电源插头、插座接触是否良好
	其他原因	请送维修点检修
正常工作状态不加热。	锅具材料不符合	切换锅具
	电磁炉在预约状态	如需立即加热, 请取消预约状态
使用过程中突然停止加热	其他原因	请送维修点检修
	锅具加热温度过高	停止加热5分钟
	电磁炉进(出)风口堵塞	检查进风口和出风口是否堵塞
	电磁炉处于暂停状态	取消暂停状态
	当前功能默认工作时间到	重新选择功能
其他原因	请送维修点检修	

使用说明书

多功能电磁炉 | IH变频灶 | IH炒灶

- 1 打开微信扫一扫, 扫描二维码, 进入美书小程序

微信扫码二维码, 获取电子说明书

- 2 查找产品专属电子说明书(两种方式选其一)

方法一: 扫描条码

69数字开头条码见包装箱

方法二: 输入产品型号

铭牌见产品底部

- 3 使用小贴士(推荐) 点击“添加收藏”后, 可在美书首页“我的收藏”处直接查阅

添加收藏
收藏后美书可直接查阅

我的收藏
收藏后美书在此处直接查阅

(示例)

本文件含有美的集团的保密信息, 禁止任何人未经授权以任何形式使用(包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发)

包装尺寸: 以结构图纸为准 印刷颜色: 黑色		说明书		电磁炉【机密】	
制作	刘颖	货号	通用		
编码	16166000004239	型号			
版本信息	A:20200304				
	B: 加两个开关按键图 C21-RH2165改为C22-RH2265 20200323				
	C: 增加型号 C22-RH2266 20200330	D: 增加型号 C22-QH2239 20200403			
	E: 多功能电灶改为多功能电磁炉 20200702				

封底条形码及下方文字厂家需按实际更新, 具体要求如下:
条码码质: EAN128码
条码内容: 说明书编号
条码尺寸: 40x18mm
条码下方文字: 说明书编号+厂家缩写, 字体GothamMedium
颜色: 85%黑
注: 条码扫描结果为说明书编号, 无厂家缩写, 与条码下方文字不一致为特殊要求。
例: 厂家为美的



16161000007637MD