
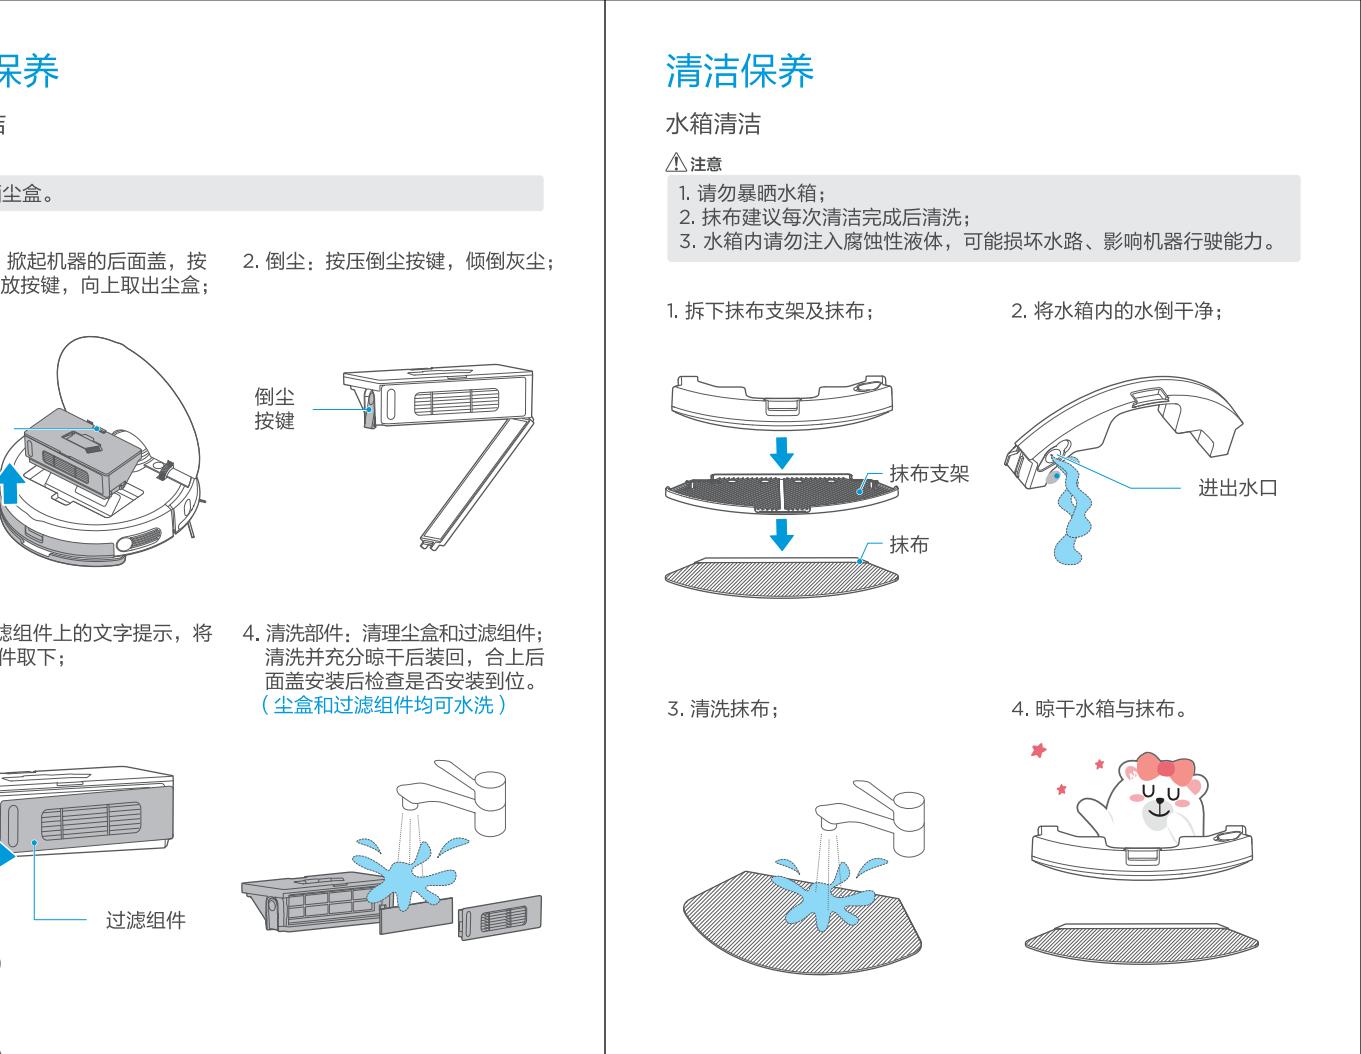
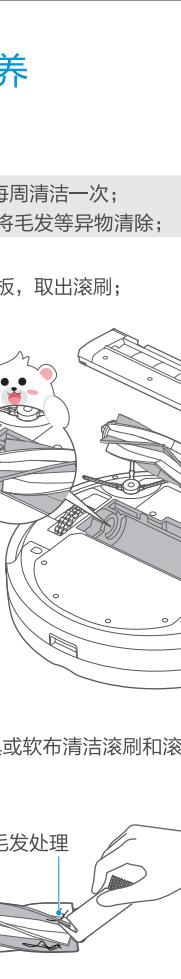
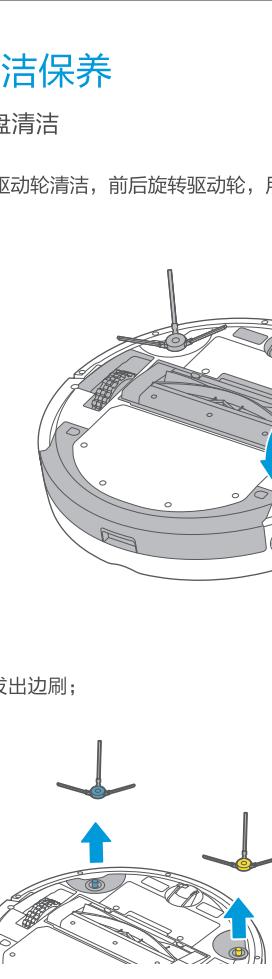


快速入门指南


美的机器人吸尘器

微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

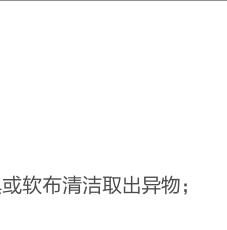

产品简介

部件展示

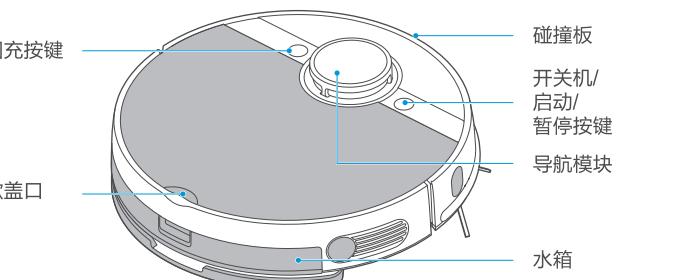


提示


本产品不具备防水能力，液体泼洒到机身可能会导致机器损坏。

产品简介

部件展示

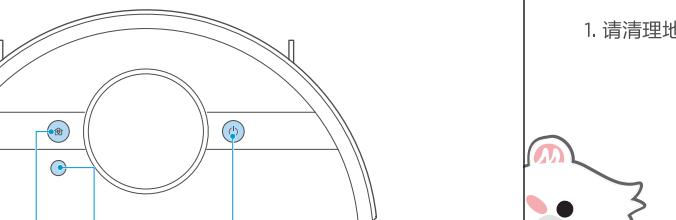


配件清单

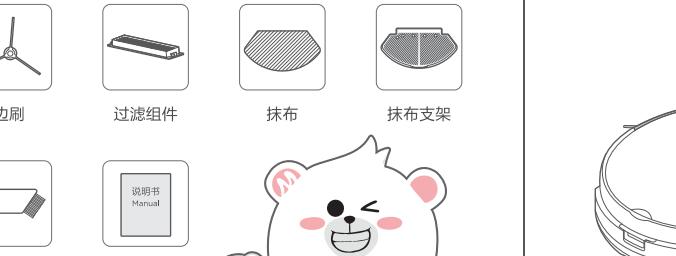


功能操作

首次使用

1. 请清理地面杂物，如电线，袜子，拖鞋等；

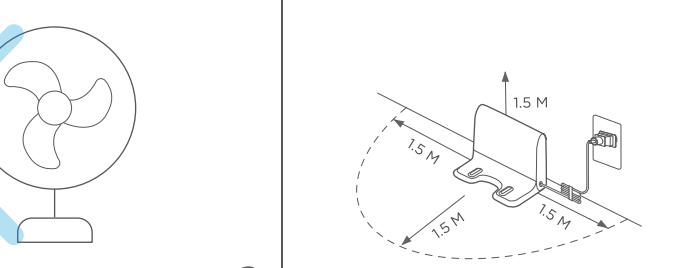

2. 移除撞板保护条；

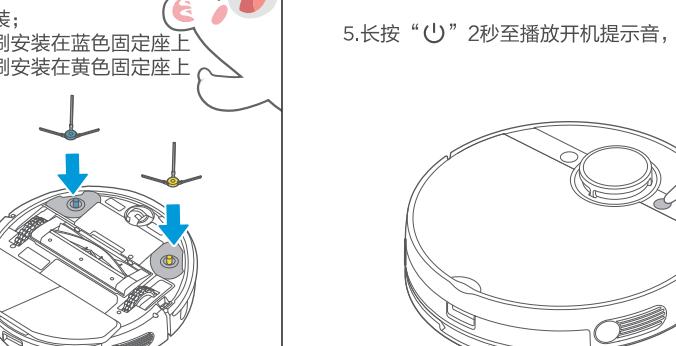

3. 边刷安装：
蓝色边刷安装在蓝色固定座上
黄色边刷安装在黄色固定座上

功能操作

首次使用


拖地操作

△ 注意


1. 水箱推入主机后，检查卡扣是否发出“咔哒”声，否则水箱未装配到位。会导致水箱漏水；
2. 建议每次使用后清空水箱。

1. 按压水箱释放按键，取出水箱；

2. 注水；

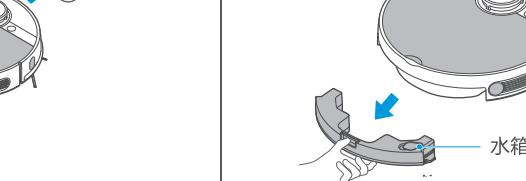

3. 安装抹布及抹布支架；

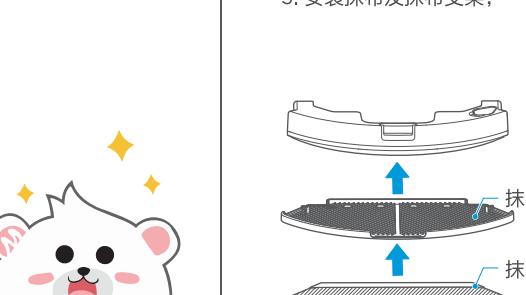

4. 直接将水箱组件推入主机，按“△”键，开始拖地工作。

功能操作

音箱控制指令

美的机器人吸尘器可支持多种音箱智能语音控制。详细的音箱使用方法请查看“美书”。(微信扫描封面小程序码进入美书小程序后，通过“扫描条码查询”功能快速查看产品电子说明书)



小美音箱

小美小美，启动吸尘器
小美小美，吸尘器休息一下
小美小美，让吸尘器去充电



天猫精灵

天猫精灵，打开【卧室】的【扫地机】
天猫精灵，暂停【卧室】的【扫地机】
天猫精灵，让【卧室】的【扫地机】去充电



小度音箱

小度小度，发现设备
小度小度，打开【扫地机】
小度小度，关闭【扫地机】
小度小度，让【扫地机】去充电



叮咚音箱

叮咚叮咚，让小美去清扫
叮咚叮咚，让小美去充电
叮咚叮咚，让小美停下来
叮咚叮咚，让小美向前
叮咚叮咚，让小美左转
叮咚叮咚，让小美右转