



使用说明书

多功能豆浆机(豆花/豆腐机)

产品型号: **DJ12B-HCA5** **DJ12B-HCA6**
DJ12B-HCQ6 **DJ12B-HCQ3**
DJ12B-HCE1 **DJ12B-HCX2**

美的磨盘系列豆浆机，还原古法生磨豆浆工艺流程，先研磨后熬煮。
感谢您购买美的豆浆机，在使用前请先仔细阅读此说明书，阅后请
小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

目录

产品技术参数	(1)
安全注意事项	(1)
产品部件名称	(2)
使用说明	(3)
清洁保养	(6)
电路原理	(7)
异常分析及处理	(8)
食谱用量表	(9)
保修卡	(10)
维修服务说明	(11)

产品技术参数

额定电压/额定频率: 220V~ 50Hz				
型号	货号	产品尺寸(mm)	功率(W)	额定容量范围(L)
DJ12B-HCA5	HC12A51	188x228x314	电机:120 加热:800	最小:1.0 最大:1.2
DJ12B-HCA6	HC12A61	181x225x314		
DJ12B-HCQ6	HC12Q61	177x224x309		
DJ12B-HCQ3	WHC12Q31	177x224x309		
DJ12B-HCX2	WHC12X23	160x214x313		
DJ12B-HCE1	WHC12E13	172x228x309		

安全注意事项


为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
—— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
—— 幼儿玩耍器具的情况


图标的含义：

-  表示【禁止】的内容
-  表示【警告】可能造成人员伤亡的事项
-  表示【强制】的内容
-  可能造成轻伤或者财产损失的事项
-  表示错误的使用方法，使用时请特别注意，以防发生人身安全和财产损失！

严禁将整个豆浆机浸入水中清洗。

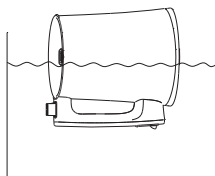


X

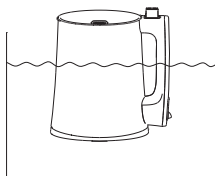

X

严禁直接冲洗机头，
请用湿布擦拭。

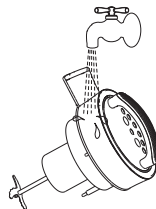


X


 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。

- ⊘ 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面上使用本产品。
- ⊘ 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- ⊘ 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- ⊘ 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- ⊘ 禁止触碰正在加热的杯体和杯口，以免烫伤。
- ⊘ 清洗产品时，严禁将产品浸入水中清洗，清洗时请确保机头上部切勿进水，豆浆杯清洗完后，必须将产品擦干后才能使用。
- ❗ 产品工作时，需确保与插座等带电物体保持一定的距离，同时使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源座接地线必须保持良好接地。
- ❗ 在倒浆、移动清洗和拆装部件前，必须确保插头和插尾已拔出，产品处于断电状态。
- ❗ 若电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- ⚠ 产品刀片装置很锋利，在操作和清洗过程中请注意安全。
- ⚠ 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- ⚠ 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- ⚠ 使用前请确认，电压是否和本产品规格一致(220V~50Hz)。

产品部件名称

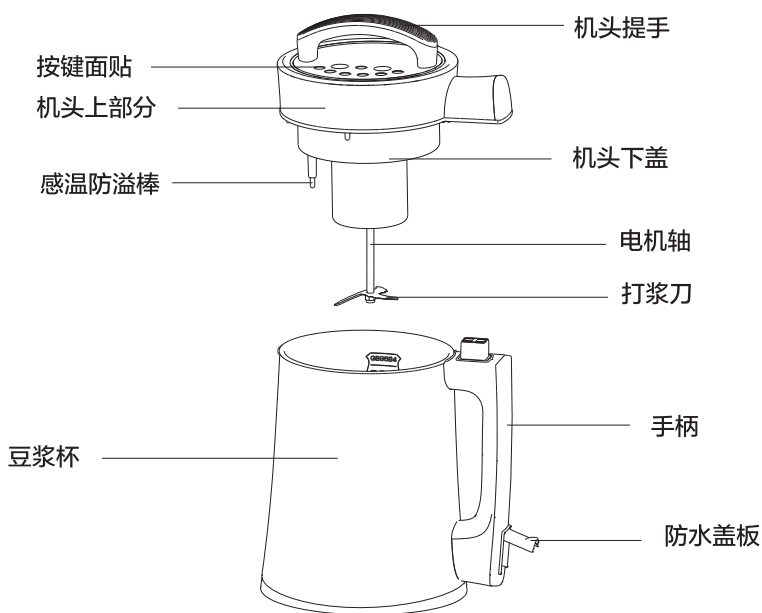

附件

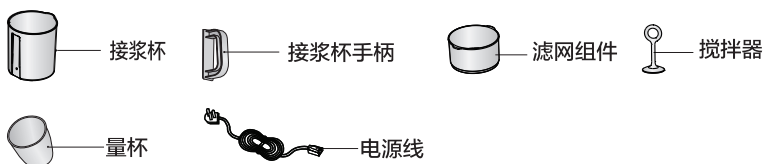

注:因产品外观各有差异,上图仅供参考,具体请以包装箱内实物为准。以上部件各为1件。


使用说明

使用注意事项

- ◆ 产品工作前,请把机头按正确的方向垂直放入豆浆杯中,并向下压一下,否则产品可能不通电,不能正常工作。
- ◆ 如果产品工作过程中,意外切断电源或断电后重新启动工作程序,可能会产生以下现象:
1、影响制浆效果; 2、出现浆汁溅出和产品长鸣报警;
3、如果是制作米糊或八宝糊,可能出现底盘粘底。
- ◆ 产品工作过程中,禁止再添加食物,禁止提放机头,以免伤人和引起产品故障。
- ◆ 机器保温时,电机会有间歇性的搅打,属正常现象。如需饮用,自行切断电源即可。
- ◆ 禁止使用本机加热冷浆、冷糊和煮水。
- ◆ 如果糊底请用钢丝球清洁后即可正常使用。
- ◆ 豆浆机长时间使用后,底部变色属正常现象,不影响产品正常工作。
- ◆ 请按照产品功能进行操作,严禁错功能键工作,如"普通豆浆"食材用"八宝米糊"键操作,否则会出现糊底、溢出、打不碎、不熟等现象。
- ◆ 产品使用时请严格按说明书中用量添加食物和水量,否则易造成口感不佳或糊底。使用本机操作时,请使用随机附带的量杯对原料进行称量。
- ◆ 建议不要添加说明书中不含有的食物进行制作,否则机头可能被染色或发生糊底、打不碎现象。

使用前操作说明

- 1 请从豆浆杯内,取出接浆杯。清洗与食物直接接触的部件。
- 2 附件使用说明:
接浆杯可用来盛装豆浆。(安装方法如图1所示,请务必安装到位)

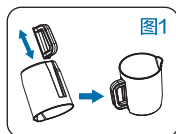

量杯用于添加食物(如豆类等)。


滤网组件用于制浆后过滤豆浆，为了过滤充分，可用搅拌器挤压和搅拌豆浆。

使用说明


普通豆浆/古法生磨的制作步骤

- 1 按食谱用量表中的用量，用随机赠送的量杯盛出用料，洗净后，加入豆浆杯中，再往豆浆杯内加入室温清水至下水位与上水位线之间。

(注:水位过低或过高均会影响制作豆浆效果。)

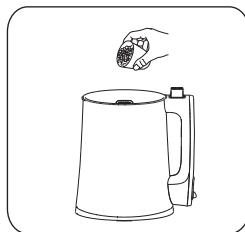

- 2 将机头按正确的方向，垂直放入装有水的豆浆杯中。

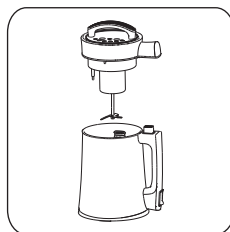

- 3 接通电源，此时会有蜂鸣"嘀"的一声，默认为"古法生磨"指示灯闪烁，表示电源已经接通。



- 4 各功能按键的操作:
按"选择"键，选择产品上面相对应的功能键，再按"开始/取消"按键，机器进入工作状态经过多次加热搅打，25分钟左右(古法生磨、豆花豆腐的时间会较长)，在听到"嘀嘀"提示声，同时相应的功能键指示灯闪烁时，表明制作过程已经完成。


(注：选择“果蔬搅拌”功能时，机器只搅打，不加热，需加纯净水进行制作。)



- 5** 制作完成后,请拔去电源,待30秒后,提出机头,用滤网组件将制作好的豆浆过滤到接浆杯中,待豆浆冷却到适合口感的温度后,将其倒出饮用即可。
提示:可根据个人喜好,在制作好的豆浆或米糊中添加调味品(如糖),味道更佳。
使用完毕后,请按清洁保养中描述的方法进行清洁和保养。

豆花的制作步骤

- 1** 先用量杯量取 $\frac{1}{2}$ 杯(约135g)黄豆,洗净后,加入豆浆杯中,再往豆浆杯内加入室温清水(不能加入高温水)至上水位线,合上机头,接通电源,按"选择"键选择"豆花豆腐"功能,再按"开始/取消"键。
- 2** 取少量石膏粉(约3g)倒入自备容器中(容器容量大于2L),再加入15-20g(约1/5量杯)室温清水,搅拌均匀备用。
注意:此步骤一定要在取出豆浆之前完成!
- 3** 将制作好的豆浆用滤网组件过滤到接浆杯中。
- 4** 将过滤好的豆浆快速倒入上述装有石膏粉溶液的容器中,接浆杯与容器之间必须相距大约15-20CM的高度,使得豆浆与石膏粉溶液能够充分混和。如右图。
(注意:此操作可能会使豆浆溅出,请注意防护,以免烫伤。)

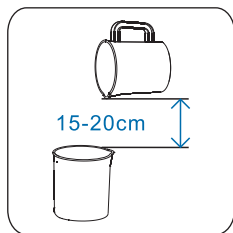


此步骤很关键,需要特别注意:

- (1) 因为石膏粉很容易沉淀,所以在倒入豆浆之前必须将石膏粉溶液摇匀;
- (2) 过滤好的豆浆,请立即、快速与石膏粉溶液混合,否则会因豆浆冷却,影响豆花制作效果;
- (3) 务必把滤好的豆浆快速倒入石膏粉溶液中,不能反过来把石膏粉溶液倒入豆浆中。

- 5** 让混和后的豆浆静置10分钟左右,待凝固后,豆花制作完成,即可食用。可根据个人喜好,在制作好的豆花中添加调味品(如糖),味道更佳。


豆腐的制作步骤

- 1 将底板带有美的商标“Midea”的一面朝上，垂直放入成型盒内，安装方法如图所示。

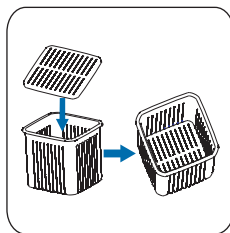


- 2 豆花做好后，立即将豆花倒入成型盒中(否则会影响豆腐成型)。再将另一块底板带有美的商标的一面向下，水平放在豆花上；将装满水的挤压盒水平放在底板上，静置1.5-2小时后，豆腐制作完成。根据个人喜好，可将静置时间延长。若希望缩短豆腐制作的时间，可在挤压盒上放置更重的物品，但需注意保持整体平稳，以免造成危险。

注意：将豆花倒入成型盒后，盒内的热水会通过成型盒的缝隙流出，请注意防护，以免烫伤。

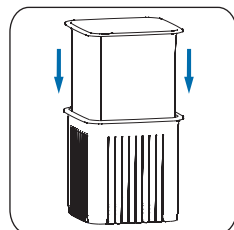

- 3 豆腐成型后，取出挤压盒，倒掉盒内的水，将挤压盒重新放回成型盒中，并将成型盒和挤压盒一同翻转，轻按成型盒底板，即可取出豆腐。

注意：在翻转成型盒时，小心豆腐滑出。

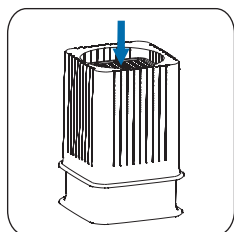



清洁保养

清洁

1. 首先拔下电源插头，将机头从豆浆杯中提出，清洗机头与食物相接触的部位，包括防溢棒、电机刀轴、机头下盖等物件，可参考下图：

产品使用完毕后，必须及时清洗，以备下次使用，清洗时可参考下列操作：

（注意：机头的上半部禁止用水直接冲洗，可用拧干水的湿毛巾擦拭干净。）

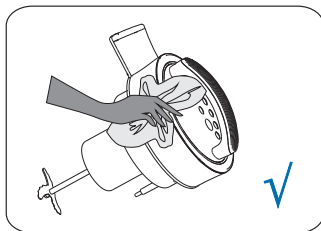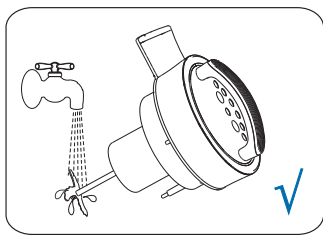


2. 将加工好的豆浆、米糊或其它食物倒出后，可用自来水将豆浆杯内部清洗干净。（豆浆杯底部严禁浸入水中）
3. 豆浆机使用后应及时清洁机身表面的豆浆与豆渣残留物，否则残留物干燥后会粘附在机身表面，破坏表面涂层；豆浆机的外表面宜采用拧干水的湿毛巾擦拭干净，不宜采用钢丝清洁球或其它硬质抹布擦拭，以免引起表面划伤或涂层脱落。
4. 产品使用后，请及时清洗干净与食物接触的残留物。如果未清洗干净会造成异味、细菌、空气环境污染。清洁干净后，再用干抹布彻底擦干。
5. **温馨提示：**
 - (1)清洁时请注意安全，以免机头的刀片碰伤您。
 - (2)机头、豆浆杯及其它附件不宜放入消毒柜或微波炉内烘干或消毒。

保养

1. 本产品宜经常使用，以保持电机干爽。
2. 如长期不使用，请将本产品清洗擦干净后存放干燥通风处。

电路原理

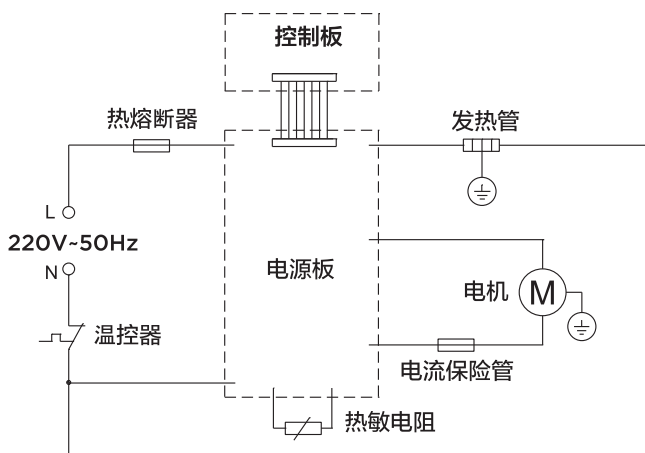

DJ12B系列电路原理图

异常分析及处理

故障分析及排除

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头或插尾未插好	检查插头和插尾
	机头在杯身上未放置好	重新检查放好
	机器自身故障	送售后服务部维修
指示灯亮,但机器不工作(没有动作)	未按键启动	重新按键启动
	机器自身故障	送售后服务部维修
机器有加热不搅打	正处在程序的加热阶段	等待几分钟
	电机自身故障	送售后服务部维修
按按键没有反应	已在正常执行程序	正常现象
	机器自身故障	送售后服务部维修
豆浆未煮熟, 豆子或米打不碎, 出现溢出、糊底现象	水量过少或过多	加水到上下水位线之间
	食物加量过少或过多	按说明书中规定的量加食物
	选择的功能与食物不配	选择正确的功能档操作
	机器自身故障	送售后服务部维修
工作时间超过正常工作时间,或者说工作时间太长	防溢棒未洗干净	用水冲洗干净机头和防溢棒
	水温过低	使用温水
	水量过多	加水到上下水位线之间

异常处理

- 1 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 2 如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，配件是否装到位。
- 3 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

食谱用量表

功能名称	额定容量		辅 料
	材 料	1.2L 主 料	
普通豆浆	大豆1杯(90g)		
古法生磨	大豆1杯(90g)~大豆 $\frac{1}{2}$ 杯(135g)		
豆花豆腐	大豆 $\frac{1}{2}$ 杯(135g)		
八宝米糊	养颜八宝	1杯	小米、花生、去核红枣、燕麦、红米、大米适量
	养生八宝	1杯	薏米、小米、去核红枣、燕麦、高粱、大米适量
	红薯米糊	大米 $\frac{3}{4}$ 杯	红薯适量
	小米米糊	大米 $\frac{3}{4}$ 杯	小米适量
果蔬搅拌	菠萝草莓汁	菠萝1个	草莓适量
	奶昔香蕉汁	香蕉5根	酸奶适量
米粥类	白米粥	大米1杯	
	皮蛋瘦肉粥	大米 $\frac{1}{3}$ 杯	皮蛋、瘦肉适量

婴儿辅食功能			额定容量:1.0-1.2L
名称	主料	辅料	制作方法
菠菜瘦肉粥	大米	瘦猪肉、熟菠菜	1.猪肉(除尽脂肪、无筋无骨)50g切碎(约1/2量杯)、大米1量杯、水1.0-1.2L,选择“婴儿辅食”功能; 2.待婴儿辅食功能完成后,再添加2-3片熟菠菜叶子,选择果蔬汁键搅拌2次。
鸡肝菠菜粥	大米	熟菠菜、熟鸡肝	1.熟鸡肝50g(约1/2量杯)、大米 $\frac{3}{4}$ 量杯、水1.0-1.2L,选择“婴儿辅食”功能; 2.待婴儿辅食功能完成后,再添加2-3片熟菠菜叶子,选择果蔬汁键搅拌2次。
核桃米糊	大米	核桃仁(熟)	核桃仁50g(约1量杯)、大米 $\frac{3}{4}$ 量杯、水1.0-1.2L,选择“婴儿辅食”功能。
南瓜米糊	大米	南瓜	南瓜切块3量杯、大米 $\frac{1}{2}$ 量杯、水1.0-1.2L,选择“婴儿辅食”功能。

温馨提示

- 1、以上食谱适用于1岁以上的婴儿，因宝宝的体质不同而异，仅供参考。
- 2、婴儿在第一次不能食用太多，以检查对食物有无任何不良反应，这对于有食物或其他物品过敏家庭史的儿童尤为重要。
- 3、由于婴儿的胃肠道还没有发育完全，消化能力不强，制作菠菜瘦肉粥时，请除尽瘦肉上粘附的脂肪。
- 4、建议在婴儿辅食制作完成后，先用滤网过滤，再给婴儿食用。

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话：400-8899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本


维修服务说明

- 1.美的豆浆机实行一年保修期(自开具发票之日起计算，仅适用于家庭使用的产品。)
- 2.在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地“美的生活电器制造有限公司特约维修网点”免费修理。
- 3.已过保修期限的顾客，如需邮购产品零配件，可联系本公司客户服务中心邮购，也可在当地网点购买。
- 4.特约维修网点有义务向广东美的生活电器制造有限公司顾客提供优质的服务，顾客如对其服务质量存异议，可直接向我客户服务中心投诉。
- 5.下列情况之一者不属于保修范围：
 - 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - 因不可抗力造成损坏。
- 6.不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。
- 7.产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。



本产品所含食品用塑料工具、容器
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

特别声明：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

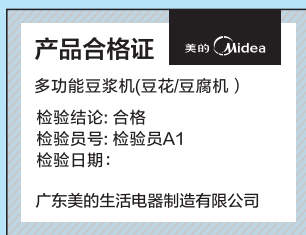

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮政编码：528311

网址：www.midea.com

全国服务热线：4008899315 | Email: service@midea.com.cn

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008 GB9684-2011