

首先

开箱后的检查

检查微波炉有没有破损



然后

微波炉安装

安装前必须阅读，请将微波炉摆放在正确的位置



其次

阅读安全方面的注意事项

请用户务必要遵守



接下来

了解微波炉各部分的功能和名字

了解微波炉的结构和附件



开始烹调

开始烹调

请详细阅读烹调的方法和技巧



技术规格

TG8MEM5-系列

容积(L)	23L
额定电压/频率	220V~50Hz
额定输入功率(W)	1300W
微波输出功率(W)	800W
烧烤功率(W)	1000W
微波工作频率	2450MHz
产品噪声值	60dB(A) (声功率级)
外形尺寸(mm)	502mm×302mm×420mm
炉腔尺寸(mm)	325mm×202mm×352mm
转盘直径(mm)	无
产品净重(Kg)	14 kg
认证	CCC

①产品尺寸为约数，顺序是宽×高×深。

②外型尺寸：深度值含门拉手(若有拉手)、后板拉伸的长度，高度值含炉脚。

③炉腔尺寸：包含拉伸的长度，为两个面之间的最大值。

④由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体尺寸请参照实物。

■执行标准号：GB4706.1-2005,GB4706.21-2008,GB4706.14-2008

目录

开箱及安装

1. 开箱及安装	
1. 1开箱后的检查	4
1. 2微波炉的摆放	4

安全方面注意事项

2. 安全方面注意事项	
2. 1使用前	5
2. 2安装时	6
2. 3使用时	7
2. 4微波加热时	8
2. 5使用后	9

功能介绍

3. 功能介绍	
3. 1结构示意图	10
3. 2控制面板及屏幕显示	11
3. 3简明使用指引	12
3. 4操作说明	13
爱心3秒	13
滑条功能说明	13
微波加热食物	13
快捷微波加热	13
常规微波加热	14
解冻食物	16
自动烹调菜单	17
宝宝专家	21
多段烹调	22
杀菌	23
金属杀菌	23
电子杀菌除味	23
童锁功能	24
省电模式	24

器皿选择

4. 烹调器皿的选择	
4. 1烹调器皿的选择	25

维修保养

5. 维修保养	
5. 1维修前须知	26
5. 2微波炉的保养	27

RoHS

6. 中国RoHS	
6. 中国RoHS有害物质说明	28

维修服务

7. 维修服务内容	
7. 维修服务内容	30

1. 开箱后的检查和安装

必 须 遵 守

开箱后的检查



开箱
检查

打开包装，请检查以下内容：

1. 机体外罩有无因撞击或重压而变形的迹象。
2. 炉门与控制面板对接是否平整，开门是否顺畅灵活。
3. 炉门上的金属绝缘网孔是否弯曲或变形。
4. 电源线有无破损松脱的现象。
5. 请检查微波炉铭牌上所标识的数据是否与当地电网相符。

- 当微波炉有损坏或操作不正常时，请立即停止使用，并拔掉插头。
- 请联系当地经销商和本公司特约维修服务部进行维修。
- 微波炉由生产厂家培训合格的专业人员进行维修，请不要自行拆卸、修理。

微波炉的摆放



摆放

微波炉安装摆放须知

微波炉要和墙壁、橱柜保留一定的距离。因为烹调过程中，排气口排出的油、烟、蒸汽等，会污染家具，甚至会过热引起火灾。请按下图标记的距离摆放。

场所	保留距离(cm)
上方	30
左方	10
右方	10
前方	开放
后方	10
下方	0



与周围物品的间距

左右两侧以及后壁须留10cm以上空隙，顶端留30cm以上空隙。不可拆除炉脚，不可堵住进气口、排风口。



远离高温或潮湿的地方放置

例如煤气灶或水槽旁，以免高温和湿气影响炉内电器零件的性能。

禁止

远离其他电器放置

微波炉应远离电视机、收音机和天线（一般应大于5米），否则会对其他电器产生干扰。

间距

禁止

远离



烹调前请检查是否摆放平稳

炉身倾斜时不可用：请不要摆放在桌子、灶台或橱柜的边沿，炉子距离台面边沿应大于5cm；避免微波炉倾斜、跌落、损伤；若不慎跌落，请联系专业检修部门检测后方可使用。



确保微波炉接地良好

万一漏电，则接地线可以提供电流回路，避免因漏电而导致触电。

严禁将三芯插头（三芯插座）中的任意两芯并接，以免发生危险。

2. 安全方面的注意事项

使用前

尊敬的用户，感谢您购买和使用美的微波炉！本产品将提升您的生活品质，为您的生活带来极大方便。为了避免给使用者带来伤害以及财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全使用的方法等重要文本内容，其次，图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能有实物有所差异。使用前，请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守；说明书请并妥善保管，以备日后参考之用。

标示的说明



使用错误会导致重伤



使用错误会导致伤害



使用错误会导致财产损失

目标的说明



○这个标志是禁止的意思

禁止

禁止的内容在图标、图释的附近标识



●表示强制的行为(必须做的事)

指示

指示的内容在图标、图释的附近标识



▲表示注意

注意

指示的内容在图标、图释的附近标识

使用前



「内有高压电源，切勿拆开外罩，进行修理和改造」

禁止
拆开


警告：除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的，包括拆下防止微波能量泄漏的防护盖等操作。使用过程中遇到故障请联系我司维修客服中心。



「禁止将金属物或异物，如铁丝、手指等伸入微波炉的吸气口、排气口」

禁止

否则可能导致触电、受伤。
假如，不慎有异物插入微波炉，请拔掉电源插头，联系我司维修客服中心。

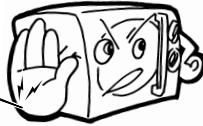

「由于工作电流大，请使用专用插座」

插座必须
单独使用

请不要与其他耗电量大的电器(特别是空调、取暖器等)共用插座，以免造成电路过载，引起火灾。



「插座不易插或太松」

禁止

若电源线、电源插头损伤请立即停止使用。松动的插座不要使用，否则将可能导致火灾、触电、受伤。

2. 安全方面的注意事项

安装时

使用前

⚠ 警告



禁止

「电源线、插头，不要强制弄弯、拉伸」



如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。建议：为避免危险，建议由制造商的专业人员更换。



除尘

「在插入电源插头前，请将用干布将插头刀片上附着的灰尘擦去」

如果插头刀片上附着灰尘，会引起火灾



.注意


使用前，请将外罩防护膜撕去
此微波炉只能使用为该微波炉推荐的温度传感探头

⚠ 注意



禁止

电源线、插头，不要接近排汽口、外罩、温度过高或潮湿的地方，以免电源线老化，造成危险。

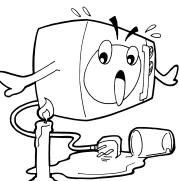

拔插头

长时间不使用的时候，应拔下电源插座上的插头，避免因绝缘橡胶线老化而引起漏电、火灾的情况发生



「电源插头从插座拔出时，应拿着电源插头拔」

如果拿着电源线拔，破损的电源线会引起漏电、火灾的情况发生



定期检修电源线

安装时

⚠ 警告



去包装纸

「使用前必须将包装材料全部取下」

如果不取下包装，工作过程中会导致打火、火灾、烧伤等的原因



「包装用的大胶袋不要放到幼儿能接触到的地方或废弃」

如果套到头上，会使人窒息



禁止

「不要接近易燃、不耐热的物体」

微波炉不能放置于橱柜。

远离地毯、桌布、窗帘或者不耐热的家具、墙壁、橱柜，因为会因受热变形、烤焦，引起火灾。

2. 安全方面的注意事项

使用时

使用时

⚠ 警告



「烹调中不要拔掉插头」

如果拔掉插头会产生火花, 火灾,
触电等

禁止


「高温表面」

微波炉在使用期间会发热。注意避
免接触微波炉内的发热单元。警告:
在使用时可触及部分可能会发热。
儿童应远离。器具工作期间, 某些
表面的温度很高。贴有“高温表面”
标志的表面在使用过程中会变烫。




「微波炉排气孔、吸气孔必须保持
畅通, 禁止用布盖遮」

禁止

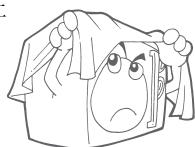

「小心开关门」

随意摔门会导致门体变形, 微波泄
漏对人体有害。警告: 如果微波炉门
或门封已损坏, 则不得再使用, 直
到经有资格的维修人员修好为止。

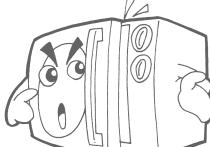

「端取食物请小心, 器皿不要碰撞腔
体、陶瓷底板、门体玻璃」

禁止

警告: 如果陶瓷底板、门体玻璃有
裂纹, 请关掉微波炉以避免意外的
发生



「尽量避免空烧」

空烧时(炉腔没有任何食物), 请不
要启动微波炉。



「摆放在小孩触摸不到的地方」

警告: 只有在已经提供充分的指导以
致于儿童能够采用安全的方法使用微
波炉, 并且明白不正确的使用会造成
危险时, 才能允许儿童在无人监控的
情况下使用微波炉。当器具以组合模
式工作, 因温度升高, 儿童必须在成
人的监督下使用。老年人要在家人的
陪同下使用微波炉。

⚠ 注意



「微波炉排气孔、吸气孔必须保持
畅通, 禁止用布盖遮」

禁止



「请不要用作烹调以外的目的」

微波炉不能用来烘干衣服、抹布, 会
导致火灾



「不能将任何异物塞入炉门联锁开关」

这样会导致微波泄漏, 微波泄漏会
对人体造成伤害



「不要在外罩上放物品」

微波炉外罩不要盛放食物、物品,
很危险。物品会因为受热而变形, 烧
焦, 着火。金属物品, 如刀、叉、勺
和盖可能会变热



「如发现有烟雾,
应关掉器具开关
或拔掉电源插头,
并保持炉门关
闭, 以抑制火焰
蔓延。」



器具不能在外接定时器或独立的遥
控控制系统的方式下运行

2. 安全方面的注意事项

微波加热时

微波加热时

△注意



「请使用微波烹调器皿」

禁止

在微波炉内仅能使用适合的器皿。(1)建议使用宽口的微波炉专用陶瓷或玻璃器皿；(2)微波状态下禁止使用金属器皿；(3)盛放液态食物(如牛奶)的分量不能超过容器的三分之二。



「密封容器内的食物」

密封
包装
加热

警告：禁止加热装在密封容器内的液体或其他食物，因为这样有可能发生爆炸。密封的牛奶瓶、易拉罐、盒(袋)装牛奶、桶装方便面等需要撕开包装，盛放到其它器皿里加热。



「带皮或带壳的食物」

注意

烹调带皮或带壳食物如苹果、板栗、土豆、红肠、鸡翅等，用刀叉穿孔，以防食物炸裂。




「禁止烹调带壳鸡蛋」

禁止

微波炉不能用来加热点壳的鲜蛋和已煮熟的蛋，因为在用微波加热时甚至在加热之后它们可能会发生爆炸。

用微波炉加热鸡蛋，鸡蛋受热，内部急剧膨胀，由于鸡蛋壳、蛋黄膜处于密封状态，会发生爆炸；也有取出后突然爆裂的情况。

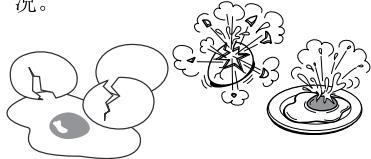

「应避免过度加热」

禁止

微波炉最大特点是快捷，启动微波炉后，必须经常留意炉内烹调情况，避免过度加热。过度加热会冒烟、着火，器皿过热会溶裂。当加热用塑料或纸包装的食物时，应注意观察微波炉，因为有着火的可能。

长时间加热少量食物，由于热量没被足量的食物吸收，炉腔会异常高温，易烫伤。所以，结束后不要接触炉腔。



「烹调时间请参考相关烹调指引」

禁止

使用自动菜单时，容器，烹调技巧，请遵守使用说明书的相关说明，可根据个人口感喜好略为调整烹调时间。



「加热汤、饮料等流体食物」

注意

微波加热饮料会导致延迟喷溅沸腾，因此取出时必须小心谨慎。

奶瓶和婴儿食品罐应经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。



「撕掉保鲜膜时注意，谨防烫伤」

注意

由于温度很高，撕掉保鲜膜时蒸汽会一下全溢出来，请注意！



「铝箔、金属器皿不能用于微波加热」

禁止

发生导致打火，炉腔底板，门玻璃破裂

2. 安全方面的注意事项

使用后

使用后

⚠ 警告



禁止湿手拔插电源

湿手

⚠ 注意



拔插头
冷却后

清洁保养前先拔掉插头，待微波炉冷却后进行，避免触电等事故的发生



禁止

烹调后残留在微波炉的食物或菜汁要及时清理。并将凝结在腔体上的水擦净。如果有粘着的食物残渣，待炉腔冷却后必须擦掉

3. 功能介绍


结构示意图

各部分的名称

⚠ 注意

由于我们的产品在不断升级，如实物与右图
结构示意图存在差异，请以实物为准。

- Ⓐ 控制面板
- Ⓑ 观察窗
- Ⓒ 炉门安全锁系统
- Ⓓ 电源线和插头

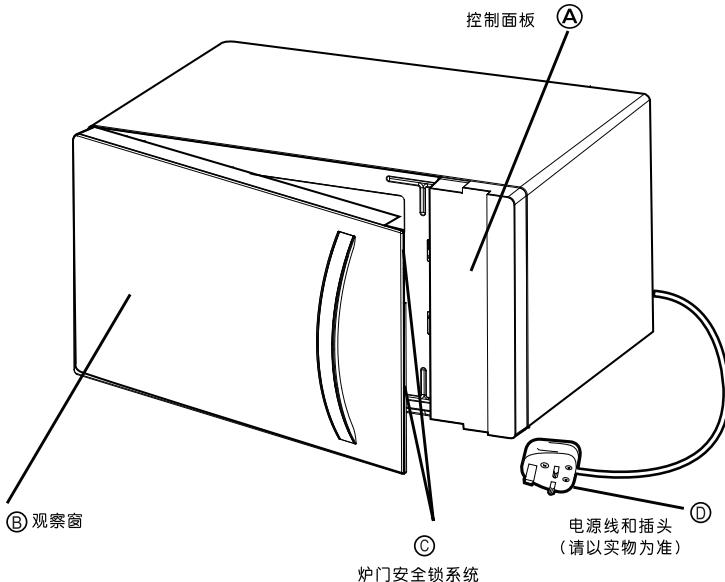

说 明

平板微波炉产品特点：更大的腔体利用率，取消传统微波炉的玻璃转盘，产品的有效炉腔容积提高约45%，各种形状的食品器皿可以随意放置。

3.功能介绍

控制面板及屏幕显示

微波炉型号：TG8MEM5-系列

备注：面板图案可能与实物有差异



按键说明

【功能设定】

- * 按功能键选择功能，如按【微波火力】选择微波功能
- * 有些按键为组合按键，组合按键包含两个或多个功能，用【/】斜杠隔开，连续按键可以切换。如在烹调状态下按【暂停/取消/省电】按1次暂停烹调，按2次取消烹调，按第3次进入省电模式。

【时间设定】

- * 烹调程序设置时，按【1分、2分、10秒】设置，每按一次，时间叠加相应的量，如连续按【1分、2分、10秒】设置时间为3分10秒。

△注意

- * 在使用智能营养煮菜单时建议使用器皿为微波蒸饭宝，烹饪效果更佳
- * 在使用智能营养蒸菜单时建议使用器皿为微波蒸宝，烹饪效果更佳

其它说明

- (1)有效按键，蜂鸣器蜂鸣提示，无效按键无反应。在功能设定状态下，屏幕显示相应设置。
- (2)自动取消：一旦设定好烹调状态，而在一段时间内没按启动键，则显示器恢复到待机显示，所设定内容无效。
- (3)在运行和暂停状态中，显示剩余烹调时间。
- (4)在烹调过程中打开炉门，关上炉门后，必须再次按开始键才能继续烹调。
- (5)烹调中如果暂停烹调（包括打开炉门）之后继续烹调，控制规则和开始烹调程序一样。
- (6)烹调完毕，蜂鸣提示。
- (7)烹调完毕，按“取消”键或打开炉门返回待机状态。

3. 功能介绍

简明使用指引

本模块为你提供简单的操作步骤，详细的操作方法和烹调技巧请详阅各功能模块的具体内容

快捷微波加热

详见第13页

1. 在待机状态下按“+30秒”
加热30秒程序时间最长为99：
50； 2. 在待机状态下，按快捷
加热“2分”，加热2分钟。连
续按“1分、2分、10秒”也可叠加时间，程序默认
最大设置时间不能超过5分钟。如：连续按“1分+2
分+10秒”即加热3分10秒。



快捷微波加热
▼
1分 或 **确认/开始/+30秒**
2分
10秒

微波

详见第14页
微波火力 → **1分 2分 10秒** 或
或滑动滑条 → 确认/开始/+30秒

依次按【微波火力】键选择火力
按【1分、2分、10秒】或滑动滑条设置烹调时间
按【开始/+30秒】键开始

烧烤

详见第15页

烧烤 / 金属杀菌
烧烤 / 金属杀菌 → **1分 2分 10秒** 或
或滑动滑条 → 确认/开始/+30秒
按【烧烤/金属杀菌】键一次
按【1分、2分、10秒】或滑动滑条设置烹调时间
按【开始/+30秒】键开始

解冻

详见第16页

解冻 → 确认/开始/+30秒

依次按【解冻】键，选择解冻重量
继续按【解冻】键或滑动滑条设置解冻份量
按【开始/+30秒】键开始

菜单

(1) 智能营养煮

详见第17页

1 煮米饭 → 确认/开始/+30秒

向上或向下滑动滑条，屏幕显示菜单代号
按【开始/+30秒】键开始，其它菜单同理

(2) 智能营养蒸

详见第18页

5 清蒸鱼 → 确认/开始/+30秒

向上或向下滑动滑条，屏幕显示菜单代号
按【开始/+30秒】键开始，其它菜单同理

(3) 智能营养菜

详见第19页

9 方便面 → 确认/开始/+30秒

向上或向下滑动滑条，屏幕显示菜单代号
按【开始/+30秒】键开始，其它菜单同理

(4) 宝宝专家

bb1宝宝牛奶 bb2宝宝水蛋
bb3红萝卜泥 bb4宝宝果泥

宝宝专家 → 确认/开始/+30秒 详见第21页

向上或向下滑动滑条，屏幕显示菜单代号
按【开始/+30秒】键开始

杀菌

详见第23页

烧烤 / 金属杀菌

烧烤 / 金属杀菌 → 确认/开始/+30秒

按【烧烤/金属杀菌】键两次
按【开始/+30秒】键开始

童锁功能

详见第24页



暂停/取消/省电

待机状态长按【暂停/取消/省电】键加锁
加锁状态长按【暂停/取消/省电】键开锁

省电功能

详见第24页



暂停/取消/省电

待机状态按【暂停/取消/省电】进入省电模式
按任意键退出省电模式，进入待机状态

3. 功能介绍

操作说明

本模块为你提供常用功能详细的操作说明


爱心3秒（延时3秒启动）

此功能类似汽车启动前预热，能使微波炉的核心部件磁控管得到很好的保护，延长使用寿命。选择烹调功能后，按【开始/+30秒】启动微波炉，屏幕闪烁三下，微波炉自动延时3秒，先对电路进行预热，三秒种后开始有微波输出。



确认/开始/+30秒

滑条功能说明



- 1、待机状态下首次向上或向下滑动，可选择“自动菜单”；
- 2、在已经选择了微波、烧烤、紫外线杀菌、解冻等功能设置时，向上或向下滑动滑条，可选择烹调时间、食物重量等。

微波加热食物

微波加热的原理：当微波辐射到炉腔食物时，食物中的水分子因受微波场作用而产生摩擦，水温升高，因此食物的温度上升了。传统烹调方式是通过热量的传导实现，而用微波能深入食物5cm进行加热。因食物内部也同时被加热，所以整个物体受热均匀，升温速度也快。另外用微波加热营养破坏少，能最大限度的保持食物的色、香、味，减少传统烹调过程中维生素的破坏。

1. 快捷微波加热

(1) 方式一：按快捷微波加热键【1分、2分、10秒】，微波炉可快速启动相应时间的微波加热；如：按【1分】加热1分钟；按【2分】，加热2分钟；按【10秒】加热10秒钟。连续按【1分、2分、10秒】也可叠加时间，系统默认最大设置时间不能超过5分钟，如：连续按【1分+2分+10秒】即加热3分10秒；在加热过程中，按【1分、2分、10秒】可叠加时间，但总时间不超过5分钟。

快捷微波加热



1分

2分

10秒

(2) 方式二：

按【开始/+30秒】可快速启动30秒微波加热；连续按键可叠加时间，如按3次该键设置1分30秒。



确认/开始/+30秒

食物加热时间建议

(1) 热牛奶	1杯 (250ML)	1分30秒-2分钟	(5) 热面包	2个 (100克)	30秒
(2) 爆米花	1袋 (100克)	2-3分钟	(6) 煮玉米	1个 (200克)	4-5分钟
(3) 方便面	1袋 (100克)	2-3分钟	(7) 煮红薯/土豆	1个 (200克)	4-5分钟
(4) 快餐翻热	1份 (400克)	2-3分钟	(8) 热速冻包	2个 (100克)	1-2分钟

！注意

微波炉热饭热菜速度快，一般只需2-3分钟，请控制在5分钟内。

请随时注意食物的烹调状况，请根据个人口感喜好调整，避免过度加热。
加热粥/稀饭时，应该先搅拌均匀，然后覆盖保鲜膜(留边角透气)或带孔的盖子加热。

2. 常规微波加热



微波烹饪的技巧

- (1) 食物形状：建议将食物切成大小适宜，5厘米以下的，形状均匀的片或块，形状越规则，加热越均匀。
- (2) 摆放规则：食物平均排列，勿堆成一堆，厚的放边缘，薄的放中间，呈圆形形状摆放，这样食物加热更均匀。
- (3) 食物调味：微波烹调食物前，请先配好调料将食物腌制入味。
- (4) 覆膜加盖：食物受热，水分容易蒸发，覆盖保鲜膜或加盖（带孔）可保持食物水分。
- (5) 重摆搅拌：烹调过程中需要对食物进行重摆或搅拌，这样加热更均匀。
- (6) 加热时间：用微波炉烹饪食物时，宁可烹饪时间不足也不要烹饪过度。
- (7) 放置时间：烹调结束后，搁置一段时间，可使食物内外温度更均匀。
- (8) 时间调整：食物初始温度越高，烹调时间就越短；含水量高的食物烹调时间相对长。请根据个人喜好略微调整烹调时间。

【煮饭】的技巧


- (1) 米水比例1:1.5左右，米质不同，米水的比例稍微有点差异，尽量用温水。
 - (2) 烹调时，先用高火5~8分钟，后转中火10~15分钟，否则容易溢锅，烹调结束后焖5分钟。
- ☆注意：要先泡米

【热馒头】的技巧

- (1) 如果加热冰箱里冷藏的馒头，把馒头放在保鲜袋里，放进微波炉，调到微波中火30秒~1分钟左右。
 - (2) 如果是从冷冻室拿出来的冻馒头，要把馒头沾一点水，然后放进保鲜袋里，微波中火1~2分钟。
- ☆注意：
- (1) 不要用高火来加热，会让馒头快速脱水，使馒头中间发硬，影响口感。
 - (2) 馒头热好后要立即拿出来，否则热气闷在袋子里会使馒头表皮发白，不好吃。
 - (3) 可以根据微波炉的功率适当调整加热时间，设置的时间短一些，不够再增加，以免过火。

烧烤食物

利用内置于微波炉腔体顶部的烧烤管的热量传导结合微波加热实现烧烤食物的效果。

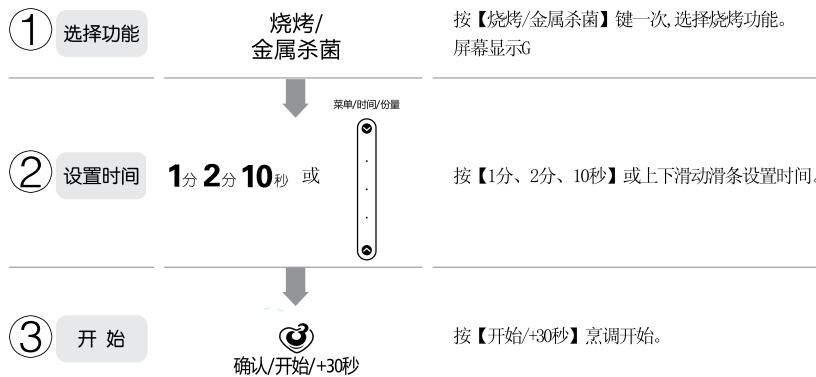

⚠ 注意

烧烤的技巧

超市买些鸡翅、肉串等, 然后用微波炉烧烤专用的调料(调料也可以自己配)稍加调和, 进行腌制, 然后用微波炉烧烤几分钟, 美味的烧烤就可以尽情享用了。

【烤肉串】的技巧

- (1) 选择里脊肉, 切成薄片。
- (2) 肉片内加入葱花、精盐、湿淀粉、料酒、孜然、味精, 调匀, 腌制。
- (3) 将肉片逐片穿在竹签上。
- (4) 烤架擦净, 中央均匀摆上肉串。
- (5) 烧烤时间过半取出翻转一下, 再烤几分钟即可, 芳香四溢, 滑嫩鲜美。

【烤鸡翅】的技巧

- (1) 选择鸡中翅
- (2) 用酱油、葱花、姜丝、味精、盐调匀, 腌制30分钟左右。
- (3) 烤架擦净, 中央均匀摆上鸡翅。
- (4) 烧烤时间过半取出翻转一下, 再烤几分钟即可。假如你想吃烤得焦一点的, 时间可以延长。


⚠ 注意

为了达到更好的食物烤制效果, 烧烤状态下, 普通微波炉工作几分钟后炉灯、风扇会暂停, 此时炉腔的温度会迅速升高, 上升到一定的温度后, 炉灯、风扇会继续工作至烹饪完毕。

暂停、取消或打开炉门后, 重新执行以上规则。

解冻食物

在微波炉中，冷冻食品从内到外吸收微波能量，整体发热，从而形成整体而均一的解冻效果。用微波炉解冻，食物能迅速越过易发生蛋白质变性、食品变色变味的温度带，从而保证食品的品质不下降。

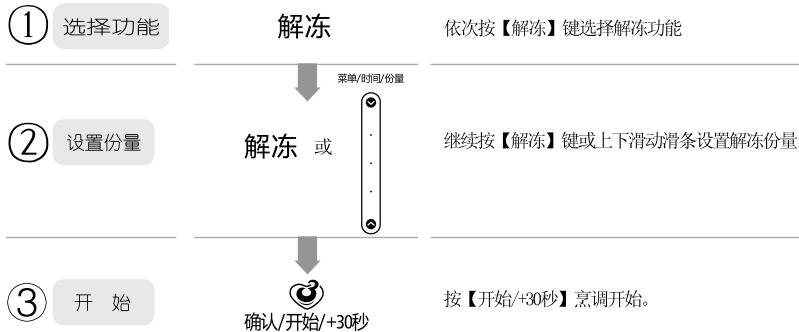


⚠ 注意

解冻时间过半，请打开炉门翻转食物，以使解冻的效果更均匀。

解冻食物的技巧


【冷冻的生肉、鱼】

要去除包装放在容器内解冻，冷冻前最好将其切成2~3厘米大小，并摆放整齐，能达到更好的解冻效果。

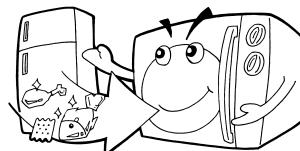

【鸡腿】

前端细的部分要用铝箔包裹再解冻。利用微波不能透过的原理，铝箔纸可以限制过分加热，如包裹鱼尾，鸡腿端部等。但使用时，请确保铝箔纸与炉内壁距离不少于20毫米。

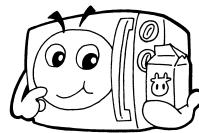

【整鱼解冻】

解冻整鱼的时候，鱼的尾部用铝箔包好再解冻。

【如冷冻馅饼、奶油、饼干等易碎食品】

只适宜用微波炉稍稍解冻，取出后置于室温下自然解冻。

⚠ 注意

1. 经解冻的食物请尽快烹调或食用，不宜再放入冰箱内冷冻。
2. 解冻厚的食物，请注意在时间过半时翻转食物，以取得良好的解冻效果。
3. 微波解冻结束后，请放置一段时间再加工，这是因为食品内部的解冻仍需要一个过程。


自动烹调菜单

烹调时间由微波炉电脑芯片自动控制，用户不必为某个菜单要烹调多长时间而烦恼。用户选择菜单，然后设置食物的重量，微波炉会根据重量自动控制烹调时间。食物应均匀摆放在适合的器皿里，煮食时间过半打开炉门对食物进行一定的搅拌、移动。

1. 智能营养煮(按智能营养煮菜单中的菜单，然后按“开始”启动)

！提示 智能营养煮不需设定烹调重量，微波炉能通过感应器感应炉腔的水蒸气从而能自动控制烹调的时间。

将食物放入微波蒸饭宝中，然后直接放入炉腔中央，然后按“开始”键。

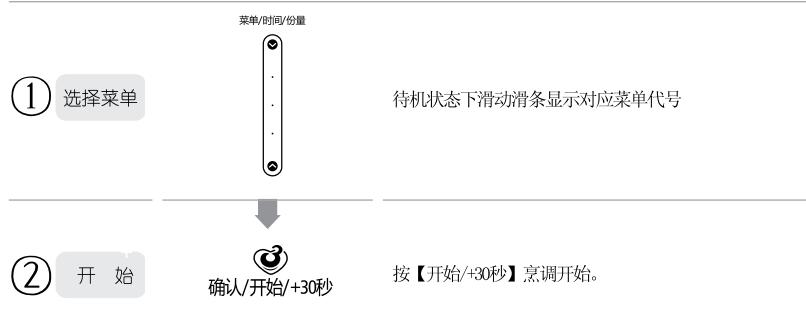

智能营养煮烹调指引


代号和名称	重量范围	烹调器皿	烹调技巧
1 煮米饭	100-600克	微波蒸饭宝	先泡米，米水根据米质的差异，比例建议1: 1.5左右 请按比例加水 烹调结束后建议焖5分钟 底座中加室温水400克。
2 煮速冻饺	200-600克	微波蒸饭宝	加入开水煮水饺 水饺与开水的比例为1: 2左右 底座中加室温水400克。
3 稀饭	米100-200克	微波蒸饭宝	加入冷水 米与水的比例为：1: 8左右 底座中加室温水400克。
4 焖粥/汤	粥：米50-100克 汤：1100-2200克	微波蒸饭宝	煲粥：米与水的比例为1:10左右， 煲汤：材料与水的比例为1: 4 左右。 底座中加室温水400克。

* 微波蒸饭宝不是标准配件，请咨询当地导购员或美的微波炉服务热线(400-8899315)；或到当地维修服务网点处购买；

2. 智能营养蒸(需要配合微波蒸霸使用)

① 提示

将食物装入蒸霸：蒸立方需要与配合“微波蒸霸”使用（加水400g左右；使用前请往微波蒸霸放足量的水，严禁无水干烧）。用合适的器皿盛放食物，然后将食物放入蒸霸金属网隔内，盖好金属盖，再放到微波炉腔体中央。

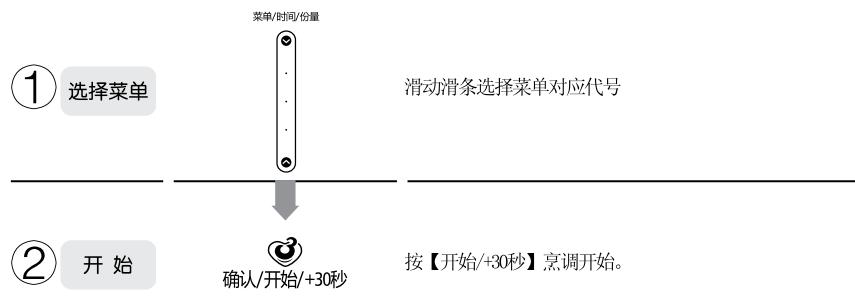

蒸汽菜单烹调指引

代号和名称	重量范围	制作方法
5 清蒸鱼	200-600克	<p>(1) 将鱼洗干净并切块。 (2) 加入盐、料酒、姜丝、鸡精、蒸鱼鼓油等调味料腌制15分钟左右。 (3) 微波蒸宝底座加水400g；将腌好的鱼放入蒸鱼碟或平底圆盘，然后放入微波蒸宝金属蒸锅内，盖好盖子，然后放入炉腔中央。 (4) 滑动滑条选择菜单代号；按“开始/+30秒”启动。 (5) 烹调结束后在鱼身洒上葱段，把油用微波高火加热1分钟，趁热浇在鱼身。</p>
6 蒸玉米	1-3个	<p>(1) 将玉米洗净均匀摆放在陶瓷碟里，然后放入蒸宝金属蒸锅内，盖好盖子，然后放入炉腔中央。 (2) 滑动滑条选择菜单代号； (3) 按“开始/+30秒”启动。 *微波蒸宝底座加水400g</p>
7 蒸速冻包	200-400克	<p>(1) 将速冻包均匀摆放在陶瓷碟里，然后放入蒸宝金属蒸锅内，盖好盖子，然后放入炉腔中央。 (2) 滑动滑条选择菜单代号； (3) 按“开始/+30秒”启动。 *微波蒸宝底座加水400g</p>
8 蒸海鲜	200-500克	<p>(1) 将海鲜（如：虾）直接放入蒸宝金属蒸锅内，盖好盖子，然后放入炉腔中央。 (2) 滑动滑条选择菜单代号； (3) 按“开始/+30秒”启动。 *微波蒸宝底座加水400g</p>

*以上菜单须配合微波蒸宝使用。蒸宝加水400克左右。受蒸宝加水量影响，烹调时间有所差异

*微波蒸宝不是标准配件，请咨询当地导购员或美的微波炉服务热线(400-8899315)；或到当地维修服务网点处购买；

3、智能营养菜(请选择合适的微波炉烹调器皿，选择菜单之后直接开始)

① 提示

智能菜单不需设定烹调重量，微波炉能通过感应器感应炉腔的水蒸气从而能自动控制烹调的时间。
将食物放入合适的器皿，然后直接放入炉腔中央（此菜单不宜使用食神蒸霸）。

菜单/时间/份量



① 选择菜单

滑动滑条选择对应的菜单代号。



② 开始

确认/开始/+30秒

按【开始/+30秒】烹调开始。

烹调过程中显示菜单对应的代码。

当智能探头探测到水蒸汽时，屏幕倒计时，直至烹调结束。

智能菜单烹调指引

名称	重量范围	烹调器皿	烹调技巧
9 方便面	100-200克		1、使用美的塑料饭煲或普通宽口微波适用容器，烹调时不加盖； 2、加入开水，面与水的比例为1：4左右。
10 绿叶蔬菜	200-500克		1、使用普通微波适用器皿 2、烹调时加保鲜膜或加盖，保鲜膜留口透气或盖子留孔透气。
11 炖豆腐	300-700克		1、食物初始温度：室温； 2、豆腐切块，放入碟中，上面放少量肉沫、油、生抽， 加水约100克，盖保鲜膜，边角留缝隙。
12 冷藏翻热	200-600克		请覆膜加盖边角留缝隙。

*提示:请使用微波适用器皿，各大超市有售；

*以上器皿不是标准配件,请咨询当地导购员或美的微波炉服务热线(400-8899315),到当地维修服务网点处购买;

注意

为确保智能营养菜单有很好的智能感应效果，请按照以下建议进行：

1、智能营养菜单烹调过程前，请确认：

- (1) 微波炉摆放的环境——室温不高于35℃ (95°F)。
- (2) 若微波炉炉腔较热，不能进行智能营养菜单烹调。
- (3) 食物的重量必须大于100g。

(4) 食物要用有出气孔的盖子盖好或用保鲜膜扎孔留孔透气；若使用密封的烹调器皿烹调，蒸气不能正常散出，智能传感器将无法感应水蒸汽，无法判断烹调的情况。


(5) 烹调前，请确保炉腔及烹调器皿外壁干燥，残留的水汽或蒸汽将会影响智能传感器的感应精度。

2、智能营养菜单烹调过程中，必须做到：

- (1) 屏幕未显示倒计时，请勿打开炉门或按暂停键，以免智能传感器感应出错。
- (2) 屏幕显示倒计时，可打开炉门对食物进行搅拌、翻转或者对炉腔的食物摆放位置进行重新调整，然后再关上炉门执行剩余的烹调时间。
- 3、烹调结束后，请将食物放置一会儿再食用。
- 4、若智能传感器出现故障，智能营养菜单烹调进行85秒后自动归0。

4、烧烤菜单

！提示 此菜单不宜使用塑料器皿

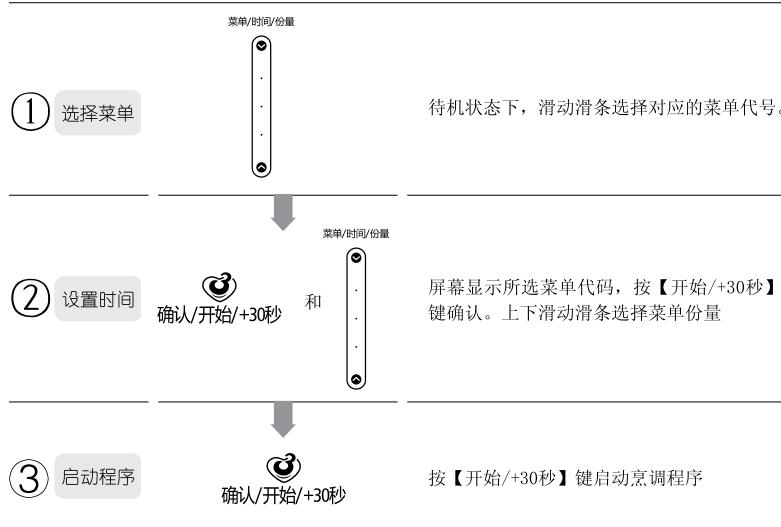


烧烤菜单烹调指引

名称	份量	烹调技巧
13 烤鸡翅	200克	1、鸡翅洗净、腌制入味；
	300克	2、均匀摆放在烤架上，启动烹调程序即可。
	400克	
	500克	
14 烤肉串	100克	1、将腌制好的肉串均匀摆放在烤架上；
	200克	2、选择好份量，启动烹调程序即可。
	300克	
	400克	
15 烤玉米	一个	1、玉米洗净均匀摆放在烤架上，也可以根据个人口味增加调味料；
	两个	2、选择好份量，启动烹调程序即可；
	三个	3、由于玉米是圆柱形状，烹调过程中，适当翻面至少3次，烧烤效果更佳。
16 烤香肠	100克	1、将香肠均匀摆放在烤架上；
	200克	2、选择好份量，启动烹调程序即可；
	300克	3、由于香肠是圆柱形状，烹调过程中，适当翻面至少3次，烧烤效果更佳。
	400克	
	500克	

5、养颜瘦身菜单

① 提示 此菜单请选择敞口器皿

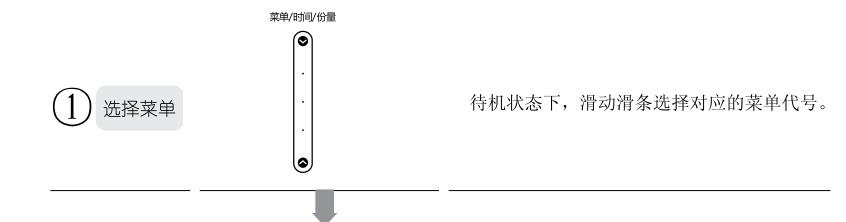

② 启动程序 确认/开始/+30秒 屏幕显示所选菜单代码，按【开始/+30秒】键启动烹调程序

养颜瘦身烹调指引

名称	代号	份量	烹调技巧
银耳汤	AA1	1200g	银耳洗净泡发，加入室温水，加盖（有气孔），放入微波炉内。剩余五分钟时提示打开炉门，加冰糖，加盖，继续烹调。泡发后的银耳与水的比例建议为1：6。
冰糖雪梨	AA2	1200g	雪梨洗净去皮切块，加入室温水，加盖（有气孔），放入微波炉内。剩余五分钟时提示打开炉门，加冰糖，加盖，继续烹调。雪梨与水的比例建议为1：4。
红枣羹	AA3	1200g	干红枣洗净对半切，加入室温水，加盖，放入微波炉内烹调。剩余五分钟时提示打开炉门，加入冰糖适量，加盖，继续烹调。干红枣与水的比例建议为1：10。
牛奶木瓜	AA4	1200g	木瓜去皮切小块，加入两倍的水，加盖，放微波炉内烹调。剩余五分钟时提示加入牛奶，加盖，继续烹调。木瓜：水：牛奶比例建议为1：2：1。

宝宝专家

① 选择菜单 待机状态下，滑动滑条选择对应的菜单代号。

② 开始 确认/开始/+30秒 按【开始/+30秒】烹调开始。

宝宝专家烹调指引

名称	代号	分量	烹调技巧
宝宝牛奶	bb1	120g	初始温度5摄氏度，加热后的温度40摄氏度左右
宝宝水蛋	bb2	鸡蛋1个 (50g)	加水50g, 搅拌均匀后加热；建议使用陶瓷碗，并用保鲜膜覆盖
红萝卜泥	bb3	红萝卜 (50g)	先把红萝卜磨成糊状，加水20g, 搅拌均匀后加热
宝宝果泥	bb4	苹果一个 (100g)	先把苹果磨成糊状，搅拌后加热

牛奶请烹调之后搅拌均匀再饮用

多段烹调(自定义程序烹调)

与自动菜单相反，用户可一次自定义设置多段烹调程序，烹调实现一步到位。

如：若用户想先用【解冻】功能解冻500g食物(第一段)，然后进行10分钟微波中高火加热(第二段)，设置方法如下。



⚠ 注意

- (1) 多段烹调程序最多可设置三段，自动菜单、宝宝专家、电子杀菌除味、紫外光杀菌不能设置为多段烹调。
- (2) 解冻功能可设置为多段烹调中任意一段，程序开始后系统自动将解冻功能调整到第一段进行烹调。

杀菌

1.金属器皿杀菌

⚠ 注意 专门针对【金属器皿】的杀菌而设置的程序，使用前请将器皿整齐的放入微波炉中央

① 选择功能

烧烤/
金属杀菌

按【烧烤/金属杀菌】键两次，选择“金属杀菌”功能。

② 开始

③
确认/开始/+30秒

按【开始/+30秒】烹调开始。

默认杀菌时间为10分钟，工作时显示屏倒计时；杀菌后，器皿温度上升，谨防烫伤！

2.电子杀菌除味

⚠ 警告 专门针对【非金属物品】的杀菌而设置的程序，使用前请将物品整齐放入微波炉中央长时间不使用微波炉或烹调完毕后启动“电子杀菌除味”功能能有效的去除腔体异味，烹调出来的菜肴卫生、味道更纯正。使用方法同上，不放物品，空烧即可。

① 选择功能

17 电子杀菌除味

滑动滑条选择菜单17，按开始启动功能，杀菌5分钟。

功能启动后工作5分钟，屏幕倒计时显示剩余时间。

童锁功能

执行该功能后，控制面板进入锁定状态，按任何键无法操作，避免小孩误操作造成危险。

加 锁



暂停/取消/省电

【加锁】：待机状态下长按【暂停/取消/省电】键3秒钟，屏幕童锁标志“——”点亮，进入童锁状态。

解 锁



暂停/取消/省电

【解锁】：童锁状态下长按下【暂停/取消/省电】键3秒钟，屏幕童锁标志“——”熄灭，进入待机状态。

省电功能

手动进入省电



暂停/取消/省电

待机状态下按【暂停/取消/省电】键。

自动进入省电

一段时间内不操作 类似电脑休眠模式，自动进入省电模式。

☆备注：部分机型无此功能，必须按【暂停/取消/省电】键

省电状态下炉灯熄灭，将耗电量减少到最少，不必重复拔插电源插头，实现低功耗待机。


省电模式下可响应任何操作，按任意键退出省电模式，屏幕重新点亮，进入待机状态！

4. 烹调器皿的选择

器皿的说明

烹调前,请您务必检查清楚烹调器具是否适用于微波炉;请勿使用非微波器皿烹调食物。
建议使用宽口的微波炉专用的耐热陶瓷或玻璃器皿

可选器皿	例如	使用说明	微波	烧烤
耐热微波陶瓷器皿		贴有“微波炉适用”标签的陶瓷、砂锅等均可使用。但有金、银装饰或饰有彩釉的容器不能使用。	✓	✓
耐热微波玻璃器皿		最适合微波炉使用和加热的容器,透明性好,烹调时食物一目了然,并可直接上餐桌。	✓	✓
耐热微波塑料器皿		许多特殊的塑料是为微波炉使用而制造的,它们也是较理想的微波餐具。	✓	✗
金属器皿		⚠ 注意 金属器皿不得使用于微波、以及组合烧烤,仅适用于光波或烧烤。	✗	✓
微波蒸宝 微波蒸饭宝		🚫 禁止 禁止将铝锅、不锈钢锅、金属汤勺、筷子、刀叉、锅铲、菜刀、水壶、金属锅等放入微波炉。	✗	✗
保鲜膜		⚠ 警告 仅适用于微波状态。使用前请往蒸宝和蒸饭宝底座放够足量的水,严禁无水干烧。	✓	✗

建议器皿	建议使用宽口的微波炉专用的耐热陶瓷或玻璃器皿; 塑料器皿不可长时间加热。		  
禁止使用	不耐热塑料及玻璃器皿	如:雕花、钢化玻璃耐热性差,不能用于微波炉的高温烹调。	
	漆器	不能用于微波炉。因油漆可能会因高温而脱落。	
	木、竹和纸制品	耐热性差,不能用于微波炉的高温烹调。	

5. 维修保养

维修前须知



如您的微波炉需要维修，请仔细阅读以下内容。

下列情况均属正常

(1) 微波炉干扰电视接收

对收音机、电视机产生的干扰是高压变压器产生的电磁波。这种情况，类似一些小型电器，如搅拌机、吸尘器、电风扇等都有，并非微波炉发生故障。美的微波炉采用三重安全防泄漏装置，微波泄漏量远远低于国家安全标准。用收音机来测试微波泄漏是不正确的，必须用专门的仪器来测定。炉门有一点轻微的晃动不会引起微波泄漏。



(2) 微波炉灯光暗弱

烹调时若以微波高火烹调，微波炉的灯光会变得暗弱及有声响产生，这是正常现象。



(3) 烹调时出现光和风

微波炉工作时需要散热，门体四周及底盘会有热风排出，看到灯光和闻到气味属正常现象。

(4) 蒸气积聚炉门和有热风从排气口排出

烹调时，食物会有蒸气散发，而大部分会从排气口排出，但蒸气会在较凉的地方如炉门上凝聚，这是正常现象。



(5) 工作时的响声

工作时高压变压器、磁控管、高速散热风扇均会产生噪声。为延长使用寿命，提高风扇转速可降低它关键部件的温度。



若微波炉不能启动，请检查是否

(1) 没有插紧电源

拔下插头，待10秒钟后重新插上




(2) 保险丝烧断或电路断路器发生作用

重新装置保险丝或重新设定电路断路器(由本公司专业维修人员负责修理)




(3) 插座有问题

用其他电器测试插座是否有问题

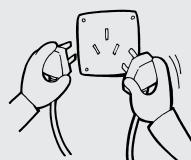

若微波炉不能加热，请检查是否

炉门未关好，请注意关好炉门！

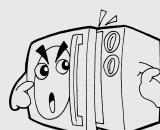


5. 维修保养

微波炉的保养




您的微波炉需要经常进行清洁、保养。

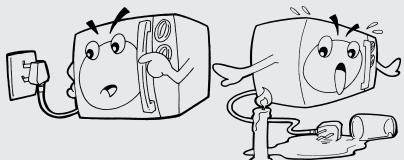


(1) 使用完毕后，请务必要及时拔出电源插头，

不要将其靠近火源或浸入水中；不要将电源线和插头直接放在外罩上面，以防外罩余热损坏电源线。

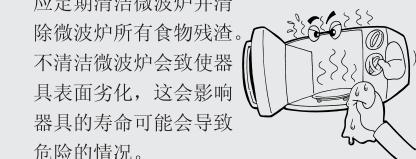


(2) 待微波炉冷却后进行一定的清洗。

应定期清洁微波炉并清除微波炉所有食物残渣。不清洁微波炉会致使器皿表面劣化，这会影响器具的寿命可能会导致危险的情况。

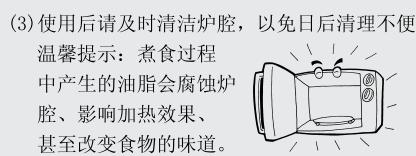

(3) 使用后请及时清洁炉腔，以免日后清理不便。


温馨提示：煮食过程中产生的油脂会腐蚀炉腔、影响加热效果、甚至改变食物的味道。

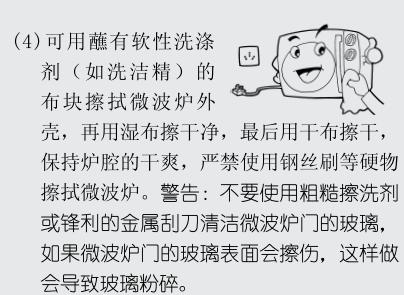

(4) 可用蘸有软性洗涤剂（如洗洁精）的

布块擦拭微波炉外壳，再用湿布擦干净，最后用干布擦干，保持炉腔的干爽，严禁使用钢丝刷等硬物擦拭微波炉。警告：不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁微波炉门的玻璃，如果微波炉门的玻璃表面会擦伤，这样做会导致玻璃粉碎。


(5) 请勿用不良清洗剂及带有腐蚀性、挥发性的化学溶剂擦拭炉身，以免炉身受损。

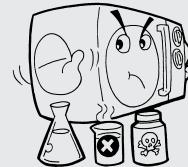

(6) 转盘微波炉要经常用温水清洗玻璃转盘和烧烤盘(注意：在长时间烹调食物后，烧烤盘或玻璃转盘温度较高，不要立即用冷水清洗)。



(7) 保持炉腔底部清洁，可避免转盘微波炉工作过程中转盘因转动而产生的异常噪音。

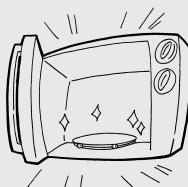

(8) 微波炉导波有侧面导波和底部导波两种方式。侧面导波的微波炉产品腔体右侧有波导口，请保持波导口的清洁，请不要把波导盖(云母片)取下，以免打火。

(9) 清洁门封，腔体和邻近的部件的细节；请不要清洁炉门安全锁系统。长时间不使用微波炉，使用前请在烧烤或光波功能状态下使用几分钟，以蒸发微波炉内聚积的湿气。

6. 中国RoHS

中国RoHS有害物质说明

中国RoHS管控物质或元素在美的微波炉产品零部件中的含量标识

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
赠品烤盘+烤夹	O	O	O	O	O	O
赠品 圆形食神蒸霸包装组件	O	O	O	O	O	O
赠品饭煲组件	O	O	O	O	O	O
赠品食神蒸霸组件	O	O	O	O	O	O
磁控管	O	O	O	O	O	O
高压变压器	O	O	O	O	O	O
电机	O	O	O	O	O	O
发热管组件	O	O	O	O	O	O
卤素管	O	O	O	O	O	O
照明灯	O	O	O	O	O	O
电容/夹	O	O	O	O	O	O
高压二极管组件	X	O	O	O	O	O
保险管组件	O	O	O	O	O	O
温控器	O	O	O	O	O	O
紫外杀菌管	O	X	O	O	O	O
微动开关	O	O	O	O	O	O
定时器	O	O	O	O	O	O
导线	O	O	O	O	O	O
高压保险管一体化	O	O	O	O	O	O
镇流板	X	O	X	O	O	O
炉门组件	O	O	O	O	O	O
控制面板组件	O	O	O	O	O	O
旋钮组件	O	O	O	O	O	O
风扇组件	O	O	O	O	O	O
联锁组件	O	O	O	O	O	O
支架	O	O	O	O	O	O
炉脚	O	O	O	O	O	O
主导风板	O	O	O	O	O	O
限位柱	O	O	O	O	O	O
按钮/按键	O	O	O	O	O	O
启动按钮壳体	O	O	O	O	O	O
垫片	O	O	O	O	O	O

备注：1、2007年3月1日起本企业生产的产品符合欧盟RoHS与中国RoHS要求，现含有中国RoHS限用物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现替代。

- 2、“O”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下；
- 3、“X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求；
- 4、以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。
- 5、本产品在正常使用情况下，环保使用期限为10年。

6. 中国RoHS

中国RoHS有害物质说明

中国RoHS管控物质或元素在美的微波炉产品零部件中的含量标识

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
紫外线管卡槽	○	○	○	○	○	○
栅格	○	○	○	○	○	○
电脑板	X	○	X	○	○	○
薄膜开关	○	○	○	○	○	○
变频器	○	○	○	○	○	○
触摸屏	○	○	○	○	○	○
腔体组件	○	○	○	○	○	○
底板	○	○	○	○	○	○
铰链组件	○	○	○	○	○	○
外罩	○	○	○	○	○	○
隔热板	○	○	○	○	○	○
导风板	○	○	○	○	○	○
烧烤架	○	○	○	○	○	○
支撑板	○	○	○	○	○	○
安装板组件	○	○	○	○	○	○
炉灯组件	○	○	○	○	○	○
导风安装板	○	○	○	○	○	○
滤网	○	○	○	○	○	○
控制面板屏蔽板	○	○	○	○	○	○
搅拌组件	○	○	○	○	○	○
导风底板	○	○	○	○	○	○
弹簧	○	○	○	○	○	○
螺母/螺钉/螺母支架	○	○	○	○	○	○
防溅板	○	○	○	○	○	○
波导口盖	○	○	○	○	○	○
减震垫块	○	○	○	○	○	○
转盘	○	○	○	○	○	○
发热管支撑	○	○	○	○	○	○
驱动轴	○	○	○	○	○	○
转环组件	○	○	○	○	○	○
紧销	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
湿度传感器	○	○	○	○	○	○

备注：1、2007年3月1日起本企业生产的产品符合欧盟RoHS与中国RoHS要求，现含有中国RoHS限用物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现替代。

- 2、“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下；
- 3、“X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求；
- 4、以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。
- 5、本产品在正常使用情况下，环保使用期限为10年。

7. 维修服务内容

本资料内容如有变更，恕不另行通知！

美的微波炉严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。

■ 整机保修一年，主要部件保修两年（产品在正常使用产品的情况下）

※主要部件包括磁控管、变压器、转盘电机、风扇电机、定时器、电脑板

■ 非家庭使用(如：经营、商用、公司集体)的产品，整机及主要部件免费保修半年。

■ 保修期内用户可以享受免费上门维修（特殊地区除外）及更换保修零部件服务。

■ 其它事项按照国家“新三包”规定执行。



美的微波炉保修承诺汇总表

品类	保修承诺
正品	整机保修一年，主要零部件保修两年。外观不保修。
样品机	整机保修一年，主要零部件保修两年。外观不保修，不包退，不包换。
处理打折机（等外品）	整机保修一年，主要零部件保修两年。外观不保修，不包退，不包换。
非家庭使用	整机保修半年，外观不保修，不包退，不包换。

- 样品机、处理打折机是指发票、保修卡或机体上已注明“样品机”、“处理打折”、“等外品”等字样的。
- 工业使用不保修，另有协议签定除外。

◎维修时必须出示有效购机发票和保修卡，保修有效期自发票开具之日起算起，用户遗失购买发票时，按产品出厂日期计算产品保修期。

◎本公司产品实行全国范围联保（不含港、澳、台地区）。

◎在美的微波炉特约服务网点修理后，同一部位、同一故障现象再次出现的30日内由该维服务网点免费维修。

◎保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。

◎由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

凡属下述情况之一的，不在保修范围内：

- (1) 微波炉附件（如玻璃转盘、烧烤架、说明书、转环、烤盘等）和赠品。
- (2) 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的。
- (3) 使用电压低于187伏或者高于240伏而损坏的。
- (4) 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。
- (5) 非本公司专业服务人员拆卸、维修的。
- (6) 因不可抗拒力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的。
- (7) 产品超出保修期的。
- (8) 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。

► 以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费、上门费，具体费用标准在相关部门许可范围内。

维修收费标准

费用类别	整机保外、主件保内（一年之外，两年以内）	整机保外、主件保外
主件坏	非主件坏	相关部门许可范围内
上门费	免费	相关部门许可范围内
维修费	免费	相关部门许可范围内
检修费	免费	相关部门许可范围内
零件费	免费	参照《维修配件价格表》
		参照《维修配件价格表》

⚠ 注意

- ◎本产品只限于家用，非家用出现任何问题本公司概不负责
- ◎如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点和我司服务热线400-8899-315。
- ◎如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。

服务电话

使用过程中遇到操作困难和机器故障,请拨打我们的全国统一服务电话

服务电话 **400-8899-315**



广东美的厨房电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇永安路6号 | 邮政编码：528311

| 邮政编码：528311

| E-mail：service@midea.com.cn

服务电话

24小时

365日

全天候

保修卡

修理时需出具发票

用户姓名	电话	邮编
通讯地址		
产品型号	编 号	
购买商店	购买时间	
维修点	发票号码	

维修记录

日期	故障内容	处理内容	维修单位名称	电话	维修员签名

⚠ 注意

- ◎此保修卡在购买本公司产品时立即填写
- ◎此保修卡请妥善保存，购买者不必将卡寄回本公司
- ◎维修时请携带此证及有效发票正本