

Midea
型号:
MY-QS50B10
MY-QS50B11
MY-QS50B18
MY-QS50F3
MY-RY50Q5-FS
MY-S550Q5P
MY-S55045P
MY-S55046P
MY-S55048P
MY-S55052P
MY-S55053P
MY-S55055P
MY-S55056P
MY-S55053P
MY-S55055P
MY-S55056P
MY-S56055P
MY-YL50Easy501
MY-YL50Easy601
MY-YL50Easy502

电压力锅

使用说明书

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：1616110003184



微信扫一扫，轻松安装
使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

- 提示
避免对您和他人造成身体伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- △ 注意
本产品未考虑以下情况：
无人看管的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍时的情况。
- ⊗ 表示【禁止】的内容
禁止使用劣质排插 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作

- 勿用此袋做易堵塞排气孔的食物。
- 片状食物（如紫菜、白菜）或带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣）以免引起事故或者造成电压力锅损坏。
- 工作时排气阀自动排气，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气口。
- 请使用220V~50Hz的交流电源插座。
如使用非220V~50Hz民用电源或专用电源，会引起火灾或触电；使用劣质排插连接存在火灾风险。
- 请定期检查排气口和浮子，确保没有被阻塞。
- 烹饪过程中请勿移动电压力锅。
以免导致锅盖意外打开，引起蒸汽烫伤或使里面的汤汁溢出；或者导致碰到操作按键引起电压力锅停止工作。
- 请勿改造。
除专业技术人员外，其他人不得分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 勿向电压力锅缝隙中插入金属、大头针、铁丝等物品，以免触电、受伤。
- 不使用产品时请拔下插头，否则可能产生漏电、火灾、故障等。
- 电压力锅不要放在不平整、潮湿或靠近其它热源、热源（如炉具）的地方。
- 以免意外引燃或引起火灾、或产品损坏。
- 请勿在排气阀或破泡器上添加任何重物。
排气阀或破泡器上不得添加任何重物或以其他物体替代。
- 请使用美的专用电源线。
如果电源线损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品仅限于室内使用，且与其它厨房电器的最佳距离为30cm以上。
- 勿用湿手插、拔插头，以免触电受伤。拔插头时握住插头拔出，不能拉扯电源线，经常清洁插头的插片。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方。以避免触电、烫伤等危险事故发生。

1

安全警示

- 切勿使用其他锅盖加热。
严禁加热时使用其他锅盖。通电过程中严禁使用非原装锅盖，否则会引起性能不良或安全隐患。
- 直到压力充分释放后，方可打开容器。烹饪完毕，浮子、安全眼、浮子顶杆落下或控制面板“可开盖”灯亮起，可认为压力充分释放。方可打开容器，切勿强行开盖。
- 搬移产品时，请提握提手。
切勿直接提开盖旋手，以免损坏产品，请勿在开盖状态下搬移产品，以免造成伤害。
- 电压力锅产品在使用过程中，由于内部压力作用，上盖会上移稍许，上盖和煲体的间隙会稍变大，是正常现象，不影响使用。
- 本产品配有的内锅禁止用作其他用途，以免引起内锅变形，影响使用。

- ⊗ 表示【强制】的内容
产品不能浸入水中或淋水。
要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座。
如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
正在工作时，勿打开锅盖。
烹饪完毕，直到压力充分释放后，浮子落下方可打开锅盖。
如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
请到美的指定的维修网点维修或更换零件，勿在外接定时器或遥控控制系统方式下运行。
在维修处修理时，热熔断器禁止失去热保护，在加热异常的时候，容易引起火灾。

- △ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
此电压力锅只能使用标配内锅，以免造成过热、异常。
勿用坚硬物体碰撞内锅，以免变形。如密封圈变形、破损或内锅变形，请勿使用电压力锅以免发生事故。
工作时，产品某些表面会变烫，严禁用手触摸；使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
电源线禁止触及锅盖等外部可见的金属部件，否则可能引起非正常工作。

- 表示【温馨提示】的内容
室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感到感应电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅。
电压力锅使用前，请检查内锅、排气阀、密封圈、防堵罩、活动盖板等是否安装到位，以免引起事故。
烹饪前，先清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路；务必将内锅表面的水分擦干，以免造成故障。
煮粥类或者各种豆类应自然冷却，达到无压，勿手动排气。
如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
使用完请立刻煮下一锅，应等待15分钟以上，待煲体冷却至室温。

2


安全警示

- 请勿使用坚硬物体、尖锐的金属制品等盛饭和清洁，以免划伤内锅。
- 烹饪量不能超过最大水位线。
- 电压力锅工作过程中，有可能会间歇或直接向排气，此为正常现象。
- 请定期清洁排气阀、密封圈、破泡器、盖板、防堵罩及放置的台面。
- 电压力锅产品在使用过程中，由于内部压力作用，上盖会上移稍许，上盖和煲体的间隙会稍变大，是正常现象，不影响使用。
- 使用蛋糕功能时（如有），请使用铝锅。
- 通电使用前，请移除内锅防护低（如有），以免影响电压力锅正常使用。

产品简介

部件展示

MY-YL50Easy601产品结构图参考：

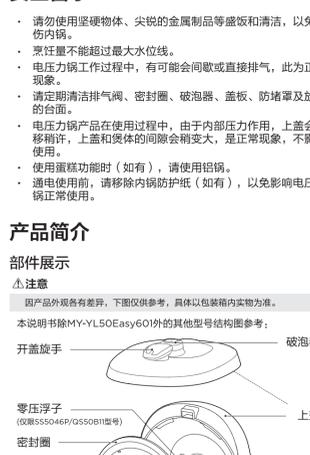

排气按键 破泡器
开盖旋手 上盖 防堵罩
零压浮子 密封圈 温度传感器
盖板 浮子
内锅1 储水盒
开盖按钮 提手
控制面板 电源线
底座


配件清单

饭勺 X1 汤勺 X1 量杯 X1 内锅2 X1

产品简介

部件展示

MY-YL50Easy601产品结构图参考：

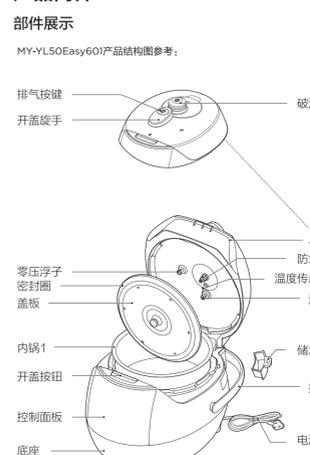

排气按键 破泡器
开盖旋手 上盖 防堵罩
零压浮子 密封圈 温度传感器
盖板 浮子
内锅1 储水盒
开盖按钮 提手
控制面板 电源线
底座

配件清单

饭勺 X1 汤勺 X1 量杯 X1 内锅2 X1

使用说明

（请参考实物功能选择性阅读）

快速入门（以煲汤为例）

“功能”菜单里的其他功能，也可按此方法操作。

- 把汤料备好及食材清洗
把汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）洗净，切块放入内锅。
- 放水到对应刻度
根据食材份量，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。
- 连接电源
合好上盖，插上电源插头，确保接触到位。
- 选择功能
按“功能”键，选择“煲汤”功能。
- 开始烹饪
按“开始”键，电压力锅进入煲汤状态。
开始
- 煲汤结束
煲汤结束后自动进入保温状态。
注：电压力锅浮子落下，方可开盖。

排气说明

MY-YL50Easy601产品参考：
烹饪完成，“保温中”灯亮，可按放手上的“排气按键”快速排气。排气完成后浮子落下，即可旋转放手或开盖安全推杆。
本说明书其他部分参考：
烹饪完成，“保温中”灯亮，可以轻轻旋转“开盖旋手”快速排气。排气完成后浮子落下，再向右侧旋放手至90°开盖。

6

使用说明

（请参考实物功能选择性阅读）

功能说明

预约（以煮粥为例）

注：再加热、保温、开盖焯水、开盖收汁、开盖煮、蒸汽清洁菜单不能进行预约。

预约“煮粥”第二天早上7:30完成。（预约时间是指数约倒计时时间，预约时间到，则烹饪完成。若现在在北京时间晚上10:30，则预约时间为9小时）

- 把米和水备好
将淘洗干净的米放入内锅，根据米量的多少，放水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。
- 选择功能
按“功能”键，选择所需功能（如煮粥）。
- 设置预约时间，启动预约
按“预约”键进入预约状态。再按“预约”或“+”键（如有），调节所需时间。按“开始”键，烹饪将会在指定时间完成。
注：快捷功能预约，可先设置预约时间，再按快捷功能键启动预约。

口感、压力/口感（以煮饭为例）

注：蛋糕、再加热、开盖焯水、开盖收汁、开盖煮、蒸汽清洁及快捷功能不能选择口感。

- 把米和水备好
将淘洗干净的米放入内锅，根据米量的多少，放水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。
建议使用铝内锅烹饪米饭。

7

使用说明

（请参考实物功能选择性阅读）

功能说明

口感、压力/口感（以煮饭为例）

- 选择功能
合上盖，按“功能”键，选择所需功能（如煮饭）。
- 选择口感
按“口感”键，选择所需口感（如适中）。
或按“压力/口感”键，选择压力档位（如5.0）。
- 开始烹饪
按“开始”键，电压力锅开始烹饪。
开始

再加热

注：使用此功能时，米饭最大量不超过4刻度。

- 打松米饭，洒上50-80g水，按“功能”键选择“再加热”功能。
- 按“+”、“-”或“预约”（无“+”、“-”键的）键调整加热时间（可调节范围为5-30分钟），再按“开始”键，开始加热。

开盖焯水

- 打开上盖，将开盖旋手旋到凸（合）的位置。
- 按“开盖焯水”键，往内锅倒入适量水，待锅内水沸腾后，放入食材进行焯水。

开盖焯水

使用说明

（请参考实物功能选择性阅读）

功能说明

开盖收汁/收汁入味/开盖煮

- 打开上盖，将开盖旋手旋到凸（合）的位置。
- 按“开盖收汁”键，电压力锅开始烹饪。

或按“功能”键，选择“收汁入味”（或“开盖煮”），再按“开始”键，电压力锅开始烹饪。

开盖收汁 功能 或 开盖煮

美食烩

△ 注意

本产品无WiFi配置，不可联网操作。

美食烩为您独创每天不一样的美食食谱。按产品上的“美食烩”键，并按手机端食谱指引设置“入味时间”，简单烹饪，天天吃新菜。

- 扫描右方二维码，关注“食色FM”公众号，进入食谱专区。
- 进入电压力锅食谱专区，按照食谱准备好食材放入内锅，合好上盖，接通电源。
- 按产品上的“美食烩”键，再按照食谱指引设置“入味时间”。
- 按“开始”键，即可开始烹饪。

常规功能档位工作时间

各功能的工作、冷却时间都不相同。功能选择时，显示的初始时间即为标准烹饪下的工作时间，仅供参考。实际烹饪时间会因烹饪量的变化而智能调整。下表中是该产品常规功能、在默认状态下的工作时间，仅供参考。非常规功能（美食烩、蛋糕煮、再加热、开盖焯水、开盖收汁、蒸汽清洁等）自主性强，以实际烹饪时间为准。

功能	快煮	煲汤	煲粥	煲饭	生炖	豆蔻	焖菜	焖肉	煎炸	无油	蛋糕	保温	
2刻度	21	25	36	23	35	38	22	32	38	36	32	23	40
5刻度	30	35	45	32	43	46	34	41	45	43	38	30	30
10刻度	38	44	56	40	50	58	38	50	58	50	45	35	/

8

清洁保养

- 盖板清洁
从锅盖上，拔出盖板，并清洗盖板和密封圈，并擦干。
擦洗防堵罩、浮子及上盖异物。
将盖板重新安装到位。
- 破泡器清洁
MY-YL50Easy601产品参考：
握住破泡器前端向上取出。
按下破泡器扣板向两边打开，取出破泡器密封垫，清洗并擦干。
将浮子顶杆放入破泡器上盖，扣位对齐后重新安装好。
- 储水盒清洁
将储水盒水平拉出。
清洗储水盒并擦干。
将储水盒重新安装到位。
- 锅体清洁
内锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
内锅底部清洁擦干。

9

服务指南

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-QS50B10	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-QS50B11	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa
MY-QS50F3	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-RY50Q5-FS	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa
MY-S550Q5P	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-S55045P	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-S55046P	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-S55048P	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-S55052P	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa
MY-S55053P	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-S55055P	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-S55056P	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-S56053P	220V-50Hz	1000W	6L	70kPa
MY-S56055P	220V-50Hz	1000W	6L	70kPa
MY-YL50Easy501	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa
MY-YL50Easy502	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa
MY-YL50Easy601	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa

电路原理图

- 提示
线路如有变更，恕不另行通知。


MY-S55046P/QS50B11/YL50Easy601电路图：
220V-50Hz




MY-S55055P/6055P产品电路图：
220V-50Hz



MY-S55056P产品电路图：
220V-50Hz

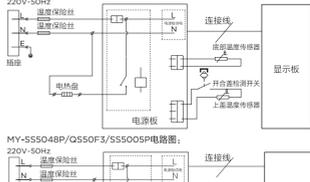

MY-S55048P/QS50F3/S550Q5P电路图：
220V-50Hz

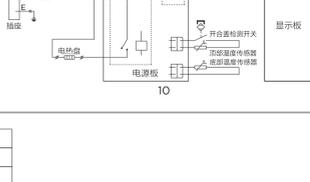

服务指南

电路原理图

- 提示
线路如有变更，恕不另行通知。

MY-S55046P/QS50B11/YL50Easy601电路图：
220V-50Hz



MY-S55055P/6055P产品电路图：
220V-50Hz



MY-S55056P产品电路图：
220V-50Hz



服务指南

异常自检

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

显示灯状态	异常的显示	可能的原因	对应方法
显示	□	底部传感器开路	拔掉电源，重新通电。若仍出现此显示，请送维修点检修。
显示	□	上部传感器故障	检查锅内是否有水或异物，请断电，待煲体冷却后，清理干净；重新通电，若故障提示消失，可继续使用。否则请送维修点检修。
显示	□	底部传感器短路（高温保护）	检查锅内是否有水或异物，请断电，待煲体冷却后，清理干净；重新通电，若故障提示消失，可继续使用。否则请送维修点检修。

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常情况	可能原因	对应方法
不能合盖	密封圈没有装配到位 开盖旋手不在正常位置 开盖旋手卡死	安装密封圈到位后再合盖 开盖旋手旋转至开盖位置 送维修点检修
不能开盖	锅内无压力 浮子顶杆卡死	待锅盖上的安全眼降落，轻拍锅盖，按下浮子复位按钮，无效请送维修点
锅盖冒气	锅盖密封圈破损 锅盖密封圈上粘有异物 浮子密封垫破损 浮子密封垫粘有异物 未装浮子组件	更换锅盖密封圈 清洁锅盖密封圈 送维修点更换浮子密封垫 清洁浮子密封垫 装浮子组件
工作状态时产品不加热	合盖不到位 发热盘故障 电路故障	重新合盖 送维修点检修 送维修点检修

400-8899-315

服务指南

环保清单

产品中所有有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○	
上盖总成	○	○	○	○	○	○	
防溢盖板	○	○	○	○	○	○	
提手	○	○	○	○	○	○	
内锅	○	○	○	○	○	○	
炖盅	○	○	○	○	○	○	
外锅	○	○	○	○	○	○	
加热盘组件	○	○	○	○	○	○	
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○	
量杯	○	○	○	○	○	○	
外壳	○	○	○	○	○	○	
底座	○	○	○	○	○	○	
PCB组件	X	○	X	X	X	X	
电源线组件	X	○	○	○	X	X	

本表格依据S/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

服务指南

食品接触清单

本产品与食品接触材料符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用						
部件名称	材质	执行标准	备注			
蒸汽阀组件	不锈钢	GB4806.9-2016	SUS304			
上盖总成	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
防溢盖板	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
提手	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
内锅	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
炖盅	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
外锅	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
加热盘组件	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
饭勺/汤勺	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
量杯	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
外壳	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
底座	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
PCB组件	X	○	X	X	X	
电源线组件	X	○	○	X	X	

本表格依据S/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

服务指南

食品接触清单

本产品与食品接触材料符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用						
部件名称	材质	执行标准	备注			
蒸汽阀组件	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
上盖总成	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
防溢盖板	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
提手	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
内锅	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
炖盅	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
外锅	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
加热盘组件	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
饭勺/汤勺	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
量杯	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
外壳	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
底座	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物			
PCB组件	X	○	X	X	X	
电源线组件	X	○	○	X	X	

本表格依据S/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

服务指南

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	故障内容及处理情况	维修单位	维修人员签名
------	-----------	------	--------

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请填写保修卡及有效发票正本
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌电压力锅实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而造成损坏，或人为损坏。
2、经本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。
3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5、发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改。
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7、超出保修期。
8、无有效发票。
9、因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 007

说明书技术要求	
选择项打□	
编 码	1616110003184
工厂型号/客户型号	MY-QS50F3/B10/B11/B18/48P/45P/46P/52P/53P
客户名称	美的(与物料编码描述一致)
环 保	□ 环保 □ 不环保
印刷颜色	□ 单色 □ 双色 □ 三色 □ 四色
专 色	□ 无 □ 有 (□ 1个 □ 2个) □ 3个
尺寸规格 (单位: mm)	105X210mm

钉装方式	□ 钉装 □ 折页
材 质	80g双胶纸
其他要求	黑色: K100 QS许印颜色: C100 M40 Y0 K15, 专色号参考: 300U
变更记录	A.1:20180515 B.2:20180522 修改电路图, 参数, 食品清单 C.3:20180531 合并成方系列通用版 D.4:20180601 改5052P为4.8L E.5:20180607 修改食品清单, 修改安全警示语, 增加S56053P型号