
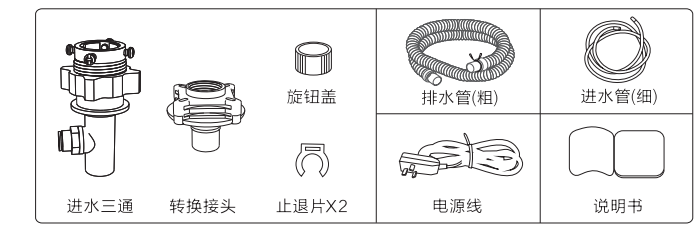


## 各部件名称

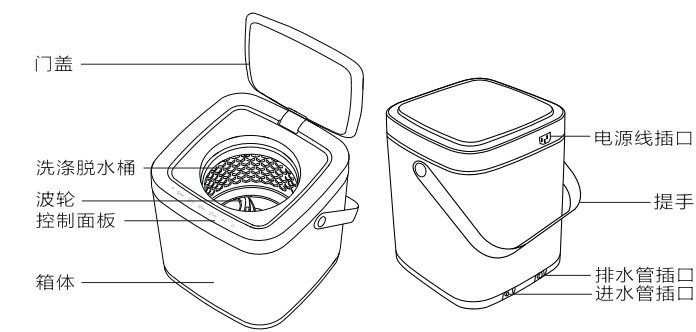

注：进水管需经多次插拔，会因磨损而造成密封不良，可切除约20mm后，继续使用。请使用随机附带的有漏电保护器的电源线。

1


## 洗衣机的安装

一、水龙头的选用  
 请选用合适的水龙头，水龙头前端长度应在16mm以上，其出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。



注：不要在洗衣机专用水龙头的转换头上安装进水三通。如果用户已有洗衣机专用水龙头，为防止脱落漏水，请拧下转换头后，再按照后续步骤连接进水管与水龙头。


二、进水管与水龙头的连接

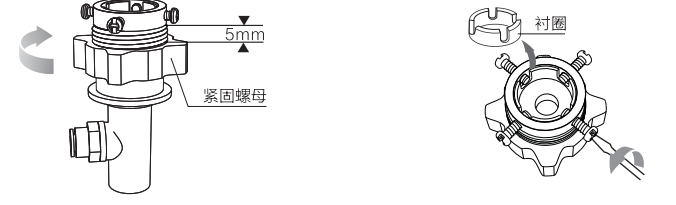


1. 旋松紧固螺母，使螺母露出约5mm。  
 2. 旋松紧固螺母，如水龙头口径偏大可取下衬圈。

2

## 洗衣机的安装

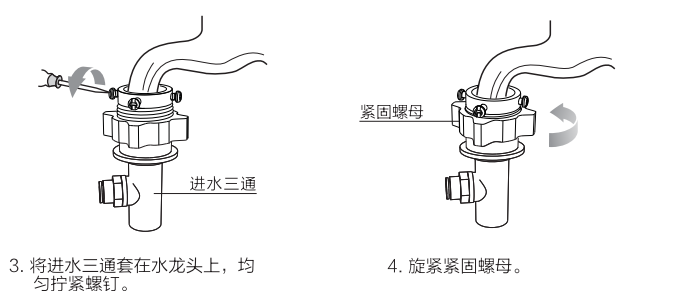

3. 将进水三通套在水龙头上，均匀拧紧螺母。  
 4. 旋紧紧固螺母。

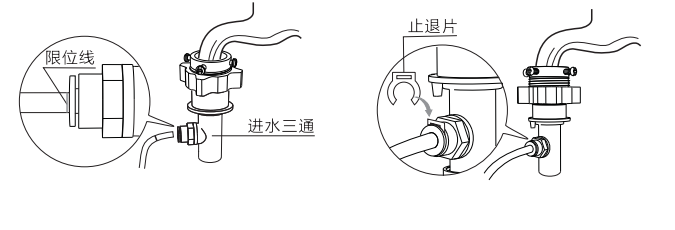


5. 将进水管插入进水三通至限位线，插入深度约为15mm。  
 6. 将止退片插入。


3

## 洗衣机的安装

三、两台洗衣机共用一个水龙头的接法

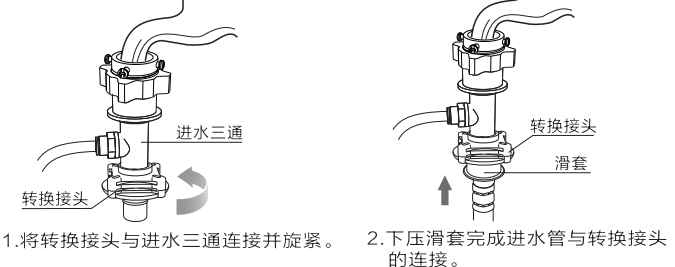

四、单独使用一台mini洗衣机的接法

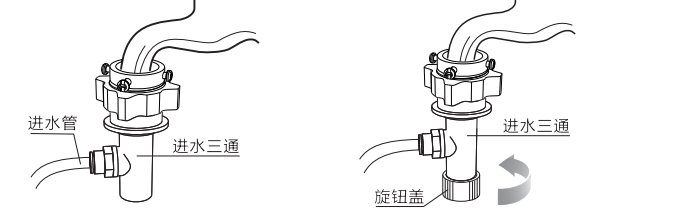


1. 将进水三通与水龙头连接，装好进水管，将止退片插入。  
 2. 将旋钮盖对准进水三通的底部，并旋紧。

4

## 洗衣机的安装

五、进水管与洗衣机的连接

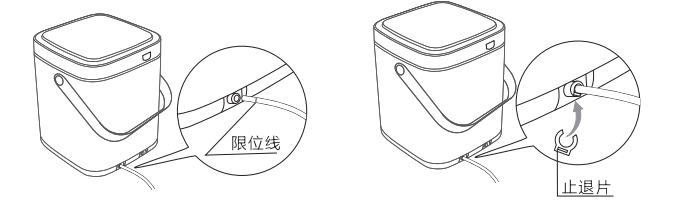

六、排水管与洗衣机的连接




1. 插入排水管，将排水管卡箍向机器端推进，并使卡箍朝向左右方向。  
 2. 将排水管的另一端插入地漏，排水管最高点离洗衣机底部不超过100mm。


5

## 洗衣机的安装

七、电源线与洗衣机的连接

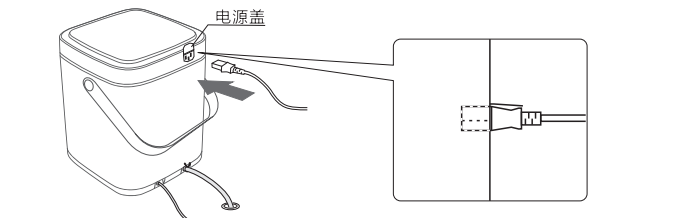


八、进水管的拆卸

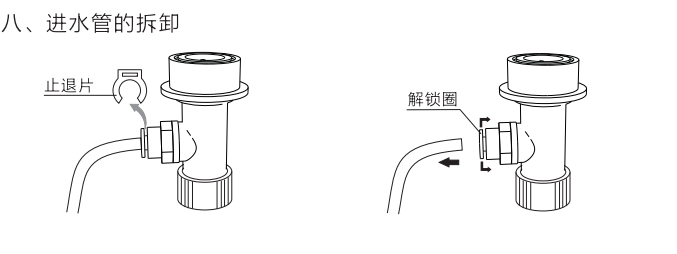

1. 取下止退片。  
 2. 按住解锁圈即可拔出进水管（进水管另一端的拔出方式与此相同）。

6

## 使用说明

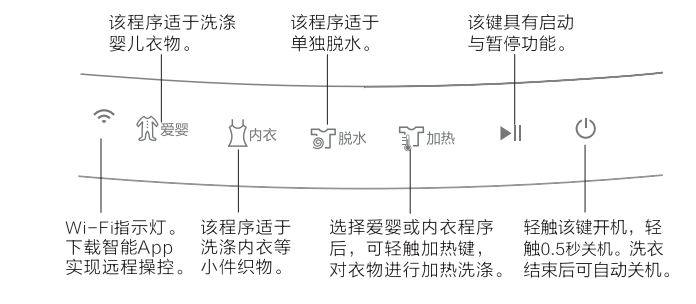



注：本机带有新记忆功能，断电后自动完成洗衣过程。如需紧急取衣请拨打售后服务电话上门服务。

智能配网介绍  
 扫描右侧二维码（小天鹅产品配网手册）或进入 <http://manual.littleswan.com/> 网站，按照操作指引下载安装智能App软件或微信进行配网。  
 注意：  
 ※手机固件保持最新版本，并剩余足够的存储空间。  
 ※若家庭网络密码的更改，请重新进行配网连接。  
 ※若洗衣机已经配网成功，App显示“设备未开机”状态，请点击App操作页面上的“开关”，启动洗衣机。

7



## 安全注意事项

使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

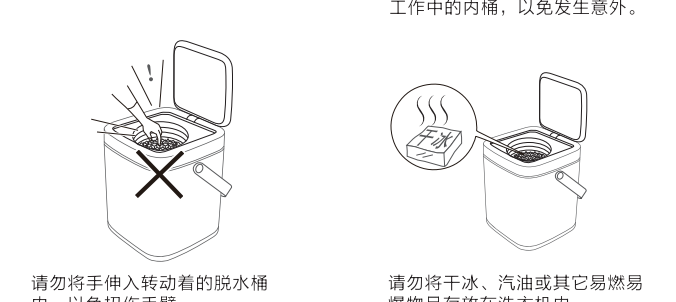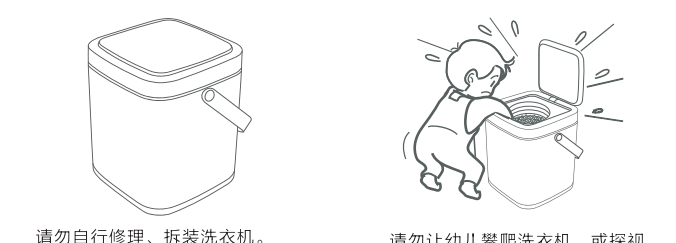


8

## 安全注意事项

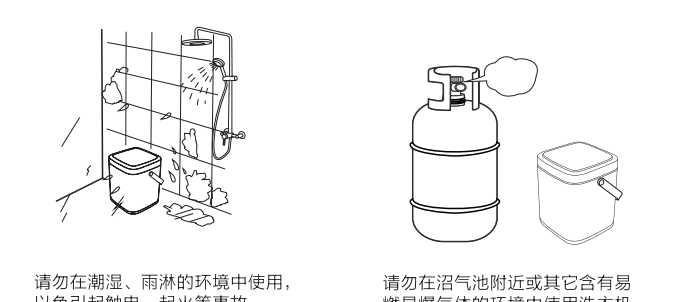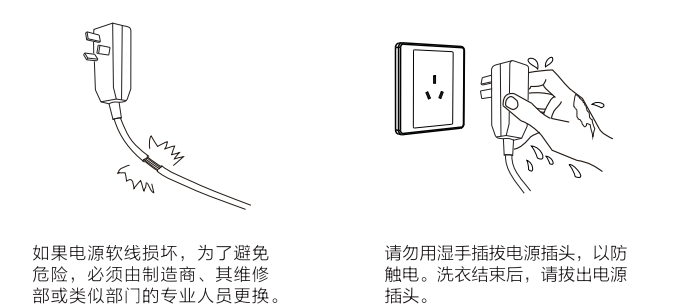

9

## 安全注意事项

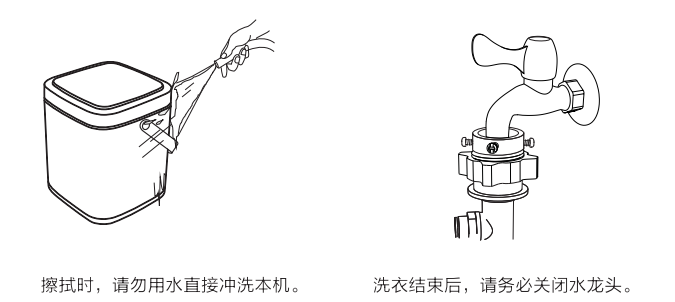

10

## 报警显示及技术参数

出现故障时，蜂鸣器长鸣4秒，LED指示灯按下表显示。

显示(闪亮)	原因	处理方法
🔊加热 + 🔴	进水超时	1. 打开水龙头 2. 水压太低
🔊脱水 + 🔴	排水超时	排水管放置高度应低于100mm
🔊脱水 + 🔊加热 + 🔴	门盖没关好	关上洗衣机门盖
🔊内衣 + 🔴	洗涤物偏在一边	把洗涤物均匀地放置在桶的四周
其它	异常	1. 关闭电源5秒后重开 2. 报修

额定电源	220V ~/50Hz	外形尺寸(宽×深×高)	288 × 288 × 374
洗涤功率	30W	整机重量	9.4kg
脱水功率	60W	洗涤噪声	54dB(A)(声功率级)
总功率	800W	脱水噪声	59dB(A)(声功率级)
额定容量	0.8kg	使用水压	0.03-0.8MPa

执行标准: GB17625.1 GB4343.1 GB4706.24 GB4706.1 GB19606

11

