

安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或接触正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面上使用本产品。
- 请勿使用劣质排插连接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴幼儿够不到的地方。老年人或残障人士以及无经验的人应该在监护和指导下使用本产品。如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

可能造成人员伤亡的事项

使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V-50Hz)，以免引起产品安全风险和损坏。

本产品连续搅拌工作时间必须确保不超过30分钟。在操作中，如发现机器过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护。如保护30分钟后，仍未启动，产品需送本公司维修点维修，请勿自行拆机。

使用产品后，请清洗干净与食物接触的部件，避免长时间不用残留物腐蚀发出异味。若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关闭电源，按下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。

产品使用后，请确保台面清洁，及时清理油渍。

产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。

本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

清洁保养

清洁

1. 搅拌机在打完果汁后，即刻加入清水，多次使用“点动清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌机。
2. 断开电源，机座外部可用干净的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或零件损坏。
3. 清洗时，请用清水冲洗搅拌机内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
4. 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
5. 如部件被果酱汁染色，在冲洗添加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
6. 用清水冲洗部件后，再彻底晾干。
7. 滴余滴汤汁，请将搅拌机冷却后清洁！
8. 当杯桶内的残留物干燥成难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5-1小时软化后，再将其清洗擦拭干净。
9. 当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稍硬的抹布蘸取白醋，以适度的力顺其弧度擦拭直至擦干净。
10. 不可浸泡机座、搅拌机、电源线等任何工作中用电的部件！
11. 不可直接冲淋机座以及搅拌机底部！
12. 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳暴晒！



保养

1. 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
2. 如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

异常分析及处理

异常处理


1. 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2. 如出现产品不能工作，请检查电源是否连接好，并检查是否打开，搅拌机是否安装到位。
3. 如经过上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

| 故障 | 可能性原因分析 | 解决对策 |
|------------|---|--|
| 指示灯不亮 | 电源线未接好 杯盖未盖到位 选功能后，未按启动键 | 检查电源线并确保接好 将杯盖重新盖好，装到位后会听到蜂鸣响短鸣声 选功能后，再按下启动键 |
| 指示灯亮，产品不工作 | 杯内未加水，断路器被保护 工作过程中出现鸣叫报警 | 正确加水到相应的水位线 拔掉电源，再重启后按正常工作步骤进行操作 |
| 加热不停止 | 产品本身故障 | 适当地售后服务部维修 |
| 按键无反应 | 断电间隔短，系统未复位 产品已在执行程序 | 断电3分钟后再接通电源使用 正常现象 |
| 食材打不碎 | 加水过多或太少 电源电压过低 食材太多或太少 产品本身故障 | 请加水至正确的水位线 可用家用稳压器 请按食谱指导操作 适当地售后服务部维修 |
| 糊底 | 杯内未清洗干净 食材加太多 | 请将杯内清洗干净后再使用 请按食谱指导操作 |
| 异常响声 | 产品磨合 物料块过大，或放置过多 电机出现堵转 清洗后磨合表面有异物 未擦干 检查磨合部位是否有水迹，用干抹布擦干，必要时上电有自动即可 | 保有响声属于正常情况 物料尽量切小块，尤其较硬的物料（如辣椒、鱼骨），放置量不得超过规格规定的配比 检查磨合部位是否有水迹，用干抹布擦干，必要时上电有自动即可 磨合部位有水迹 用干抹布将上下磨合部位的水迹擦干，断电，重新上电启动即可 |
| 显示屏显示E1 | 机身故障 | 断电3分钟后再接通电源使用 |
| 显示屏显示E2 | 杯体未安装到位，接触不良 | 重新安装并再次启动即可 |
| 显示屏显示E3 | 电机故障 | 适当地售后服务部维修 |
| 显示屏显示E4 | 线路板故障 机座内部进水 | 适当地维修地点进行维修 |

如果问题依然存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

电路原理图

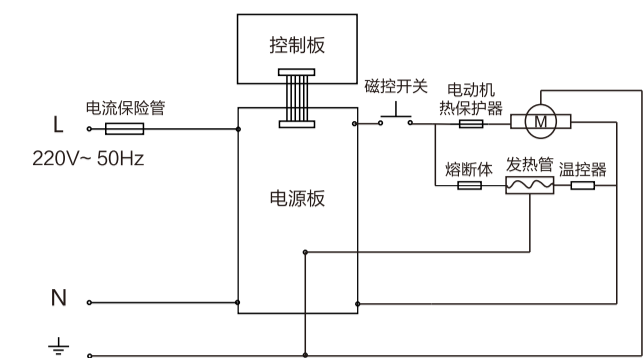


(注意：线路如有变更，恕不另行通知)

产品技术参数

| 产品型号 | 额定电压 | 额定频率 | 加热功率 | 搅拌功率 |
|------------|-------|------|------|-------|
| MJ-BL10S11 | 220V~ | 50Hz | 800W | 1000W |
| MJ-WJL021S | 220V~ | 50Hz | 800W | 1000W |

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB9684-2011

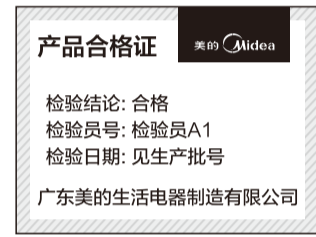

声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的遗漏，可向公司咨询。
另：产品若有技术改进，敬请参阅新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

保修卡

相关信息

| | |
|------|------|
| 用户姓名 | 常用电话 |
| 通讯地址 | |
| 产品型号 | 产品编号 |
| 购买店铺 | 购买时间 |
| 维修点 | 发票号码 |

维修记录

| | | |
|--------|--------|-------|
| 维修日期 | | |
| 故障内容 | | |
| 处理详情 | | |
| 维修单位名称 | 维修单位电话 | 维修员签名 |

维修电话：4008899315

在购买本产品时，请主动索取保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其带回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。

广东省生活电器制造有限公司
MIDEA.COM

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期，保修期的起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

1. 用户滥用、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。
3. 产品附件（如充电器、壶、量杯等），消耗品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我司产品配套的赠品和配件，造成损坏。
5. 发源所标注型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非正常使用（如超载、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。



微信扫一扫，服务马上到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

美的 Midea


搅拌机 (破壁料理机)

使用说明书



微信扫一扫，服务马上到
使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品部件名称

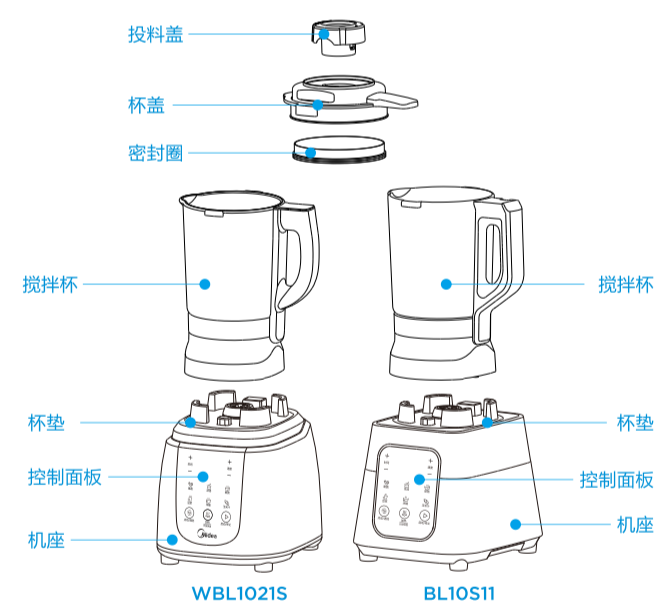

| 部件名称 | 功能介绍 |
|------|-----------------------|
| 投料盖 | 防止食材洒出，取下后搅拌机可伸入搅拌杯。 |
| 杯盖 | 防止食材洒出，杯盖安装到位后方可启动产品。 |
| 搅拌杯 | 装食材容器，内含粉碎食材刀片。 |
| 杯垫 | 用于放置搅拌机，减少噪音。 |
| 机座 | 产品动力源。 |
| 控制面板 | 控制机器工作方式。 |
| 搅拌棒 | 用于辅助食材粉碎（如冰沙功能）。 |
| 毛刷 | 用于清洗产品。 |
| 量杯 | 用于量取大米、豆类等食材。 |

使用注意
因产品外观有差异，上图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。


使用说明

使用前须知

1. 请放入超过80℃的食材及液体进行搅拌，容量不能超过最大刻度。
2. 机座外部可用干净的布擦拭，严禁将机座放入水或其他液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或零件损坏。
3. 清洗时，请用清水冲洗搅拌机内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
4. 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
5. 打浆时，最大容量不要超过1400ml。
6. 请将食材清洗并切至长度不大于5厘米的块状。
7. 严禁将刀或研磨干豆以及坚硬的中药材（如石膏、石子、石磁等）。

按键操作说明

本产品控制面板按键分为两个部分：智能快捷模式和个性化操作模式。

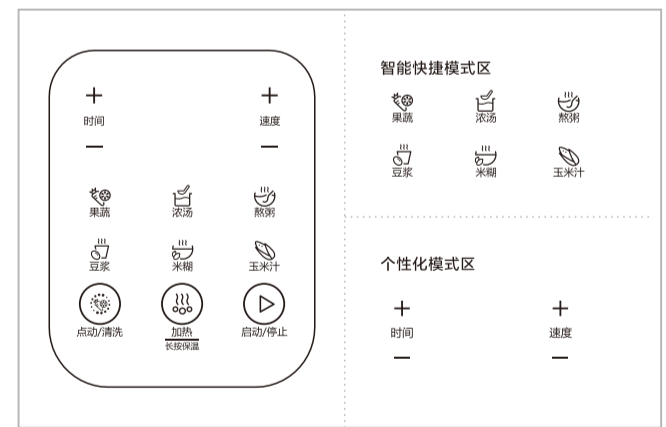

| 序号 | 模式 | 用途 |
|----|--------|--|
| 1 | 果蔬 | 打搅果蔬汁、混合果汁等。 |
| 2 | 浓汤 | 制作食谱中的浓汤，一般浓汤均可选用此功能。 |
| 3 | 熬粥 | 制作食谱中的粥类。 |
| 4 | 豆浆 | 制作以大豆为主，按食谱搭配口味的各种豆浆。 |
| 5 | 米糊 | 制作食谱中的米糊，一般米糊均可选用此功能。 |
| 6 | 玉米汁 | 制作食谱中的玉米汁。 |
| 7 | 点动清洗 | 适用于制作冰沙、清洗杯体等。间歇式操作，制作冰沙时使用搅拌棒辅助能获得更好的效果；加入适量水，长按“点动清洗”可以对搅拌杯起简单清洗的作用。 |
| 8 | 加热长按保温 | 用于加热或保温玻璃杯中的食物。 |

果蔬
选“果蔬”，鸣一声，“果蔬”保持长亮，数码管显示对应时间和速度。“自动停止”键闪亮（提示要按“自动停止”键）；按下“自动停止”键，“自动停止”键长亮，“果蔬”长亮，鸣一声启动（数码管显示倒计时、实时档位）。
备注
“熬粥”、“米糊”、“豆浆”、“玉米汁”，选择相应功能，鸣一声，功能键保持长亮，“自动停止”键闪亮，数码管显示对应时间和速度。按下“自动停止”键，“自动停止”键长亮，功能键长亮，鸣一声启动，时间显示归零，煮沸后显示倒计时，速度显示实时档位。
备注
“熬粥”、“米糊”、“豆浆”、“玉米汁”功能键显示的时间是煮沸后到完成所需要的时间，不是整个功能完成的总时间，根据水量和物料的多少，每次完成时间会有不同。

浓汤
选“浓汤”，鸣一声，“浓汤”保持长亮，数码管显示对应时间，“自动停止”键闪亮（提示要按“自动停止”键）；按下“自动停止”键，“自动停止”键长亮，“浓汤”长亮，鸣一声启动，数码管显示倒计时。
备注
浓汤功能只进行熬煮，不进行搅拌。
选“加热/长按保温”，鸣一声，“加热/长按保温”保持长亮，数码管显示对应设定温度值，单击可依次循环显示（60℃-70℃-80℃-90℃-100℃），松开后等待3s，自动启动加热功能，数码管显示设定的保温温度；长按“加热/长按保温”，3s后蜂鸣响一声，保温程序自动启动，保温温度为“55℃”；
备注
1. 选择“加热/长按保温”功能，无需按“自动停止”键，选定温度后，程序自动持续运行；停止时，按“自动停止”键即可；
2. 保温时间超过30min，程序自动停止回到待机状态。

待机状态
待机状态按下“点动清洗”键，“点动清洗”键长亮，机器慢转启动以最大档8档开始工作，数码管显示时间增量以及当前档位；松开“点动清洗”键，机器停止工作。

专业调速
待机状态单击时+/-或者速度+/-设置个性化工作模式：按下时间+/-可以根据用户喜好或者食材设置工作时间，按下速度+/-可以根据用户喜好或者食材设置电机转速；“自动停止”键闪亮，按下“自动停止”键，机器慢转启动，实时显示档位及倒计时，“自动停止”键长亮。
备注
当只选择速度，未选择时间时，启动后机器按当前档位运行，时间正计时，3min后停止。
运行过程中按“自动停止”键，机器停止工作，回到待机状态；在运行状态下，按“自动停止”键有效，其余模式无效，不可进行档别；在待机状态下，选择档别启动后，如果单击时间或速度+/-直接进入专业调速模式，不可通过时间或速度+/-来调节档别的速度和运行时间。

注意
机器运行过程中如果打开杯盖，那么程序立即终止，重新启动后，程序不会继续上进行下一步操作。如果运行过程中需要添加物料或配料，可通过打开投料盖进行相关操作。

使用方法

1. 将食材切成约5cm大小块状。（肉类切去筋膜）
2. 使用量杯参照食谱比例以及您个人口味量取适量的食材。
3. 将量好的食材倒入搅拌机杯中。（注意杯桶内不应有其它异物）
4. 向搅拌机杯内加入适量清水。（按食谱的配比酌情加水）
5. 将杯盖两侧扣紧并打开齐杯口凸耳，把杯盖压入底座杯，再将杯盖顶部旋钮与搅拌机扣好，最后将杯盖压紧在杯盖上。（搅拌机有开盖保护装置，如杯盖未盖到位，产品将不通电）
6. 将搅拌机按正确的位置放置在机座上。
7. 插上电源线，接通电源时，鸣一声，显示屏亮起。
8. 先选择功能键，如“米糊”键；如使用其他功能，则切换所需的功能。
9. 按下“自动停止”按键，开始工作！（程序运行过程中，电机有忽快忽慢或间歇性工作属正常现象）
10. 工作完成后，机器提示音响4声（提示音结束后，机器回到待机状态）
11. 拔掉电源线，取下搅拌机打开杯盖。
12. 倒出浆液，及依据个人口味加入调味料。（倒浆时请勿过急，防止液体溅出）
13. 及时清洗搅拌机内部，并用湿布清洁产品外壳。（禁止直接冲淋机座及搅拌机底部！）
14. 擦拭机器表面水渍后，将搅拌机与搅拌机分开置于阴凉通风处风干，防止产生异味。

量杯使用说明
1. 制作米糊/熬粥时，请参考“米”的容量。
量杯量取米量达800ml刻度时，需加水至800ml刻度位置制作。1000ml、1200ml、1400ml可参考刻度加入相应的水。
2. 制作豆浆时，请参考“豆”的容量。
量杯量取干豆达800ml刻度时，需加水至800ml刻度位置制作。1000ml、1200ml、1400ml可参考刻度加入相应的水。

离合器防拆垫拆装说明
如果离合器防拆垫破损需更换，可利用一字螺丝刀将其撬起并取下，如图1所示。然后，将新离合器防拆垫箭头方向对正，安装到离合器上，如图2所示。

图1
图2

注意
1. 制作粥、汤、果等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，或“不导电”情况，严重时会造成烫伤或电击。
2. “豆浆”、“熬粥”、“玉米汁”、“米糊”功能若出现功能错误需切换功能，请单击“自动停止”键，取消当前功能。在未进入倒计时之前可直接重新选择对应功能，单击“自动停止”键启动即可，若已进入倒计时时，建议更换食材后，再重新选择正确功能启动。
3. 食谱中的食材份量均按照标准水位进行配备，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材总份量，其中加热功能不宜超过1400ml，冷饮功能最高不超过1750ml。
4. 在制作果类饮品时，请预先将有核的食材去核后方可放入搅拌机中，并加入适量的饮用水或牛奶。
5. 请勿用本产品直接加热热油、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等安全隐患，产生异味。
6. 机器在工作过程中，搅拌机内液体沸腾后请小心避免喷出水蒸汽和溢出的热水，工作过程中切勿揭开杯盖。
7. 机器制作过程中请勿往杯体内添加调味料（如砂糖、蔗糖等），以避免调味料在加热时粘着在搅拌机底部。
8. 接通电源前，请务必确保搅拌机、杯盖及进料盖安装到位。
9. 产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入搅拌机内，以免受伤或产品受损。

食谱

- 雪梨汁**
材料：梨1个、温水750ml、冰糖适量
做法：将梨清洗干净，去皮去核，切成小块与冰糖、温水一起倒入大杯，选择“果蔬”键，再按“自动停止”键即可
- 农夫果园**
材料：草莓12（去核）、橙子或柚子1个（去皮去核）、冰糖适量、温水750ml
做法：将材料放入杯中，选择“果蔬”键，再按“自动停止”键即可
- 清肝明目粥**
材料：取量杯对应1200ml刻度的绿豆、1200ml刻度的水
做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“熬粥”键，再按“自动停止”键即可
- 聪明柠檬粥**
材料：取量杯对应1200ml刻度的大米、板栗2（去皮）、1200ml刻度的清水
做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“米糊”键，再按“自动停止”键即可
- 金鲫鱼鲜汤**
材料：鲫鱼1条（200g）、1000ml刻度的水、老姜几片、盐少许
做法：将鲫鱼去鳞去内脏洗净，姜切片后所有的材料放入杯中，选择“浓汤”键，再按“自动停止”键即可
- 滋补骨汤**
材料：鸡骨150g（或鸡小筒骨150g）、1000ml刻度的水、老姜几片、盐少许
做法：将鸡骨（或鸡小筒骨150g）洗净斩成一寸段，姜切片后所有的材料放入杯中，选择“浓汤”键，再按“自动停止”键即可
- 黄豆豆浆**
材料：取量杯对应1000ml刻度的黄豆、1000ml刻度的水
做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“豆浆”键，再按“自动停止”键即可
- 花生豆浆**
材料：取量杯对应1000ml刻度的黄豆、取量杯对应800ml刻度的花生、1000ml刻度的水
做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“豆浆”键，再按“自动停止”键即可
- 草莓冰沙**
材料：草莓10个、干冰6块
做法：将草莓清洗干净，将草莓切成方块和冰块放入杯中，选择个性化功能（时间50s、速度8），再按“自动停止”键即可
- 芒果冰沙**
材料：芒果1个、干冰6块
做法：将芒果清洗干净，将芒果切成方块和冰块放入杯中，选择个性化功能（时间50s、速度8），再按“自动停止”键即可
- 瘦肉粥**
材料：取量杯对应1000ml刻度的大米、瘦肉50g、小白菜20g、1000ml刻度的清水
做法：将瘦肉切成小块，放入沸水中焯一下去血水把瘦肉切成1厘米左右，水凉后捞出，倒入大杯中，再放入小白菜，再放入大米，选择“熬粥”键，再按“自动停止”键即可
- 红枣枸杞粥**
材料：取量杯对应1000ml刻度的大米、红枣3个、枸杞10粒、1000ml刻度的清水
做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“熬粥”键，再按“自动停止”键即可
- 西式南瓜浓汤**
材料：南瓜300g、马铃薯100g、牛奶150ml、水500ml、盐、黑胡椒、淡奶油少许
做法：将南瓜和马铃薯去皮、切成块放入杯中，倒入牛奶、水，选择“浓汤”键，再按“自动停止”键，浓汤完成后，倒入淡奶油和黑胡椒，倒入锅内拌匀上少许淡奶油即可
- 母鸡炖菜汤**
材料：鸡块700ml、取量杯对应800ml刻度的花生、板栗3个（去皮）
做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“熬粥”键，再按“自动停止”键即可

尺寸：105*210mm
颜色：三色双面印刷
美的蓝：C90 M20
QS蓝：C100 M40 K15
黑色：K100
材质：105克哑粉纸，折页，黑色外框为裁切框

| 说明书 | | 生活电器 | |
|------|--|------|-----|
| 制作 | 罗琼华 | 型号 | 搅拌机 |
| 编码 | 美的蓝：C90 M20 QS蓝：C100 M40 K15 黑色：K100 | 货号 | |
| 版本信息 | A0_20160318 | | |