

简易使用手册

扫描二维码下载说明书

如果您需了解更加详细的操作指引，
请扫描右边二维码阅读电子说明书。



产品结构示意图

⚠ 注意 由于我们的产品在不断升级，如实物与下图
结构示意图存在差异，请以实物为准。



产品规格

技术规格

		X1-241C 白色
容积(L)		24L
额定电压/频率		220V ~ 50Hz
额定功率(W)		900W
产品噪声值		60dB(A)(声功率级)
外形尺寸(mm)		522mm × 401mm × 369mm
炉腔尺寸(mm)		310mm × 285mm × 255mm
产品净重(Kg)		12.6 kg
认证		CCC

①产品尺寸为约数，顺序是宽×高×深。②外型尺寸：深度值含门拉手(若有拉手)、后板拉伸的长度，高度值含炉脚。


③炉腔尺寸：包含拉伸的长度，为两个面之间的最大值。④由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体尺寸请参照实物。

■ 执行标准号：GB4706.1-2005，GB4706.21-2008，GB4706.14-2008

简易操作

简明使用指引

备注:由于我们的产品在不断改进,产品面板的图案可能与实物不一样

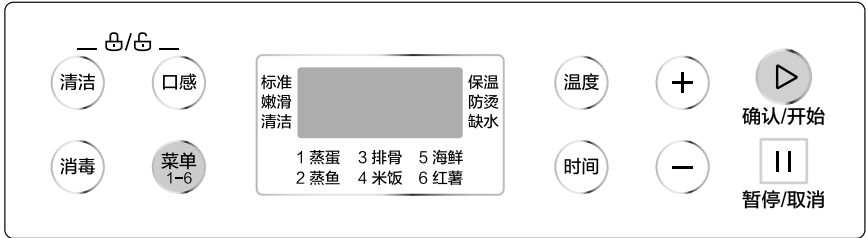

操作步骤说明

	第1步 >	第2步 >	第3步
手动设置	(−) 待机状态 (+) 时间设置	(▶) 默认100°C 开始烹饪	
	(温度) → (−) 温度设置 (+)	(时间) → (−) 时间设置 (+)	(▶) 开始烹饪
自动菜单	(菜单 1-6) 多次按下 选择菜单	(口感) 多次按下 选择口感	(▶) 开始烹饪
清洁	(清洁) 按一次, 腔体清洁5分钟 按两次, 水垢清洁60分钟 (水垢清洁时水盒中需加除垢剂)		(▶) 开始清洁
消毒	(消毒) 按一次, 蒸汽消毒10分钟		(▶) 开始消毒
童锁	(−) 清洁 (口感) 先按住口感键不放, 再按下清洁键 可锁定操作面板 再次按住口感键不放, 再按下清洁键 可解锁操作面板		

具体的操作说明, 请查阅说明书!

如有任何疑问,

请拨打全国统一服务热线!

美的服务电话

400-8899-315