产品定位:中端
材质:封皮，内页80g双胶纸
规格:A5,竖版
印刷:黑白印刷
注意:此页无需印刷

小天鹅 Little Swan

滚筒洗衣机

使用说明书

TD80-Mute60WDX

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

安全警示

安全警示 3

安装说明

洗衣机简图 6

安装洗衣机 7

使用说明

洗涤注意事项 10

控制面板介绍..... 11

洗衣程序介绍..... 13

洗衣功能操作..... 14

洗衣程序表..... 16

维护保养

维护和保养..... 17

故障现象及处理方法..... 20

产品参数

产品规格..... 22

能效参数..... 23

安全警示

使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。
对无视安全注意事项内容，错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。

⚠ **警告** 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

⚠ **注意** 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。

ⓘ	该图标提示必须执行的事项。	⚡	该图标提示有可能会触电。
⊘	该图标提示禁止操作的事项。	🔥	该图标提示有可能会发生火灾。

警告事项

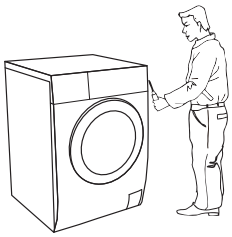

请勿自行修理、拆装洗衣机

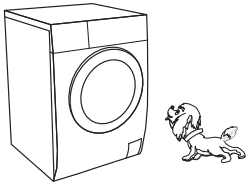

在洗衣过程中，隔热窗可能非常热，让儿童和宠物远离

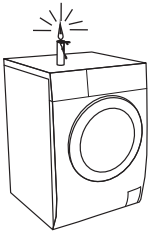

请勿在洗衣机上放燃着的蜡烛、蚊香或电吹风等发热源

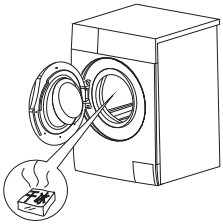

请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内

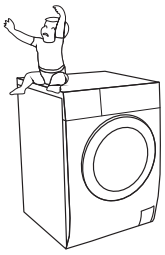

严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物

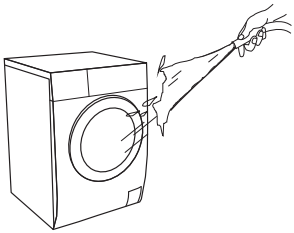

擦拭时，请勿用水直接冲洗

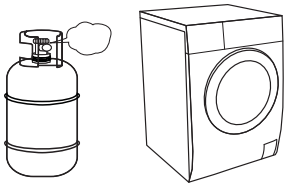

请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用洗衣机

禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物

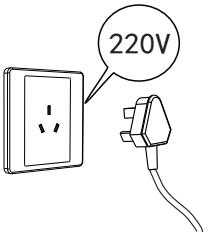

请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座

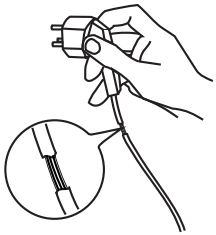

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须专业人员更换

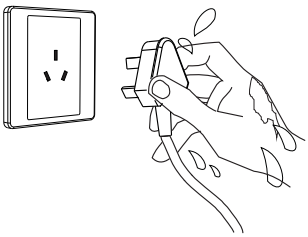

请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。

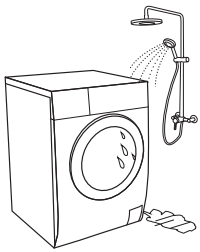

请勿在潮湿、雨淋环境中使用，避免触电、起火等事故

注意事项

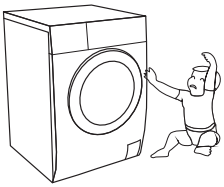

宠物和小孩可能爬入本机，每次使用之前，检查本机

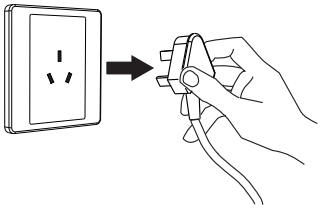

洗衣结束后，请拔出电源插头,拔出时勿拉扯电源线

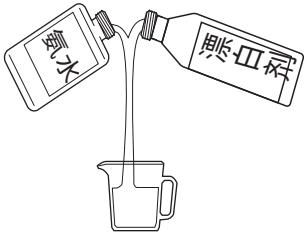

切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质

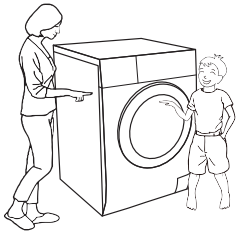

儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品

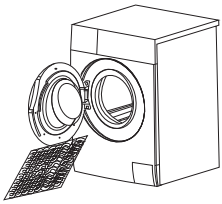

您的洗衣机仅为适合机洗织物设计,禁止洗涤地毯

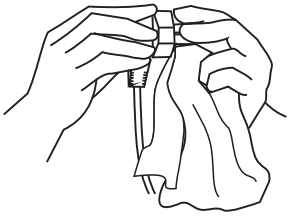

请定期清洁电源线插头，以防接触不良

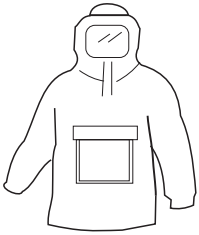

请勿洗涤雨衣、渔衣、冲锋衣等防水类衣物

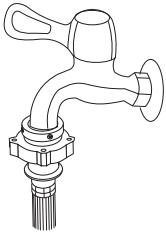

洗衣结束后，请务必关闭水龙头

安装说明

洗衣机简图

部件名称

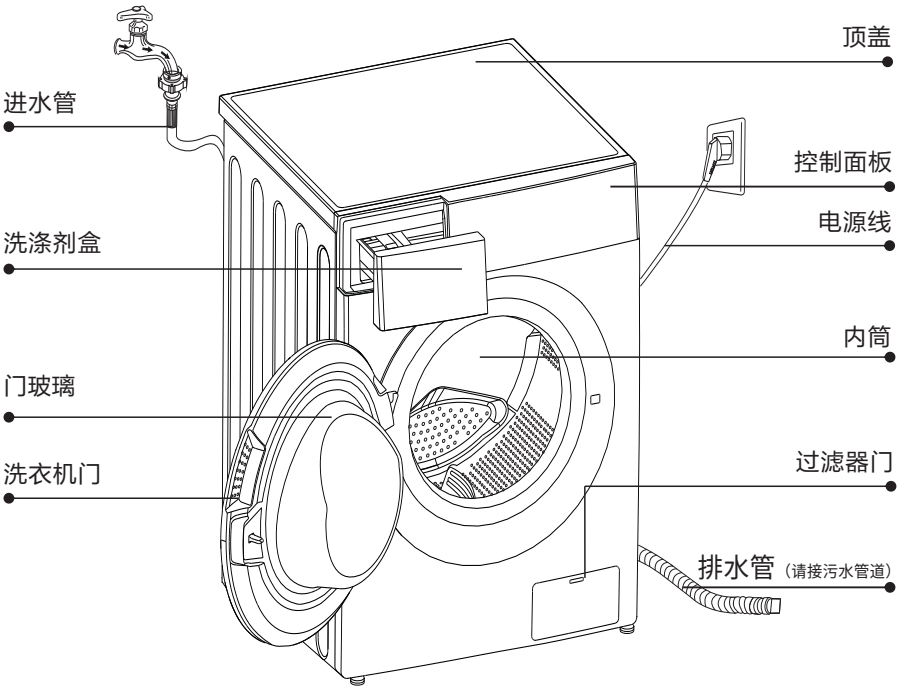

注:本图片仅为示意图，由于产品改进及系列化扩展，您所得到的产品外观，颜色及功能部件可能与此图片不一致，请以实际产品为准。

附件

运输螺栓孔塞

隔音板



进水管组件



使用说明书

安装洗衣机

安装步骤

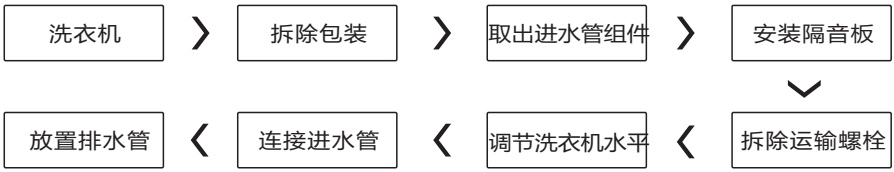

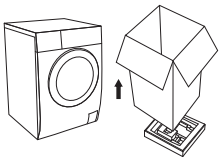

拆除包装箱、泡沫

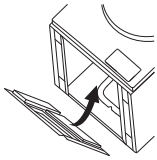

安装隔音板

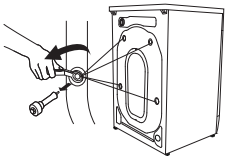

拆除运输螺栓（4颗）

注:1.该机器的包装材料可能对儿童有危害性。请妥善处理，以免让儿童轻易接触。
2.在使用洗衣机之前，必须从本机背面拆除运输螺栓,拆除后需用运输螺栓孔塞堵住孔口。

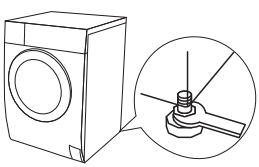

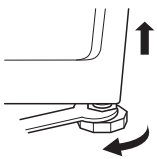

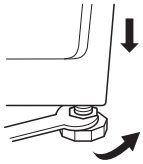

调节底脚

注:调平洗衣机可以减少噪音和震动，请务必在使用前将洗衣机调平。

选择场所

在安装洗衣机之前，选择有下列特点的场所：

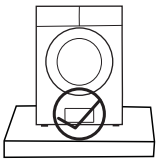

坚实平整的地面

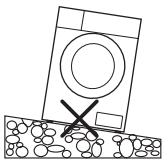

倾斜的地面

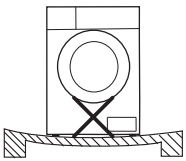

不平稳的地面

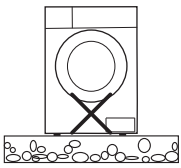

泡沫底垫

注意:必须保证洗衣机不要压住电源线。

连接进水管

1.水龙头的选用

请选用合适的水龙头，水龙头的出口端面要平整，以免漏水。

注：不要直接在洗衣机专用水龙头的转接头上安装连接座。如果用户已有洗衣机专用水龙头，为防止脱落漏水，请拧下转接头后，再按照下列图示方法连接进水管和水龙头。

2.进水管与水龙头的连接

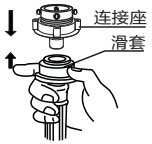

下压滑套取下连接座

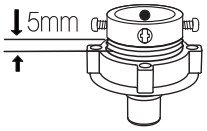

旋松连接座上的螺母

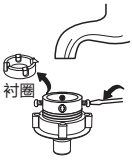

旋松连接座上的四个螺钉并套在水龙头上

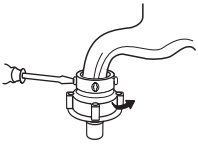

紧固连接座上的四个螺钉旋紧紧固螺母



下压滑套，插入连接座，放开滑套，完成连接

关闭水龙头，下压滑套,拔出进水管即可

3.进水管与洗衣机的连接

– 将进水管的另一端旋紧在洗衣机进水阀接头。
– 旋紧紧固螺帽。

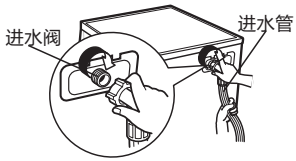

注: 安装完毕后,打开水龙头，检查是否漏水。

放置排水管

放置排水管

请您先判断自己的机器是上排水还是下排水后再按照要求放置排水管(可以查看产品规格表中排水方式判断)

上排水放置方式

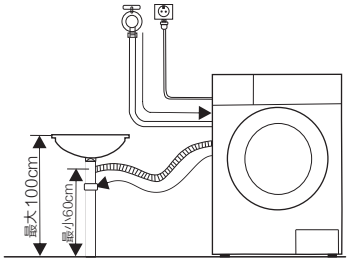

a.连接在水槽下方分支

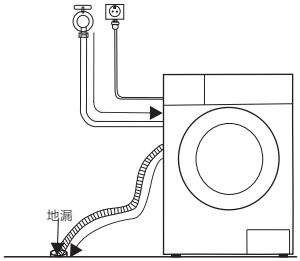

b.连接在地漏

下排水放置方式

1.正确放置排水管，保持其排水通畅，不要挤压排水管。
2.排水管放置高度如有弯曲不应超过10厘米。
3.若加长排水管，其长度不能超过3米。

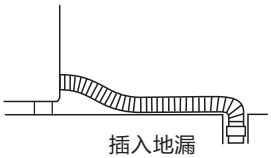

插入地漏

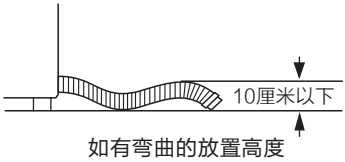

如有弯曲的放置高度

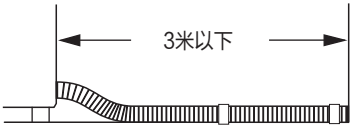

放置长度

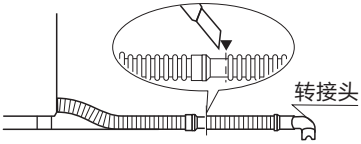

切除示意

注意:1.如果排水管太长，不要强行将其塞入地漏，可以切除多余长度,并将转接头取下，安装在切口处
2.如果排水管长度不够，需要延长排水管，请联系客户服务中心订购

使用说明

洗涤注意事项

- 本机使用环境为（0–40）℃，若在0℃以下环境中使用，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中，则必须将其移动至室温环境中，确保进水管,排水管等部件没有结冰后方可使用。
- 洗涤前，请先查看衣物标签，洗涤剂的使用说明，合理使用适合机洗的无泡或低泡洗涤剂，正确计算洗涤剂用量将有更好的洗涤效果。

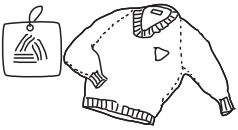

请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤

洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出

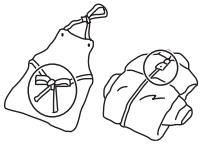

将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内侧

易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤

表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤

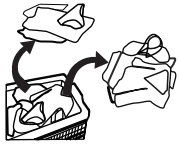

不同材质的衣物尽量分开洗涤

注意:

- 衣物较少时，由于偏心保护，洗衣机可能不进行甩干，可增加部分衣物均匀分布后进行甩干。
- 禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣服。

烘干注意事项

- 烘干前，请确认衣物的种类是否可以烘干,水龙头已打开且是冷水。
- 不同布料的衣物混在一起烘干时间会变长,烘干少量或轻薄衣物时,烘干时间可能会比设定时间缩短。
- 烘干结束，取出衣物时请注意不要触及筒壁，以免烫伤

控制面板介绍

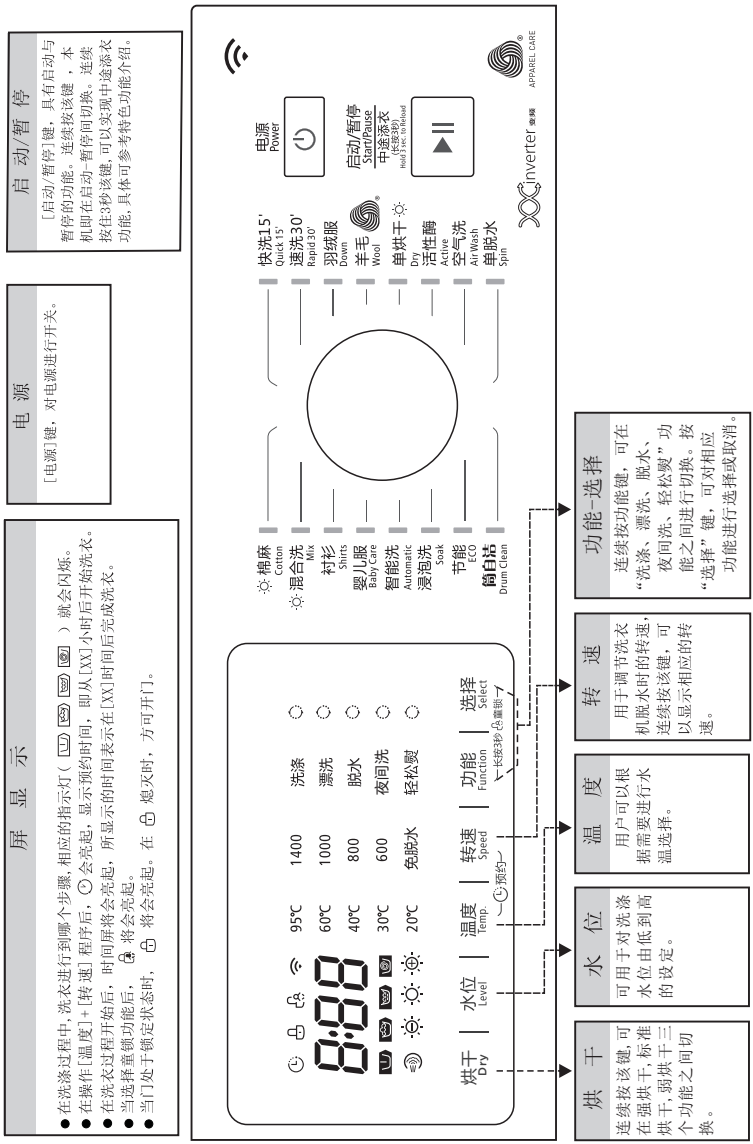

注：本控制面板平面图根据机型不同而略有差异。

APPAREL CARE

本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局（The Woolmark Company）授权。
根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。
洗衣机授权编号:M14111(TD80-Mute60WDX)

首次使用

首次使用，建议您在没有衣物的情况下完成一次“筒自洁”或其他高温功能洗涤。

1.接通电源及自来水。
2.开启机器。
3.选择“筒自洁”或其他高温程序。
4.开始洗衣。

注:对于结块及粘稠的洗涤剂或添加剂，在倒入洗涤剂盒之前，建议用少量水稀释。

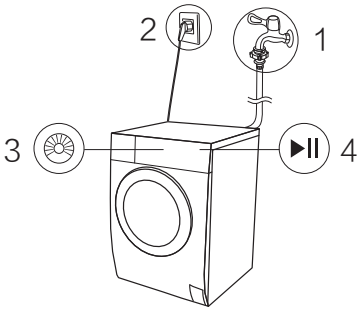

洗涤剂/洗衣粉的使用

请用户根据需要将洗涤剂和柔顺剂由对应注入口倒入。

I 预洗洗涤剂:根据需要添加洗衣粉
II 主洗洗涤剂:根据需要添加洗衣粉或洗涤液
❀ 柔顺剂:用户根据需要添加柔顺剂

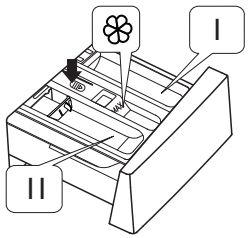

按下洗涤剂盒箭头处拉出抽屉

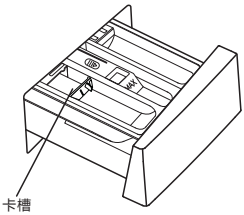

添加洗涤液

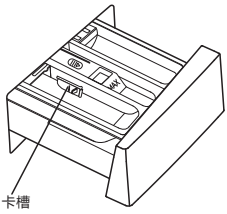

添加洗衣粉

注意:洗衣粉、各洗涤剂的详细使用方法与使用量，请参考各品牌的使用说明。

洗衣程序介绍

一般洗衣程序的选择

打开电源　　选择程序　　设置参数功能　　启动

常用洗衣程序介绍

棉麻	洗涤日常耐洗衣物。
混合洗	洗涤日常耐洗且不会褪色衣物。
衬衫	为洗涤您的衬衫而特别设计的程序，有效的保护您的衬衫，避免脱水过多产生褶皱。
婴儿服	洗涤婴儿类的衣物,使衣物更洁净。
智能洗	根据衣物重量智能调节洗涤时间,更有效的节能,省时洗涤。
浸泡洗	在洗衣前先将衣物浸泡一段时间，然后再进行洗涤。选择此程序，能使衣物洗的更洁净。
节能	在节能的状态下进行洗涤。
筒自洁	本机特设的清洗洗衣机内、外桶程序。采用95℃高温抑菌,使洗衣更健康。
快洗15′	适合洗少量不太脏的衣服。
速洗30′	洗涤颜色鲜艳的衣物,使艳丽颜色得到更好的保护。
羽绒服	专门用来洗涤羽绒服。
羊毛	洗涤标记有“可机器洗涤”的羊毛织物。
单烘干	只需烘干的衣物。
活性酶	适合洗比较脏的衣服。
空气洗	选择该程序洗涤放置久,需除味的衣物。
单脱水	单独的脱水程序。脱水之前，肥皂水或漂洗水先排出。

洗衣功能操作

童锁功能

本功能可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作,具体设定如下：

打开电源　　启动　　同时按下[功能]&[选择]键3秒开启童锁

中途添衣功能

按下[启动/暂停]键3秒,启用中途添衣功能：
1.等待直到内桶停止旋转;
2.门锁解锁(门锁图标熄灭才是安全开门状态);
3.添加衣物后关好门,按下[启动/暂停]键。

按下[启动/暂停]3秒开启中途添衣　　添加衣物　　启动

注意：1.洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应。
2.在洗衣机内桶还在旋转时、内桶中有大量水以及内桶中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。

预约功能

预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，显示洗涤剩余时间。

打开电源　　选择程序　　同时按下[温度]&[转速]键设置预约　　启动

夜间洗和轻松熨功能

夜间洗: 选用该功能后，按键音消失，程序转停和脱水转速将被限制以降低洗涤声音，以便更好地保证家人夜间的休息。选择[夜间洗]功能后脱水转速最高只能选到800 转/分钟。

轻松熨: 主要是针对需要洗衣后有平整度的衣物进行设计的功能。选择此功能，洗衣机将对衣物减少脱水率，让衣物在晾干后更平整。

烘干

特有的烘干功能，只有有烘干标识程序才可以选择此功能。

1. 烘干前，请确认衣物的种类是否可以烘干，水龙头已打开且是冷水。
2. 不同布料的衣物混在一起烘干时间会变长，烘干少量或轻薄衣物时，烘干时间可能会比设定时间缩短。
3.烘干结束，取出衣物时请注意不要触及筒壁，以免烫伤。

烘干预估时间

棉织物(kg)	~2kg	2~4kg
预估时间(Min)	120'	200'

注:1. 上述时间为棉织物烘干容量、最高脱水转速、国标测试环境条件下的烘干参考时间;
2. 由于衣物质地差异以及周围环境影响，实际烘干时间与上表时间会有差异。

洗衣功能操作

WIFI智能模块

本洗衣机设有WIFI智能控制功能，通过手机下载APP实现远程操控。

将手机连接入家庭WIFI网络，下载并安装小天鹅i智能。扫描图示二维码，下载并安装小天鹅i智能软件（如果使用微信扫一扫，需要点击右上角扩展项，选择“在浏览器中打开”或“在Safari中打开”下载并安装）。

小天鹅i智能APP

洗衣程序表

程序	Ⅰ（预洗）	Ⅱ（主洗）	（柔顺剂）	默认温度	默认脱水转速	最大洗衣容量
棉麻	×	●	○	40℃	800rpm	8.0kg
混合洗	×	●	○	40℃	800rpm	8.0kg
衬衫	×	●	○	40℃	800rpm	2.0kg
婴儿服	×	●	○	30℃	800rpm	8.0kg
智能洗	×	●	○	30℃	800rpm	8.0kg
浸泡洗	×	●	○	40℃	800rpm	8.0kg
节能	×	●	○	30℃	800rpm	8.0kg
筒自洁	×	×	×	95℃	／	／
快洗15′	×	●	○	Cold	800rpm	2.0kg
速洗30′	×	●	○	30℃	800rpm	4.0kg
羽绒服	×	●	○	30℃	800rpm	2.0kg
羊毛	×	●	○	40℃	600rpm	2.0kg
单烘干	×	×	×	／	1400rpm	4.0kg
活性酶	●	●	○	60℃	800rpm	8.0kg
空气洗	×	×	×	／	／	4.0kg
单脱水	×	×	×	／	1000rpm	8.0kg

○ 表示需要加入洗涤剂或柔顺剂　● 表示必须加入洗涤剂　× 表示不能加入洗涤剂或柔顺剂

维护和保养

注:在您开始保养工作前，请务必拔下电源线插头或切断电源，关闭水龙头。

洗衣机外壳及内筒的清洁和保养

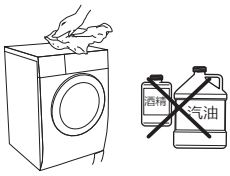

可用稀释过的中型非研磨类洗涤剂清洁洗衣机外壳和内筒。

注意:1.不能用尖利物品撞击洗衣机外壳。

2.切勿使用钢丝绒清洁内筒。

处理结冰的洗衣机

当气温降到了零下，您的洗衣机结了冰，请按如下步骤操作：

注：当再次使用洗衣机时，应确保环境温度在0℃以上。

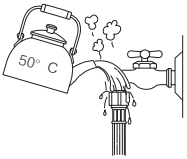

用温水冲洗水龙头

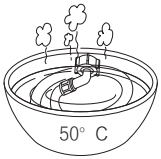

冲洗水管

用温水冲洗洗涤剂盒

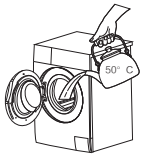

用温水冲洗内筒

防冻处理

如果您的机器放在易受冻的房间，使用后请务必将进水管和排水阀内的残留水排尽。

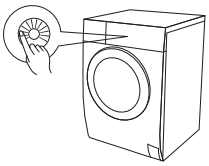

1.启动单脱水或单排水程序(40S)

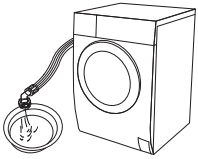

2.拔下进水管或排水

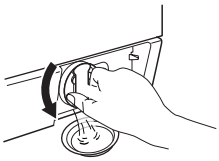

3.排出排水阀里残留水

清洗过滤器

如打开水龙头后不进水或进水不足，请清洗进水阀处的滤网。

1.拧下水龙头处进水管

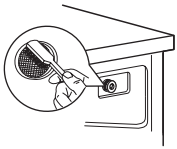

2.用毛刷清洗进水阀处过滤网

注: 1.如果毛刷刷不干净，也可以拔出过滤网单独清洗；

2.重新连接后,打开水龙头，检查确保不漏水。

清洗洗涤剂盒和凹槽

注:在清洗之前拔掉电源插头避免触电。
当使用完洗衣机后，将电源线拔下，机门关紧，防止夹住儿童。

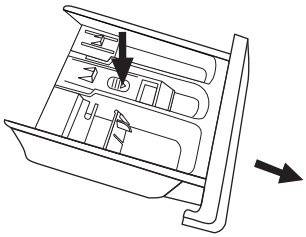

1.按下洗涤剂盒箭头处拉出抽屉

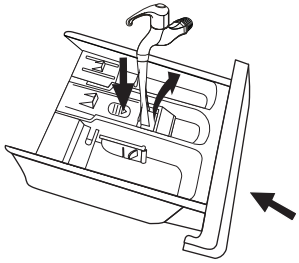

2.用水清洁所有凹槽

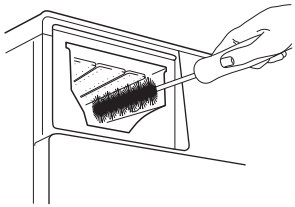

3.清洗涤剂盒

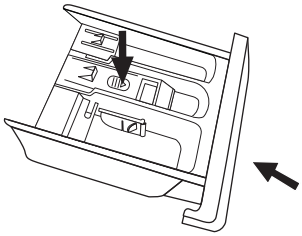

4.将抽屉推回到位

注: 禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗,诸如酒精,汽油等。

清除杂质

排水阀过滤器能过滤洗涤物中线绳和小杂物，定期清洁过滤器以确保洗衣机正常运转。

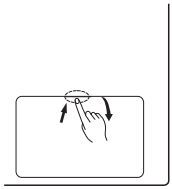

1.拔掉电源插头，轻压过滤器门卡扣即可手动打开

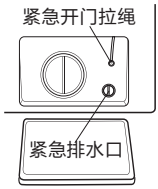

2.取下紧急排水管

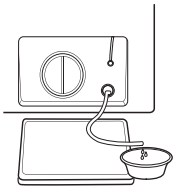

3.拔下紧急排水导管盖，让水流入盆中

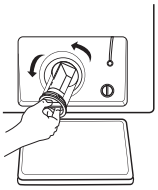

4.旋转取下阀盖

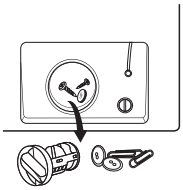

5.取出杂物

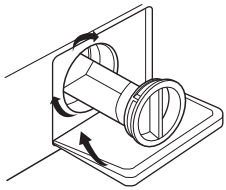

6.排除杂物后重新装回各件即可

注:装回阀盖和紧急排水管时,一定要安装到位，阀盖筋需对准孔筋插入，否则可能会出现漏水。

紧急开门

遇到停电等情况不能正常开门，而又需要开门的情况下，请拉下紧急开门拉绳，开启门后请把紧急开门拉绳复原。

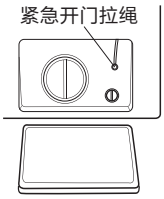

1.打开过滤器门

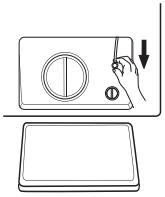

2.拉下紧急开门拉绳

注:机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳，如紧急需使用时，建议等水冷后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。

故障现象及处理方法

在您请求维修前,请对照下表作出相应检查

故障症状	故障原因	解决方法
洗衣机无法启动		检查机门是否关紧 检查电源插头是否插好 检查供水龙头是否已打开 检查是否按了"启动/暂停"键
机门打不开	机器的安全保护设计正在工作	关闭电源，重新开机(等待机器安全后)
加热故障	NTC损坏、加热管老化	可以正常洗涤衣物，不能加热洗涤，与维修部门联系
漏水	进水管或排水管连接不牢 房屋排水管道堵塞	检查并紧接水管 清理排水管，必要时请专业人员修理
指示灯或显示屏不亮	断电 电脑板故障 线束连接故障	检查是否停电，以及电源插头是否正确插接
料盒中有残留洗涤剂	洗衣粉受潮、结块	清洁、擦干料盒 使用液体洗涤剂或滚筒专用洗涤剂
洗涤效果不佳	衣物太脏 洗涤剂量不足	选择一个合适程序 正确选择洗涤剂或专用机洗低泡沫洗衣粉
出现异常音振动大		检查运输螺栓是否已拆下 检查机器是否安装在坚固的水平面上 检查地面上是否有发夹或金属物等异物 检查底脚是否调平 检查隔音板是否安装

异常现象及处理方法

洗衣机如不能正常运行,且数码管指示出现异常或报警时,请进行下列检查并修正。
机器出厂时需做性能测试，如筒内有部分残留水属正常现象。

显示	原因	处理方法
	进水超时	打开水龙头，检查进水管是否被扭断；检查进水阀的过滤网是否被堵塞；检查水压是否过低。
	排水超时	检查排水管是否被堵塞。
	洗衣机溢水	关机后重新启动。
	门未合上	检查洗衣机门是否关好；检查衣服是否被门压住。
	其它	用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显示，请向当地维修站报修。

产品参数

产品规格

整机型号	TD80-Mute60WDX
额定电源	220V~ / 50Hz
外形尺寸 (长*宽*高)	595*560*850mm
投影尺寸 (长*宽*高)	595*630*850mm
整机质量	75Kg
额定功率	1850W
洗涤容量	8.0Kg
最大电流	10A
排水方式	下排水
标准水压	0.02MPa-1MPa
脱水转速	1400转
洗涤噪音	52dBA
脱水噪音	69dBA

能效参数

型号	能效等级	耗电量 (千瓦时/工作周期)	用水量 (升/工作周期)	洗净比	洗涤容量
TD80-Mute60WDX	1级	0.742	56	1.03	8.0 Kg

备注:1.上述性能参数为"节能"程序参数:温度调节至60度，转速调节至该机型最高转速，其它参数为系统默认,不调节

2.本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2014DP6087的无线电发射模块

包修卡

型号：　　机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的滚筒洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、排水泵（阀）、滤波器、温控器、排水阀、电磁阀、水位传感器、门开关、门锁、加热管）免费包修3年/1年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打小天鹅客户服务热线：4008-228-228，我们将竭诚为您服务。

执行标准：　GB/T4288　　GB4706.1　　GB4706.24
GB4343.1　GB17625.1　　GB19606　　GB12021.4

生产者：无锡小天鹅股份有限公司
生产者地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号
网址：www.littleswan.com
产地：江苏无锡
版本号: V1.0
物料编码：16138100002282

合格证

检 验 员 合格

检验日期 见条形码