

# 美的冰箱说明书

文件编号：5020010102D3

文件名称：说明书

技 术 要 求	1. 幅面为：140X210mm； 2. 纸质：105g铜板纸封面，80g双胶纸； 3. 颜色：彩色。					
	设 计	审 核	标 准 化	审 定	会 签	批 准
签 名	郑婵婵	胡亚洲	包林美	郭家宝	张芙蓉	唐 涛
日 期	2013.04.19	2013.04.19	2013.04.19	2013.04.19	2013.04.19	2013.04.19

	更改记录	日 期	签 名
1	材质更改	郑婵婵	2013.04.22
2	公司主体更改，TFT操作更改	郑婵婵	2013.10.17
3	目录更新，增加吧台使用说明，技术参数更改，TFT操作更改	郑婵婵	2014.01.15

合肥美的电冰箱有限公司

型号：                      机器编号：

用户姓名		地址		
购机商店		发票号		购买日期
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认

致尊敬的用户：

- 1.本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2.本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起的故障，经合肥美的电冰箱有限公司客户服务部或美的特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。
- 3.用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗力造成损坏的，则不在保修范围内。
- 4.美的冰箱的“三包”规定：  
自购买之日起，整机免费包修一年，主要零部件免费包修三年。  
主要零部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。



美的 Midea®


合肥美的电冰箱有限公司  
厂址：安徽省合肥市长江西路 669 号  
服务热线：400-8899-315  
网址：www.midea.com

编号：5020010102D3 版次：2013年 第01版 厂家代码：H5510146



# 冰箱使用说明书

BCD-620WKDV

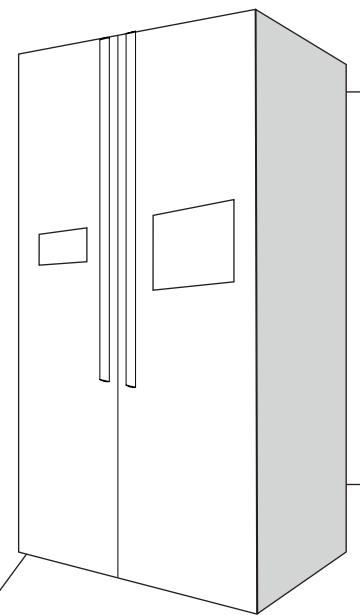

使用产品前请仔细阅读本使用说明书  
请妥善保存本说明书以备您日后查阅

## 目录

尊敬的用户：您好！感谢您选择使用美的凡帝罗牌电冰箱，特此致谢！

安全警告事项	1-3
冰箱的正确使用	4-8
功能介绍	9-23
冰箱的维护及保养	24
答疑解惑	25
技术参数	26
装箱单	27
保修卡与合格证	封底

## 产品执行标准

- GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》
- GB 4706.13 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》
- GB 4343.1 《家用和类似用途电动、电热器具，电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》
- GB 17625.1 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》
- GB 12021.2 《家用电冰箱电量限定值及能源效率等级》
- Q/MB 006 《对开门 冷藏冷冻箱》
- XK06-015-00649 生产许可证编号

## 安全警告事项

本说明书包含许多重要的安全信息，请务必遵守所有的安全信息。

### 安全警示符号代表意义



该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。

禁止符号



该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。

警告符号



该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。

注意符号

### 用电类相关事项



拔冰箱的电源插头时切勿拉扯电源线。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。为保障安全使用，任何时候请不要损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。



请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，该插座不应与其他电器共用。电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极应有可靠的接地线。




该冰箱使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187~242V的范围，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。



当煤气等易燃气体泄漏时，应先关闭气体泄漏的阀门，再打开门窗，此时不要拔出冰箱等电器的插头，以免电火花引发火灾。



为保证安全，建议不要在冰箱顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器；除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。

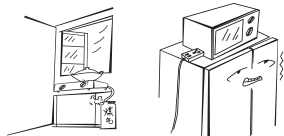


## 安全警告事项

### 使用时相关事项



严禁私自拆卸、改造冰箱、不得损坏制冷管路，维修冰箱必须由专业人员进行。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维护部及相关的专业人员更换。

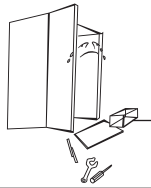


冰箱周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风良好。



不要用水喷淋，冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。



冰箱开始运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手。

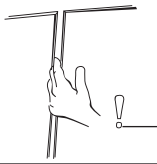

门与门之间以及门与冰箱箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到这些区域内，以防挤伤手指。开关冰箱门时，用力不要过大，以免物品掉落。



请勿让儿童进入或攀爬冰箱，以免将小孩封入冰箱或冰箱倒下，伤及儿童。



停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。



请不要将重物放置在冰箱顶部，关门时易造成物品掉下，造成意外损伤。




### 放置物品相关事项




本产品为家用电冰箱，按国家标准规定，家用电冰箱只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。



请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入冰箱，以免导致产品损坏或火灾等事故。请不要在冰箱附近放置或使用可燃性物品，以免发生火灾。

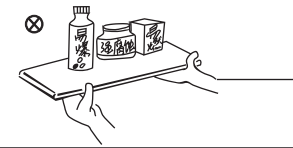

请不要将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免冻结爆裂导致其他损失。

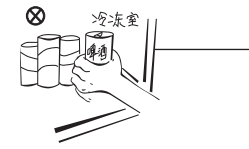

### 废弃时相关事项




该冰箱使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，废旧冰箱应与火源隔绝，不能燃烧处理。请交给具有资质的专业回收公司处理。以避免对环境造成危害或引发其它危险。



冰箱废弃不用时，请将冰箱门卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。

# 冰箱的正确使用

## 各部分构件名称

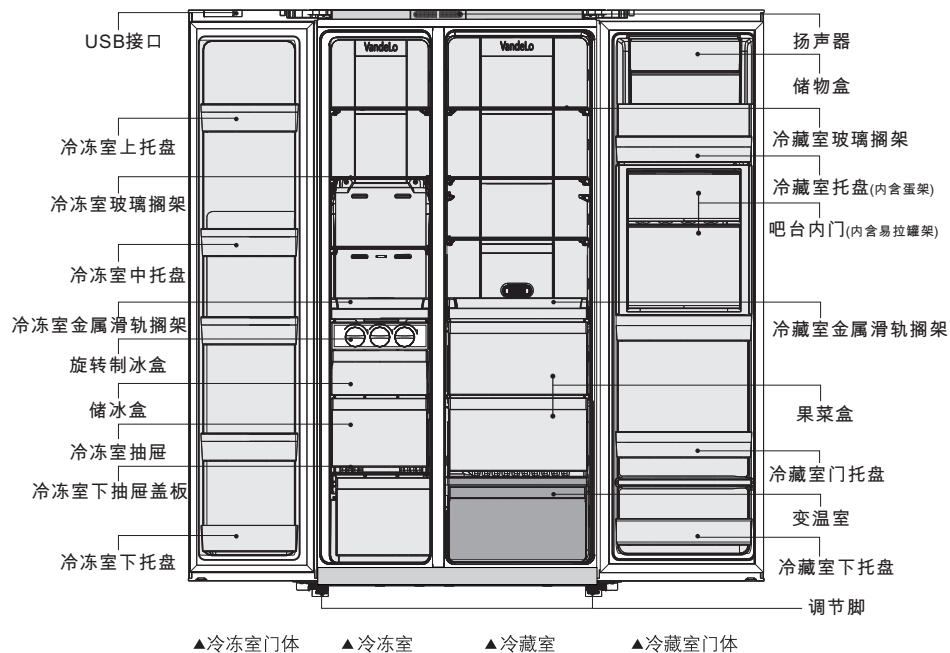

您购买的冰箱某些特征和配件可能与本图例不完全一致，请以装箱单为准。

## 产品特点

- **双压缩机**  
冷藏、冷冻间室分别由独立的压缩机控制，动力强劲，制冷高效；
- **双循环系统**  
冷藏/冷冻采用独立的制冷循环系统，冷冻冷藏不串味，保证食品新鲜；
- **高保湿系统**  
冰箱内湿度最高可达80%，延长果蔬保鲜时间；
- **Marea变温室**  
变温室有4种保鲜模式可调节，满足您的储存需求，不需要使用时，也可以单独关闭；
- **冷藏/冷冻关闭**  
冷藏室、冷冻室均可单独关闭；
- **TFT真彩显示屏**  
全触摸屏操作，界面丰富，操作便捷；
- **明亮空间**  
背部瀑布式灯光结合侧灯照明，灯光柔和明亮；LED冷光源节能低耗；
- **风冷无霜**
- **智能报警**  
具有开门超时、故障报警功能，便于及时掌握冰箱异常状态；
- **轻触时尚吧台**
- **USB扩展功能**

## 照明灯及更换

LED灯能耗低、寿命长。若有异常，请联系售后人员上门服务。

## 冰箱的正确使用

### 冷藏室


#### 冷藏室 (2°C~8°C)

- 冷藏室适宜存放各种水果、蔬菜、饮料等短期内食用的食品。
- 烹调类食品冷却至室温后放入冷藏室冷藏。
- 食品在放入电冰箱之前最好将其密封起来。
- 玻璃搁架可以上下活动调整位置来达到合理的储存空间，方便使用。

冷藏室各种食品建议存贮的区间


- ① 面食、罐头、牛奶等
- ② 快餐或易串味的食品、奶制品等
- ③ 熟肉食和香肠等
- ④ 水果、蔬菜等
- ⑤ 鸡蛋、黄油、奶酪等
- ⑥ 饮料及各种瓶装食品、易拉罐、罐头、调味品等

变温区

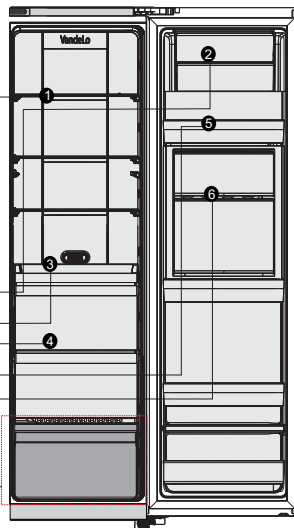

### 吧台门的使用方法

请按吧台上部中间部分打开吧台门，直到听到“咔嚓”的声音；  
打开吧台门时，冷藏室灯会亮，方便取放吧台内的物品；  
打开的吧台门可以当作托盘使用，可以将少量的瓶装饮料、水等；  
放在上面，但不可放置过重的物品，禁止儿童攀爬，以免发生意外；  
在关闭吧台门时，听到“咔嚓”的声音，表示吧台门已经关好。

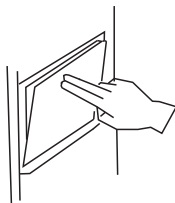

### 变温室

变温室采用智能控温系统，每次上电后的档位均与断电前相同，您可以根据要储存的食物类型进行选择不同的档位，包括“软冷冻”、“零度保鲜”、“冷饮”、“果蔬”四个模式；

当您选择“果蔬”储存蔬菜、水果时，可保持一定的湿度和新鲜；

当您选择“冷饮”储存饮料时，可享受到冰镇饮料的口感；

当您选择“零度保鲜”储存鱼类时，储存的鱼更新鲜；

当您选择“软冷冻”储存肉类时，储存的肉无需解冻即可轻松切肉，更有益保持肉类的营养。

## 冰箱的正确使用


### 冷冻室

#### 冷冻室 (-15°C~-24°C)

- 冷冻室低温可以长时间保持食品新鲜状态，主要用来储存冷冻食品及制作冰块。
- 冷冻室适宜存放肉类、鱼虾、水饺、汤圆等短期不食用的食品。
- 大块的肉类尽量分割成小块再放入，便于取用。
- 请注意在产品有效保质期内食用。


冷冻室各种食品建议存贮的区间

- ① 冷冻室门托盘(二星级)，用于冷冻食品的存储。
- ② 冷冻室门托盘，用于冷冻食品的存储。
- ③ 冷冻室的玻璃搁架，用于储藏冷冻食品，如鱼、肉和冰淇淋等。
- ④ 旋转制冰盒，用于制作冰块。
- ⑤ 储冰盒，用于储存制作好的冰块。
- ⑥ 冷冻室抽屉(二星级)，用于储存鱼、肉和带包装的家禽肉食品。

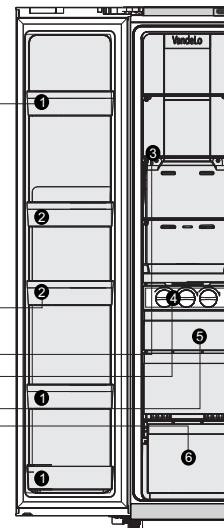

### 玻璃搁架取放(图示一)


为方便使用或调整玻璃搁架的位置时，在需要清洁玻璃搁架时，请将玻璃搁架沿方向1向下压，同时沿方向2旋转，直到玻璃与原位置垂直时，沿方向3取出。

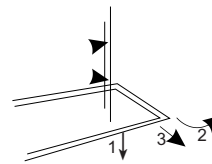

图示一

### 门托盘取放(图示二)

抓住两侧，按方向1往上提起门托盘，按方向2拉出即可，按反方向操作即可装上托盘。

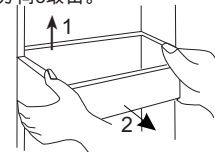


图示二

### 门体高度调节(图示三)

用说明书塑料袋中的随机配件内六角扳手1调节门体的高度(如图示)，顺时针或逆时针旋转调节螺钉2，以达到门体上升或下降的目的；

冷藏、冷冻均可调节。

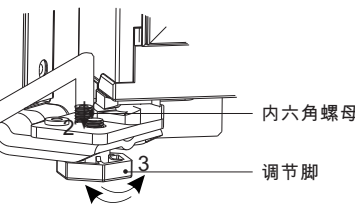

内六角螺母

调节脚


### 产品稳定调节(图示三)

当冰箱放置不水平时，顺时针或逆时针旋转调节脚3，以达到产品稳定性目的；为方便操作，调节时请将冰箱向后倾斜。

本冰箱采用TFT动画触摸控制方式，能够非常直观的控制冰箱和了解冰箱的运行状况。说明书中涉及相关内容仅供使用参考指南（最终页面以开发实物为准）。

## 控制界面操作功能

### (1)控制主界面

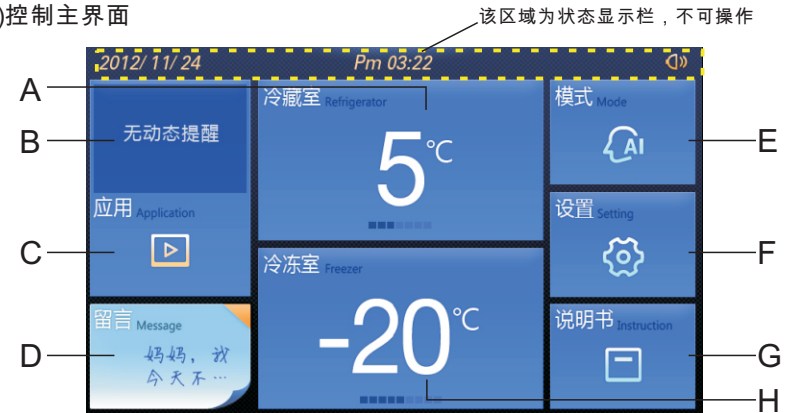


- A. 冷藏温度显示区域
- B. 动态提醒显示区域
- C. 应用功能设置区域
- D. 留言显示区域
- E. 模式设置区域
- F. 系统功能设置区域
- G. 说明书信息区域

### (2)冰箱温度设置区域

通过触摸图标A、E、H任一键,进入冰箱温度设置主界面



## 放置

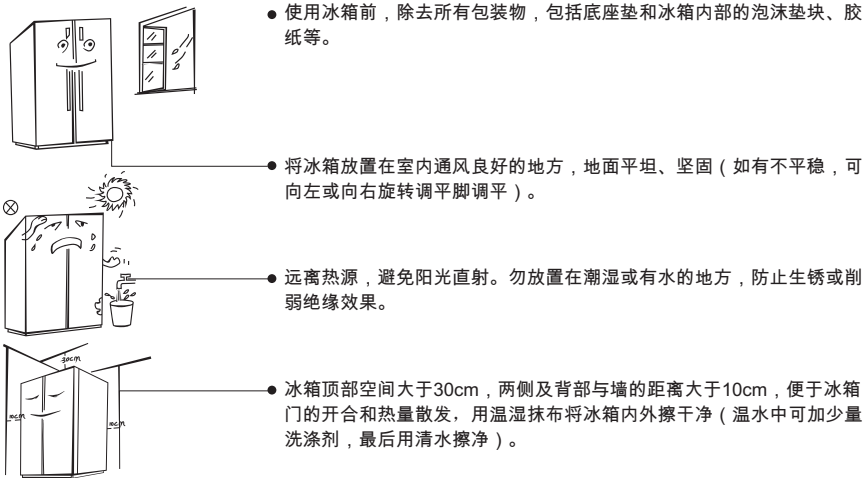

## 启动

- 冰箱首次启动请静置2小时后再插上 220V/50Hz 的电源。接通电源, 约90秒自动进入出厂设定状态。用户可以手动调节冰箱的工作温度, 详细介绍参照“功能介绍”中的描述。
  - 本冰箱有断电记忆功能, 再次通电后, 都将按上次断电时的设置运行。
  - 在装入新鲜或冷冻食品前, 先让冰箱运行2~3小时; 夏季环境温度较高, 应先让冰箱充分运行3~5小时, 冰箱内已充分冷却, 此时可放入食品, 正式使用冰箱。
- 提示: 温度设定改变或放入新的食品时, 箱内温度需要经过一段时间后才能达到平衡。这段时间的长短, 取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

## 功能介绍

### ● 冷藏温度调节及冷藏室关闭

轻触冷藏温度调节区域A1，进入冷藏温度调节界面，然后通过滑动或点选来调节冷藏温度。冷藏温度调节范围是2~8°C。调节完毕后，点击编辑区以外区域确认运行；如果您想退出冷藏温度的调节返回上一级界面，请轻触返回图标。

当您不想使用冷藏室，需要把冷藏室和变温室的储存的食品全部取出，在功能设定中控制主界面轻触A区域进入到冷藏室温度调节界面，调节冷藏室的温度，滑动或点选到冷藏室关闭图标时将关闭冷藏室。

### ● 冷冻温度调节及冷冻室关闭

轻触冷冻温度调节区域H1，进入冷冻温度调节界面，然后通过滑动或点选来调节冷冻温度。冷冻温度调节范围是-15~-24°C。调节完毕后，点击编辑区以外区域确认运行；如果您想退出冷冻温度的调节返回上一级界面，请轻触返回图标。

当您不想使用冷冻室，需要把冷冻室和变温室的储存的食品全部取出，在功能设定中控制主界面轻触H区域进入到冷冻室温度调节界面，调节冷冻室的温度，滑动或点选到冷冻室关闭图标时将关闭冷冻室。



在冷藏、冷冻室关闭时，各间室的照明灯正常运行。

### ● 速冻模式调节

轻触E1速冻图标，进入速冻模式，提示选择速冻时间或取消设定(建议优先选择6小时)。再轻触E1速冻图标，退出速冻模式；速冻模式是对冷冻室食物进行快速冷冻。如果您想返回上一级界面，请轻触返回图标。



### ● 速冷模式调节

轻触E4速冷图标，进入速冷模式，再轻触E4速冷图标，退出速冷模式；速冷模式是对冷藏室食物进行快速冷藏。如果您想返回上一级界面，请轻触返回图标。

### ● 智能模式调节

轻触E2智能图标，进入智能模式，再轻触E2智能图标，退出智能模式；智能模式是最佳温度模式。如果您想返回上一级界面，请轻触返回图标。

### ● 假日模式调节

轻触E3假日图标，进入假日模式，再轻触E3假日图标，退出假日模式；假日模式是相对省电模式。如果您想返回上一级界面，请轻触返回图标。

### ● 高保湿及光合保鲜模式调节

轻触E5/E6高保湿/光合保鲜图标，进入高保湿/光合保鲜模式，再轻触E5/E6高保湿/光合保鲜图标，退出高保湿/光合保鲜模式。

### (3) 应用功能设定

通过触摸图标C,进入冰箱应用功能设置主界面





## 功能介绍

向左滑动屏幕，出现以下界面：



### 留言


点击C1“应用/留言”图标，进入以下界面



点击“新留言”进入留言写/录入界面



通过触摸主界面图标D,进入新留言查看界面

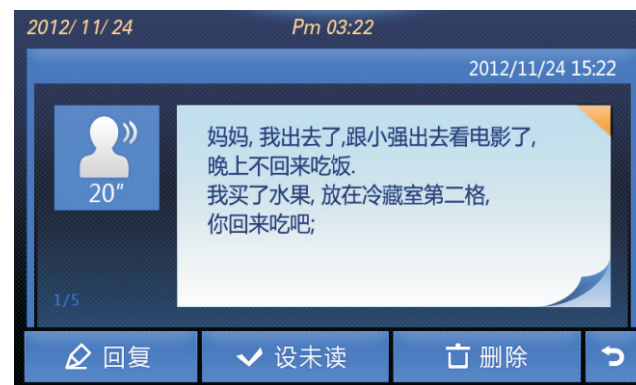

点击“回复”进入留言写/录入界面



用手指轻触录音图标，进入录音留言界面，录制完毕后，点击完成图标；如果您想返回上一界面，请轻触返回图标。

用手指轻触文字编辑区域，进入文字留言界面，输入完毕后，点击完成图标；如果您想返回上一界面，请轻触返回图标。

可以阅读存储的留言，也可以将留言删除。

如有未读留言，在控制主界面左下角显示未读提示。

点击进入留言页面，可以查看留言内容，编辑新留言，删除已读留言。

## 功能介绍

### • 食品管理

点击C2“应用/食品管理”图标，进入以下界面



录入食物：

点击食物图片高亮放大后拖入冰箱的正确位置或将食物放在冰箱内的相同位置，相应区域显示冰箱内储存情况，食品快过期时，主界面动态提醒显示区域会提醒您。如果您想返回上一级界面，请轻触返回图标。



删除食物：

按冰箱中食物小图片或已有食物中食物图片，弹出食物删除对话框，按删除进行食物删除。如果您想返回上一级界面，请轻触返回图标。



### • 菜谱

点击C3“应用/菜谱”图标，进入菜谱列表界面



点击菜式进入相应菜式菜谱界面（例如点击麻辣口水鸡）



## 功能介绍

### • 闹钟


点击C4“应用/闹钟”图标，进入以下界面



通过滑动或点选来设置闹钟时间，点击“开始”进入计时状态；如果您想退出闹钟设定返回上一级界面，请轻触返回图标。

### • 日历

点击C5“应用/日历”图标，进入以下界面

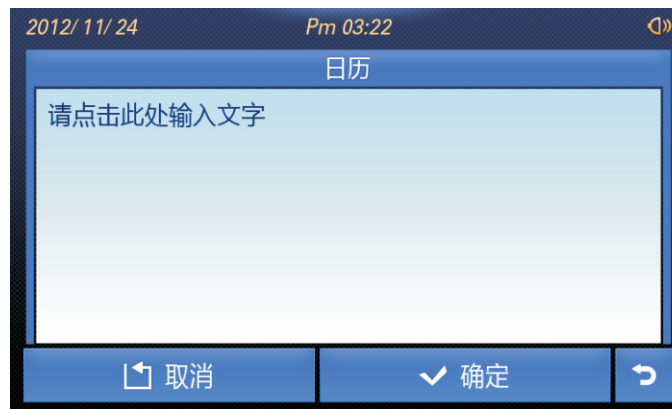

可以通过选择日期或者点击“+”进行输入，添加纪念日。

### • 音乐

点击C6“应用/音乐”图标，进入以下界面



可以选择音乐列表里歌曲播放。

## 功能介绍

### ● 相册

点击C7“应用/相册”图标，进入以下界面



可以查看相册里面图片，也可删除图片或设置待机图片。

### ● 说明书

点击C8“应用/说明书”图标，进入以下界面



点击操作说明图标，进入以下界面



### ● 视频

点击C9“应用/视频”图标，进入以下界面



可以播放视频，也可删除视频

# 功能介绍

## ● 设置

点击C10“应用/设置”图标，进入以下界面



可以对声音，屏幕显示及日期/时间进行设置。

## ● 功能列表

在主页向左滑动，进入冰箱屏幕功能列表界面



## (4) 设置管理

通过触摸图标F,进入冰箱设置管理主界面 (与应用功能设置一样)

## (5) 说明书信息


通过触摸图标G,进入冰箱说明书主界面 (与应用功能中说明书一样)

## (6) U盘读取

插入U盘后,主页右上角显示USB图标,可在音乐、视频、相册界面直接读取到U盘内的文件。



## (7) 内置变温室显控板

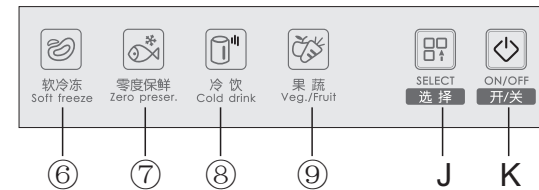

### 1. 操作按键

J. 变温室选择键 (SELECT键)    K. 变温室开关键 (ON/OFF键)

### 2. 显示图标

⑥软冷冻模式    ⑦零度保鲜模式    ⑧冷饮模式    ⑨果蔬模式

### 3. 变温室模式设定、变温关闭及变温开启

仅当冷藏室门开启且变温室处于非关闭状态，变温室操作界面点亮，变温按键方可有效操作，按键停止操作5秒后设定值确认，冷藏门关闭后变温板显示熄灭。

变温室模式设定：

按变温选择键(按键J)可以循环选择变温室模式，依次为软冷冻、零度保鲜、冷饮、果蔬，模式图标对应显示/熄灭。

变温室关闭-开启：

当冷冻室关闭时，变温室功能自动关闭，无法使用；建议在冷藏或冷冻任意间室单独关闭时，当冷冻室关闭时，变温室关闭，所有功能关闭。

## (8)断电记忆功能

断电时，瞬时工作状态被记忆，通电后自动恢复为断电前的设定状态进行工作。

## (9)开门提示以及长时间开门报警

系统非休眠状态，当冷藏室门或冷冻室门或吧台门打开时响开门音乐铃声；

系统休眠状态，当冷藏室门或冷冻室门或吧台门打开，不鸣响开门声音。

若冷冻门或冷藏门开持续120秒未关，显示故障代码“ED”，同时报警，此后每隔1秒报警一次，直至门关。

## (10)故障提示

当显示屏主页面显示“E1-E7”时，则说明冰箱出现了故障，部分故障状态下冰箱仍能够制冷，但应尽快联系维修，以实现冰箱优化运行。

故障代码与输入回路对应关系

故障代码	对应回路
E1	冷藏室温度检测回路
E2	冷冻室温度检测回路
E3	变温室温度检测回路
E4	冷藏化霜温度检测回路
E5	冷冻化霜温度检测回路
E6	通讯故障
E7	环境温度检测回路
ED	门开关检测回路

## (11)功能应用需注意事项

USB不支持文件写入、存储功能；

U盘挂饰不要放在冷冻箱体内部，可能会冻坏，缝隙会导致箱体漏冷；不使用U盘，及时拔下；

本地文件删除后不可恢复；

音频、视频、图片文件支持浏览模式；

系统内存容量有限，请及时清理留言、日历信息；

系统自带常用菜谱，暂不支持拓展增加；

因系统原因故障，请尝试拔下电源插头断电，重新上电能够恢复正常；若不能恢复，请联系客服；

右上角的USB图标，有USB连接则显示；因系统内存容量有限，处理能力有限，U盘文件数量或大小可能影响文件读取，如因U盘读取异常无法显示USB图标，需确认U盘内容是否过多或不兼容，重新拔插；


本冰箱为高效节能冰箱，系统能自动进入休眠模式，可以通过开门或者划屏唤醒。



冰箱进行清洁时，请先拔下电源插头。

## 清洁

- 冰箱背后及地面的灰尘请按时清理，以提高散热效果，同时利于节能。
- 冰箱内部应经常清洁以免产生异味。清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干。门体打开自然干燥后再接通电源。

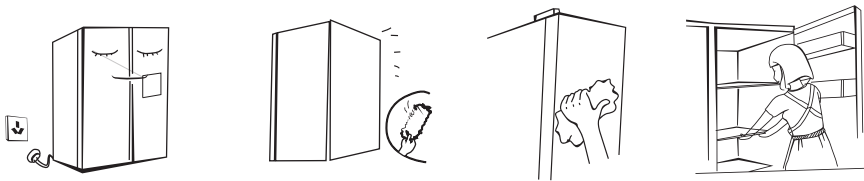

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、强碱性物品清洁冰箱。这有可能会损伤冰箱表面及内胆。




清洁时不要用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁照明灯和温控旋钮等电气件时请使用干抹布。

## 停止使用时

- 停电时：停电时即使在夏季，食品仍然可以保存几个小时；期间应尽量减少开门次数，不宜再放入新鲜食品。
- 长时间不使用时：应拔下电源，再对冰箱进行清洁，并保持冰箱门敞开，以防止冰箱产生不良气味。

- 移动冰箱时：移动冰箱前取出冰箱内所有物品，用胶带将玻璃搁板、果菜盒、制冰盒、冷冻室抽屉等固定好、扭紧可调节脚；关紧冰箱门、用胶带固定，以免移动时门打开。搬运时请勿倒置、横放、震动冰箱，搬运时倾角不可大于45°。

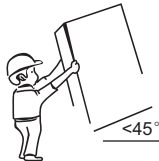

冰箱一旦启用后，最好连续使用，一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

对以下一些简单的问题，您可以尝试自己动手解决。若没有改观，请致电售后服务部门。

冰箱不工作	电源是否接通，插头是否插牢 电压是否过低 是否停电或者部分电路跳闸
冰箱有异味	有气味的食品应该严密包住 检查是否有食品腐烂 冰箱内部需要清洁
冷藏室食品冻结起来	食物放置是否靠近出风口
压缩机长时间工作	夏季环境温度高，冰箱工作时间长属于正常现象 一次性放入食品不宜过多 食品冷却后再放入冰箱 开启冰箱门次数过于频繁
冰箱灯不亮	冰箱是否通电 照明灯是否损坏
冰箱门无法正确关上	食物包装卡住门使门无法关上 放入的食品太多 冰箱歪斜
噪声大	地面是否平坦，冰箱放置是否平稳 冰箱附件是否放在正常位置
变温室不工作	冷冻室是否开启 变温室是否开启
显示屏无法正常操作	请重新拔下电源插头，重新启动冰箱

## 技术参数

型号	BCD-620WKDV
气候类型	3(ST)
防触电保护类别	I类
星级标志	***
总有效容积	620L
冷冻室有效容积	249L(含两星级容积48L)
变温室有效容积	20L
冷冻能力	13kg/24h
电源	220V~/50Hz
耗电量	0.98kW·h/24h
能效等级	1级
额定电流	0.63A
除霜额定输入功率	200W
照明灯额定输入功率	10W
重量	135kg
外形尺寸	905X800X1775
冷藏室制冷剂及装入量	R600a,44g
	R600a,54g
	环戊烷
	41dB(A)

### 技术参数说明：

- 1、根据国标规定，气候类型为SN/N/ST时，冰箱使用环境温度为10~38℃，冰箱的容积是根据国家标准。将冷冻室抽屉取出的条件下测得的；
- 2、额定耗电量是根据国家标准，在25℃的环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃，变温室抽屉设置在“果蔬”档情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
- 3、噪声是在国家标准规定的半消音室内，将冰箱空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰箱运行至少30分钟，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于冰箱装在物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的；
- 4、因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

## 装箱单

		BCD-620WKDV
冷冻室		5
		4
		2
		1
		1
冷藏室	冷冻门托盘	4
	冷冻室玻璃搁架	2
	冷冻室抽屉	1
		4
	旋转制冰盒 冷藏室玻璃搁板	2
	制冰盒 果菜盒	1
	储物盒	1
变温室		1
	冷藏门托盘	
	使用说明书	1
	门体调节扳手 吧台内门	1

蛋架

易拉罐架

变温室抽屉