

安全警示

*为了保证使用安全，请务必遵守以下安全注意事项。
本产品考虑以下情况：无人看管的幼儿和残疾人对器具的使用；幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容

- 严禁将电热水杯、电源线、电源插头或底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- 维修时，禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水杯若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
注意：请用户勿自行拆开杯身。
- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水杯长期不使用时，请将电源线收好并存放好。
- 请勿向电热水杯、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

表示【强制】的内容

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 杯中无水时，加水时，不使用时，请清洁或移动电热水杯时，当电热水杯出现问题时必须保证电源是断开的。
- 烧水或保温过程中务必将本产品杯盖打开。水烧开后需等待一分钟才能盖上盖子，避免杯内蒸汽压力过大导致溢水，造成人体伤害。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10A以上、额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。

安全警示 (续)

- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体(如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等)，否则产品可能出现功能失效。烧水时请勿超过最大额定水位，否则热水会溢出或喷出导致本产品溢水。烧水时，不能干烧。
- 谨防触电，禁止将本产品底部浸入水或液体中。
- 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质插排连接，以免存在起火风险。

可能造成人员伤亡的事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水杯移动前，拔掉电源插头。
- 产品放置的桌面需及时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会随最新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

相关信息	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码
维修记录	
维修日期	故障内容
故障详情	
维修单位/电话	维修人员签名

维修电话：400-8899-315
在初次本产品出厂时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。广东美的生活电器制造有限公司。www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修制，保修期按购买日期及生产日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而造成损坏；
2. 经常本公司附加配件损坏、损坏自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如壶嘴、壶口、接水器等)、印刷品(如说明书)和赠品等损坏；
4. 非经授权人员私自对产品进行拆卸、改装、修理、造成损坏；
5. 非国家指定型号的产品型号不符造成损坏；
6. 商家误用(如错装、商用、公用集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，我们将提供有偿维修服务。本公司客户服务中心仍热情为您服务。

使用说明书

电热水杯

微信扫一扫，查看电子说明书
使用说明书请阅读本产品，并妥善保管

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

16163500004847-XX

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量


部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
杯身	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	X	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的额定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品合格证
检验结论：合格
检验员： 检验员A1
检查日期： 见生产日期
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号后6位(年/月/日)
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

产品简介

*说明图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

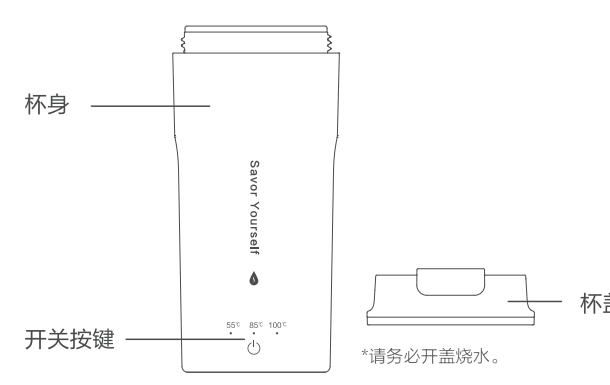

杯身、杯盖、开关按键

“请务必开盖加水。”


指示灯信息指引

接通电源或待机状态	加热到对应温度	关机状态或未接通电源
所有指示灯亮，10s无操作将灯熄灭并关机	对应指示灯常亮	所有指示灯熄灭

使用说明

温馨提示

- 烧水过程中**必须将产品杯盖打开**。
- 水烧开后需**等待一分钟后再盖上盖子**，避免杯内蒸汽压力过大导致溢水，造成伤害。
- 本产品**适用2000ml以下**的烧水量。
- 第一次使用前或长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以便清除杯体内部。此后的开水不宜饮用。
- 水杯如携带外出，请盖好杯盖，避免洒漏，导致溢水。

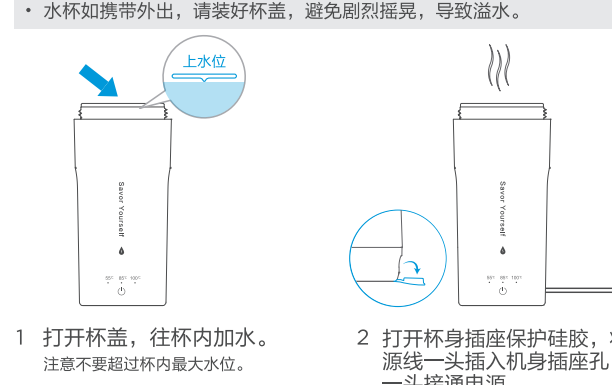

- 1 打开杯盖，往杯内加水。注意不要超过杯内最大水位。
- 2 打开杯身温度保护硅胶，将电源线一头插入机身插孔，另一头接通电源。

通电后进入待机状态，发出一声“滴”声，所有指示灯常亮，进入待机状态。10秒内无操作，进入关机状态，指示灯熄灭。

a. 待机状态，短按开关键，循环选择100℃~55℃~85℃。选中功能指示灯闪烁3s后，发出“滴”提示声，进入烧水状态(对应指示灯常亮)。烧水到对应温度后，“滴”提示5声，所有指示灯熄灭，进入关机状态。


b. 关机状态下短按开关键，进入待机状态。

c. 烧水时，可短按开关键，取消当前工作返回待机状态。工作时，长按开关键，可进入关机状态。

清洁保养

温馨提示

- 禁止头洗。
- 清洁前请确认电源插头脱离插座及机身，待杯身冷却后进行。
- 为延长电热水杯使用寿命，应定期清除杯内的沉淀物。
- 加水时，请盖好杯盖。
- 长时间不使用，请将电源线头脱离插座，并做好防潮、防尘、防晒。
- 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨剂状的清洁剂清洗。
- 为减少水垢产生，建议使用纯净水。



- 1 按下电源插头，倒入50ml水。用白醋，浸泡1小时以上。(请避免手操作)
- 2 倒掉白醋。倒掉杯内白醋，用湿布擦去残留沉淀物(请避免手操作)
- 3 烧水清洗。注水烧开后倒掉杯内热水，再用清水冲净水垢即可。
- 4 擦干存放。用干布将杯体外部，放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防晒。

安全防护

保护状态	功能
限时保护	加水工作时间>16分钟，自动停止加热并报警(鸣叫3声)，进入关机状态。
超温保护	传感器温度>120℃，自动停止加热并报警(鸣叫10声)，指示灯同时闪烁。
开盖保护	检测到温度传感器开路，自动停止加热并报警(鸣叫10声)，指示灯循环闪烁。
短路保护	检测到传感器短路，自动停止加热并报警(一直鸣叫)，指示灯循环闪烁。
过零保护	检测到零信号异常，自动停止加热并报警(鸣叫10声)，55℃和85℃指示灯交替闪烁。

故障处理

产品出现异常情况，请按下表采取措施。如果问题仍然存在，请联系美的客服中心 400-8899-315。

故障	可能原因/故障	解决方法
指示灯不亮	• 插座或插头接触不良 • 电源线插头无短路变形 • 电路板损坏	• 自检 • 送至售后服务站检修
不加热	• 温控器保护 • 电路板坏 • 发热管坏	• 冷却后重新加热 • 送至售后服务站检修 • 送至售后服务站检修
烧水不彻底	• 电路板坏	• 送至售后服务站检修
漏水溢出	• 超出水位线 • 底座异常	• 自检 • 送至售后服务站检修
杯内水垢或变色	• 当地水质硬度偏高	• 及时清洁，建议使用纯净水加热。

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

C	2021-2-27	张智顺	制作/0310 修改丝印
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求

物料编码	16163500004847		
产品型号/客户型号	DB03X1-201	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	徐晶晶	2021-2-27	标准化		
校对	杨浩华	2021-2-27			
审核	张智顺	2021-2-27			
工艺			审批	陈前	2021-2-27

70g双胶纸			美的生活电器事业部		
说明书			DB03X1-201-101		
阶段标记	重量	比例			
B	重量	1:1			
共 1 张 第 1 张					