



本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分的泄露、复制、或散发）

技术要求:

- 1、双色印刷;
- 2、展开尺寸 580mm*210mm，双面，风琴折页，3折页，成品尺寸145mm*210mm。

说明书打包线粘贴好SPC条码



311760003928C02510012
YZ218120501

SPC条码示意图，以实物为准。

粘贴SPC条码贴纸

使用说明书

洗碗机

详细的使用说明获取方法

- 1 打开微信扫一扫，扫描美书二维码，获取电子说明书

扫码获取电子说明书

扫码获取使用视频

使用视频为通用讲解说明，里面介绍的部件可能与您所购买的机器有所不同，个别机型可能没有标注讲解的部件，请以实际产品为准。
- 2 找到对应产品美书（两种方式选一）

方法一：扫描条码（扫描任意一种）

说明书左上角条码

包装箱上69数字开头条码

方法二：输入产品型号

型号见机身铭牌
- 3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查询

添加收藏

XXXXX 洗碗机

收藏后美书可直接查询

我的收藏

收藏后美书在此处直接查询

*界面仅为功能示意，请以实际为准。

Work Specification Table

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

		Painting		N	Y														
		PCM Midea white		Y	N														
料号 (Part code)	材料描述 (Specification)	表面处理 (Treatment)			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注 (Remark)				
TOLERANCE	GRADE	F	M	C	V	ANGLE													
	SCALE					FM	CV	图框	共 1 张	第 1 张									
	0.5 < R ≤ 6	±0.05	±0.1	±0.2	-	5'	30'	单位	mm	比例	1:1								
	6 < R ≤ 30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30'	1'	版本 (Version)		B		批准/日期		石建城 2021-3-10		图样代号		6700632656	
	30 < R ≤ 120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1'	2'												
120 < R ≤ 400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2'	5'	广东美厨 厨房电器制造有限公司		审核/日期		赵顺 2021-3-10		零件名称		MK洗碗机通用说明书折页 (MK)(标准版)				
400 < R ≤ 1000	±0.3	±0.8	±2	±4	-	-													
1000 < R	±0.5	±1.2	±3	±6	-	-	第三角画法		设计/日期		白树豪 2021-3-10		Part name		Control panel				

粘贴SPC条码贴纸



使用说明书

洗碗机

详细的使用说明获取方法


1 打开微信扫一扫，扫描美书二维码，获取电子说明书




*使用视频为通用讲解说明，里面介绍的部件可能与您购买的机器有所不同，个别机型可能没有视频讲解的部件，请以实际产品为准。

2 找到对应产品美书（两种方式选一）

方法一：扫描条码（扫描任意一种）

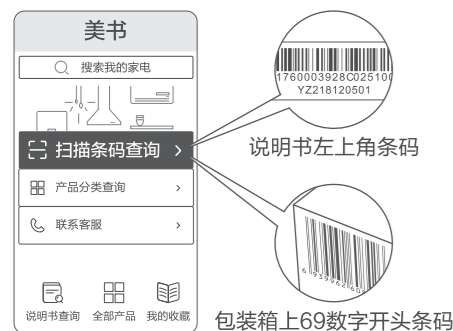

方法二：输入产品型号

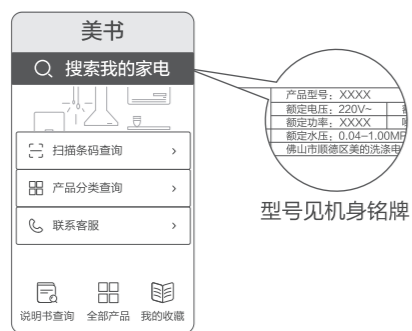

3 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏
收藏后美书可直接查阅



我的收藏
收藏后美书在此处直接查阅

*界面仅为功能示意，请以实际为准。

安全警示

⚠ 注意

- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容。
- 图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守。
- 说明书请妥善保管，以备日后参考使用。

🚫 表示【禁止】的内容

- **雷雨天气及湿手请勿使用洗碗机**
如遇雷雨天气，需断开电源，避免雷击导致洗碗机受损。请不要用湿手触碰电源线，以免触电。
- **请儿童远离洗碗机**
为了确保儿童的安全，请儿童在远离洗碗机的地方玩耍，防止儿童进入产品内部。
- **请儿童远离洗碗粉，光亮剂，专用盐**
洗碗粉有很强的碱性，请放在儿童接触不到的地方。如不慎接触到皮肤及眼睛，请尽快用清水洗净。
- **门不应一直放在打开状态**
门不应一直放在打开状态，因为这可能会导致洗碗机翻倒危险。

❗ 表示【强制】的内容

- **请使用原装电源线**
擅自更换电源线，或将电源线中途驳接或与其他电器并联使用，超负荷使用均有可能导致触电或引起火灾。
- **请连接地线**
因为地线极低电阻特性，在出现洗碗机故障或损坏时，地线能有效地将电流分流，有效保护使用者，避免受到触电伤害。
- **合理使用电源线**
请合理使用电源线，过度弯曲和挤压电源线可能导致电源线破损，引起触电或火灾。
如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

- **合理安置供电的电源插座位置**
给洗碗机供电的电源插座不应该安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以使用户断开电源。
- **使用专用洗碗粉，光亮剂，专用盐**
不要使用洗洁精或食用盐代替。若使用不当导致生锈，将不在包修范围。
- **使用新的软管组件**
洗碗机应使用新的软管组件连接到水源，旧的软管组件不应重复使用。
- **合适的进水压力**
洗碗机的进水压力为0.04 MPa-1.00 MPa。
- **合适的使用范围**
洗碗机适宜室内使用，适用环境温度范围为4~40℃。

⚠ 表示【注意】的内容

- **先暂停，后开门**
有“启动/暂停”键机型：
洗碗机运行时，若需中途开门，请先按“启动/暂停”键，然后慢慢开门，以防过热蒸气和水溅出。
没有“启动/暂停”键机型：
洗碗机运行时，若需中途开门，请先小心把门拉开一条小缝，待洗碗机停止运行后再完全打开，以防过热蒸气和水溅出。
- **异常现象需切断电源**
出现异常现象（如烧焦的气味）时，请停止运行并切断电源。
- **小心尖锐用具**
刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。
- **关闭电源及水龙头须知**
在维修，清洁机器或长期不使用时必须拔掉电源插头，关掉水龙头。长期不使用或低温天气断电时，须将水排出。
- **禁止用尖锐的物体插入门锁孔**
用尖锐的物体插入门锁孔可能会损坏门锁，影响机器正常使用。

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

产品安装服务卡（结算联）

日期： 年 月 日

产品信息

产品名称及型号

产品购买日期

服务单位信息

名称（盖章）

电话

安装人员签名

用户信息

用户姓名

联系电话

家庭住址

用户签名

TEL 400-8899-315

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园
邮编：528311
网址：<http://www.masterkitchen.top/>
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.25-2008

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



微信扫一扫，服务立马到

中国RoHS

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外门	○	○	○	○	○	○
把手	○	○	○	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
内门	○	○	○	○	○	○
密封条	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
铰链	○	○	○	○	○	○
门拉簧	○	○	○	○	○	○
呼吸器	○	○	○	○	○	○
加强筋	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
门开关	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
支撑脚	○	○	○	○	○	○
侧板	○	○	○	○	○	○
喷臂组件	○	○	○	○	○	○
冷凝器组件	○	○	○	○	○	○
面板组件	○	○	○	○	○	○
顶板组件	○	○	○	○	○	○
底盘+底盘盖	○	○	○	○	○	○
进水阀	○	○	○	○	○	○
水杯组件	○	○	○	○	○	○
碗篮组件	○	○	○	○	○	○
刀叉篮	○	○	○	○	○	○
过滤网组件	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
卡箍	○	○	○	○	○	○
排水管+内部水管	○	○	○	○	○	○
橡胶管	○	○	○	○	○	○
薄膜开关	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
洗涤剂	○	○	○	○	○	○
加热管组件	○	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	○	○	○	○
电脑板	X	○	X	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
分配器	○	○	○	○	○	○
门锁组件	○	○	○	○	○	○
水槽	○	○	○	○	○	○

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
超声波组件	○	○	○	○	○	○
背板	○	○	○	○	○	○
导轨	○	○	○	○	○	○
密封件	○	○	○	○	○	○
整机支架	○	○	○	○	○	○
呼吸器组件	X	X	○	○	○	○
加热盘组件	X	X	○	○	○	○
门锁执行器	X	○	○	○	○	○
左右联接件	○	○	○	○	○	○
线束	○	○	○	○	○	○
摆臂钢丝	○	○	○	○	○	○
抽水泵	○	○	○	○	○	○
排水泵	○	○	○	○	○	○
放水阀	○	○	○	○	○	○
门磁铁	○	○	○	○	○	○
水果篮	○	○	○	○	○	○

备注：

1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

2 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

3 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

4 以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同，请选择阅读。

5 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1–2016、GB 9685–2016以及相应材料及制品食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用			
材质	用途	执行标准	备注
PP	水果篮	GB 4806.7-2016	最高使用温度不超过40℃
HIPS	果蔬篮	GB 4806.7-2016	最高使用温度不超过70℃

备注：

1 所列部品为可能接触食物部品，不宜作为容器长期存储食品；

2 本系列产品包含以上食品接触材料及部件，但部分机型可能不含个别材料及部件，以实际产品为准。

维修服务规定

⚠ 注意

- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系（Master Kitchen 客服电话：400-8899-315）。

- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担。

- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。

- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。

- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用。

免费安装政策

- 凡购买 Master Kitchen 洗碗机的用户凭有效票据可享受免费安装一次。**

- 实行免费安装条件:**能提供保修卡。能提供商用发票或由税务机关签发的有效票据。必须由 Master Kitchen 特约服务代理进行安装。

- 可协商收费的情况**用户所购洗碗机如进排水配管不够使用长度情况下，如果用户要求加长，则特约服务代理有义务为用户加长连接好，但加长部分的排进水配管的有关费用应由用户承担。机器搬拆移位需重新安装时可与服务代理协商收取费用。

- 实行收费情况**没有保修卡。

Master Kitchen 洗碗机严格遵照国家“新三包”规定进行包修服务。用户在正常使用产品的情况下，可为其提供相关免费维修服务：

- 凡购买 Master Kitchen 生产的洗碗机系列产品的用户均可享受我司提供的免费包修服务。**

- 包修期限：（自开发票日起计算）**洗碗机整机免费包修六年。

- 实行免费包修条件**能提供保修卡。能提供商用发票或由税务机关签发的有效票据。必须在包修期内。

凡属下述情况之一的，不在包修范围内（实行收费服务）：

- 因用户使用不当，保管不善而损坏产品的；
- 非我司指定的服务代理人员维修造成产品损坏的；
- 没有保修卡和购机有效凭证的；
- 保修卡的产品型号、机身号码与所要维修的产品型号、机身号码不符的；
- 保修卡和购机发票涂改的；
- 由于电源电压不稳及超出正常范围（额定电压220 V），或电源线路安装不符合国家电气要求而造成产品损坏的；
- 由于不可抗拒的自然灾害造成产品损坏的；
- 超过包修期限的产品。

售后服务

产品自购买之日起包修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、包修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。

保修卡

相关信息(用户填写)		
用户姓名		常用电话
维修点		产品编号
产品型号		购买日期
购买店铺		发票号码
通讯地址		
邮政编码		

维修记录	
维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

维修电话：400-8899-315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司