




除菌烘干盒说明书

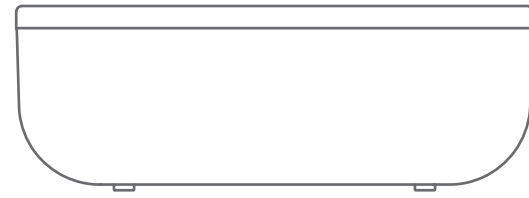

适用型号
MH-DW02

产品特点


- 迷你私人护理烘干盒, 烘干杀菌; 满足居家差旅、母婴护理, 轻松应对恶劣干衣条件。
- 65°C恒温热风烘干, 快速换洗; 紫外线灭活细菌, 呵护健康。
- 智能触控面板, 切换6大干衣模式, 时间显示, 随时掌握干衣进度。
- 超大内腔空间, 双层分区烘干存储。
- 简约曲线外观设计, 时尚百搭。

产品规格

型号: MH-DW02
 额定电压: 220V~
 额定频率: 50Hz
 额定功耗: 100W
 防水等级: IPX1

材质: ABS+PC
 电源线长: 1m
 配件: 说明书、保修卡
 尺寸: 300 × 200 × 120mm
 执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.60-2008

产品图解

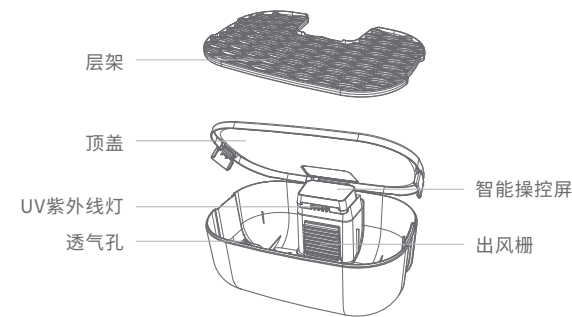



消毒护理

UVC 紫外线C波杀菌:
 253.7NM 左右的紫外线 C 波, 可快速穿透微生物细胞膜, 使微生物失去复制能力, 同时使细胞核蛋白凝固变性, 从而杀灭细菌病毒。

O3 臭氧杀菌:
 紫外线 UV 灯附近的空气被氧化而产生低浓度臭氧, 从而进行杀菌除味。

巴氏杀菌:
 巴氏温度可使微生物被加热, 导致细胞壁破裂, 失去活性而死亡。

使用方法

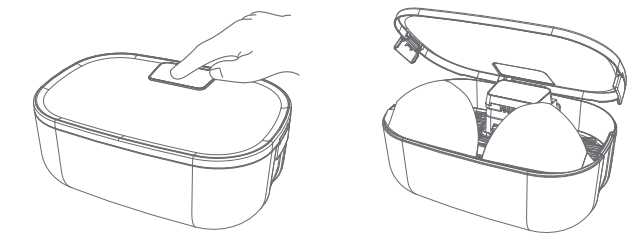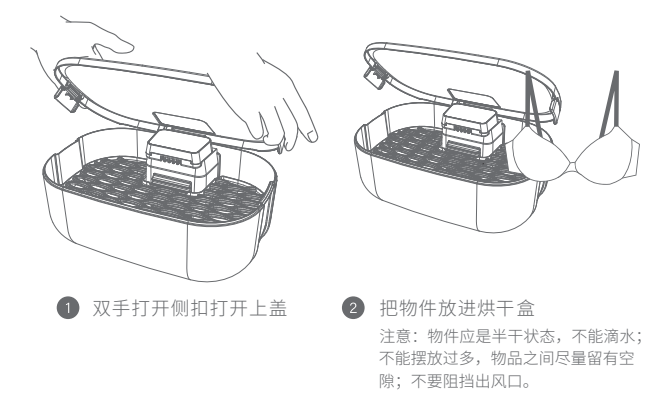

③ 合上顶盖, 插上电源, 激活机器, 选择功能及其他设定
 ④ 烘干盒停止工作后, 打开顶盖, 取出衣物即可

⚠ 警告: ① 烘干盒工作过程中, 切勿阻挡进风口
 ② 器具请用于干燥水洗的纺织物

模式说明



待机状态
 接通电源, 「开关/取消」按键闪烁, 产品进入待机状态。

激活与关机
 待机状态下, 点击「开关/取消」按键激活机器, 按键灯常亮, 时间显示屏亮。
 任何状态下, 长按「开关/取消」按键2秒, 即可关机。

功能模式
 激活状态下, 点击「功能」按键, 可选择对应的功能模式。
 选定相应的功能模式2秒后自动启动, 屏幕显示剩余时间, 每30分钟减0.5。

| 功能时长表 | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| 功能 | 私密内衣 | 婴儿衣物 | 儿童玩具 | 奶瓶奶嘴 | 美妆个护 | 紫外杀菌 |
| 时长 | 5小时 | 3小时 | 2小时 | 1小时 | 0.5小时 | 0.2小时 |

模式结束前12分钟进入紫外杀菌模式, 完毕后自动关机(紫外杀菌模式除外)。

定时模式
 激活状态下, 点击「定时」按键, 可以自行选择烘干时长。每次点击「定时」按键增加0.5小时, 时间区间为0.5-9.5小时。
 停留2秒后自动启动, 屏幕显示剩余时间, 每30分钟减0.5。
 结束前12分钟进入紫外杀菌模式, 完毕后自动关机。

预约模式
 激活状态下, 点击「预约」按键, 设定开启工作的时间。每次点击「预约」按键增加0.5小时, 时间区间为0.5-9.5小时。
 选定预约时间后, 可以点击「功能」按键设置功能模式, 或点击「定时」按键自定义时长。
 停留2秒后自动启动, 按键灯长亮, 进入倒计时。显示剩余时间, 每30分钟减0.5, 当显示为“0.0”时启动预设。


故障排除

| 问题现象 | 可能性原因 | 排除方法 |
|----------|-------------|---------|
| 指示灯不亮 | 插座损坏接触不良 | 检查电源 |
| | 插头没有插到位 | 插头插到底 |
| | 电源插头触容变形 | 联系售后处理 |
| 机器不工作 | 内部线路损坏 | 联系售后处理 |
| | 没有按下开关按键 | 按下开关按键 |
| 风扇一直工作 | 过热保护启动 | 待机器冷却 |
| | 处于UV杀菌模式 | 切换模式 |
| | 内部线路损坏 | 联系售后处理 |
| 干衣效果不好 | 进出口被堵住 | 疏通风口 |
| | 衣服没拧干 | 拧干多余水分 |
| | 过多或结成团 | 减少件数并摊平 |
| UV紫外线灯不亮 | 干衣时电源被中断 | 重新接通电源 |
| | 不在UV紫外线消毒模式 | 切换模式 |
| 操控屏操作无效 | 内部线路损坏 | 联系售后处理 |
| | 上盖没盖到位 | 盖好盖子 |
| | 内部线路损坏 | 联系售后处理 |

清洁保养

- 初次使用或在潮湿季节使用本产品前, 须线接通电源让机器热烘干运作10分钟左右以干燥机器, 再进行烘干衣物。
- 若烘干盒主机部分不慎进水, 必须迅速拔掉电源插头, 把主机轻轻摇晃, 让主机内积水尽量排出, 然后将主机放置通风干燥处晾晒24小时以上, 自然风干剩余附着的积水。
- 清洁产品前, 务必拔掉电源插头。产品外观污渍, 用柔软干净抹布擦干净即可。需要清除较顽固污渍时, 请务必使用温和中性清洁剂。勿使用医用稀释酒精, 否则有可能损坏本产品或抹去产品上的各种标识。
- 请勿把主机部分浸入水中, 保持主机外部干燥。

电气原理图

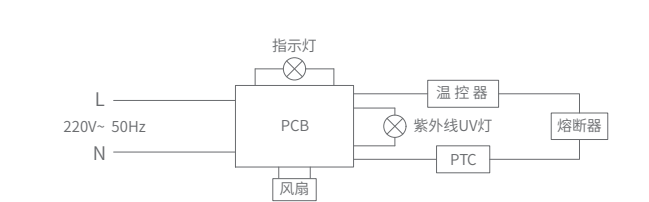

注意事项

- 本产品工作环境必须远离水源的地方, 主机部分禁止进水。放置衣物前, 必须让本产品的电源插头保持干燥; 在产品预备接通电源前, 必须保持手的干燥方可操作, 以免发生触电意外。
- 产品开机前务必确认进风口无异物覆盖或遮挡; 保证烘干过程中衣服内形成良好的空气流通循环条件, 以免影响产品工作效果或造成过热保护而停机。
- 烘干目标: 内衣, 内裤, 袜子, 单薄背心, 丝袜, 等小型轻薄衣物。切勿烘干耐热力差衣物、不透气衣物、橡胶处理过衣物、精细衣物(丝绸, 羽绒)和沾有易燃油液的衣物。
- 不得将产品用于衣柜或密闭环境内, 以免因为空气不流通造成产品作业不良或过热保护而停机。
- 产品不得长期暴露于阳光直射的环境工作, 以免造成产品材质加速老化, 影响产品使用寿命。
- 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门专业人员更换。
- 烘干盒出现异常情况无法正常工作时, 请立刻关掉电源, 并就近送至指定维修点或由专业人员检查修理, 不得擅自拆卸及更换零件。
- 不能跨功能使用, 本产品是针对衣物速干和衣服护理功能而设计, 故本产品不得用作电暖器、电吹风、净化器等产品。



生产制造商: 合肥美的洗衣机械有限公司
 地址: 合肥市高新区玉兰大道88号
 网址: www.hualingdg.com.cn
 全国服务热线: 400-8899-800

