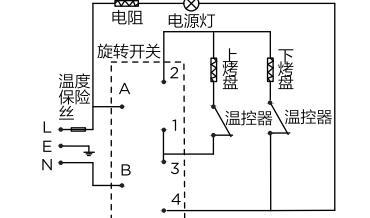
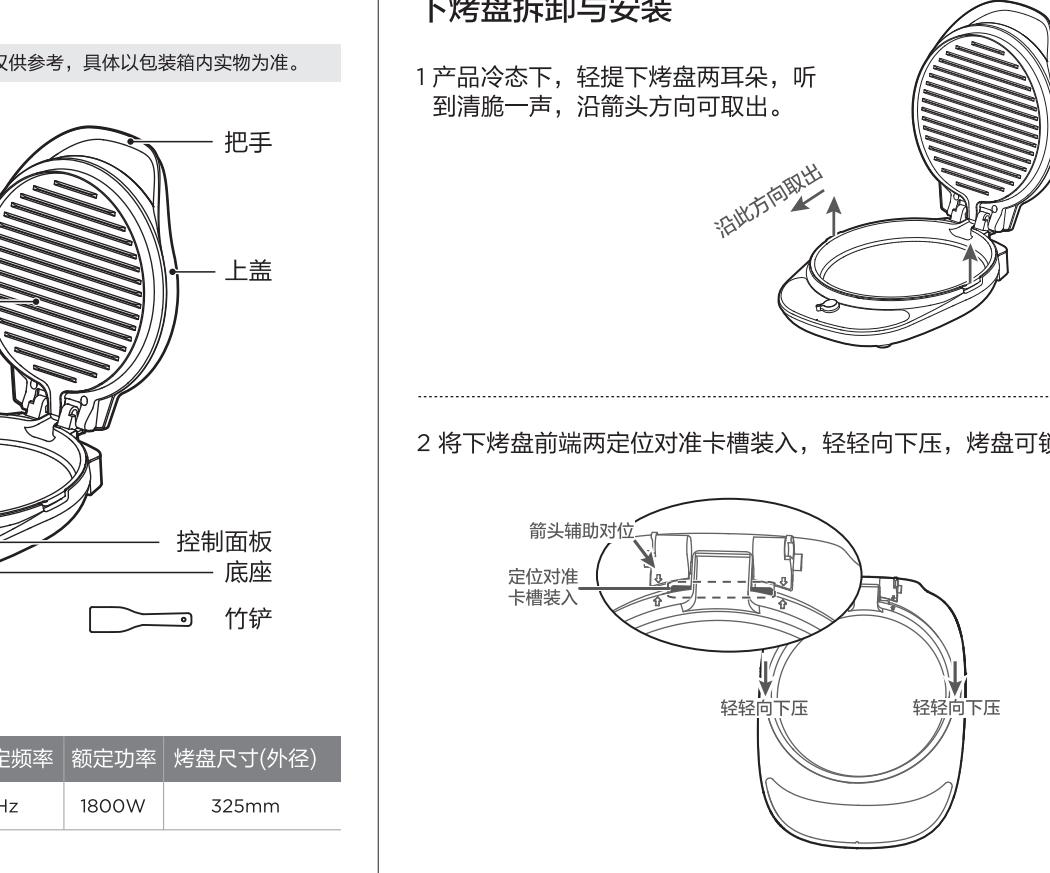


JH3406-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示 ● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。 1. 本产品仅限于室内使用。 2. 要单独使用插座电压10A以上的带接地线插座, 如果与其他电器合用, 插座会因过载而引起火灾等危险。 △ 注意 1. 不人照看的幼儿和残疾人对器具的使用 2. 幼儿玩要器具的情况 ○ 表示【禁止】的内容 1. 请勿使用本产品进行煮水。 2. 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品, 以免触电、受伤。 3. 请勿用湿手、拔插头, 以免触电、受伤。 4. 电源线插头损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。 5. 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故出现。 6. 使用后, 切断电源, 请及时将外物污垢清理干净, 但切勿将产品放入水中或用清水清洗, 以免破坏产品绝缘性能。 7. 工作过程中, 禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。 8. 请勿改造; 除维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。 9. 请勿用以火方式操作, 以免造成电源线破损引起火灾、触电; 电源线强行折弯, 高温、潮湿、靠近其它火源、热源的地方, 否则易受到损坏而发生事故。 10. 如需进行产品维修或拆卸, 请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不善或配件选用不当带来安全隐患。 11. 不能在外接式器或独立的遥控控制系统方式下运行。 12. 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专门人员更换。 13. 器具工作期间, 某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面, 以免受伤。 14. 器具某些表面在使用过程中会变烫, 请勿触摸。	① 表示【强制】的内容 ● 提示 线路如有变更, 您不另行通知。  	环保清单 ● 提示 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	保修卡 Midea 	使用说明书 多功能煎烤机(电饼铛) 
--	---	---	---	---

产品简介 部件展示 △ 注意 1. 产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。	安装说明 下烤盘拆卸与安装 	发热盘及温控装置 拆下烤盘后, 发热盘余热勿用手接触, 避免烫伤; 待冷却后, 及时用抹布擦干积水污垢; 装配烤盘前, 确保发热盘及温控装置上下运动顺畅, 及确保表面无异物, 否则影响烹饪效果。	使用说明 快速入门 (注意: 在操作过程中注意避免烫伤)	功能说明 煎烤机(电饼铛)摊平约180度结构功能使用 1 插上电源插头, 确保接插到位; 旋转开关到大火档, 预热3-4分钟(也可根据个人喜好或食物特点调整到小火档或单独下盘加热)。 	清洁保养 每次使用后请务必拔出电源线插头, 断电后稍等几分钟, 再用湿抹布擦拭, 如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
---	--	---	---	--	---

标记	变更日期	变更人	变更内容
----	------	-----	------

16160000000734-XX

备注:
 条码生成规则: Code128
 数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写如: 利和-LH, 亿洋-YY;
 供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
 数字行转曲后与条码行平齐 (同宽62mm)

说明书技术要求			
物料编码	16162000001113		
产品型号/客户型号	MC-JH3406	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100×140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 凤琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	70g双胶纸			
						阶段标记		重量	比例
设计	罗琼华	2019-10-15	标准化	周静雯	2019-10-15				
校对	袁财文	2019-10-15							
审核	黄杰泉	2019-10-15							
工艺	李亮华	2019-10-15	审批	王开祥	2019-10-15	共 1 张	第 1 张		

说明书
JH3406-101



JH3406-101