



小天鹅

# 电脑全自动洗衣机

## 使用说明书

TB75-6288WDCLG  
TB75-6288WDCLS  
TB80-6288WDCLG  
TB90-6288WDCLG  
TB90-6288WDCLS  
TB80-6288WCLG  
TB80-6288WCLS  
TB90-6288WCLG



微信服务二维码

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

# 目录

---

## 安装说明

各部件名称.....	2
安装洗衣机.....	3

## 快速入门

快速入门.....	6
-----------	---

## 安全警示

安全警示.....	7
-----------	---

## 使用说明

洗涤注意事项.....	10
洗衣粉洗涤剂的使用.....	10
控制面板操作说明.....	11
个性化洗衣程序的设置.....	13
洗衣过程的操作.....	14
其它功能的说明.....	15

## 服务指南


清洁保养.....	16
故障的诊断.....	17
规格及技术参数.....	19
售后服务.....	19
包修卡.....	20

---

本说明书适应多个机型，部分内容请对照所购机型查阅！


# 安装说明

## 各部件名称

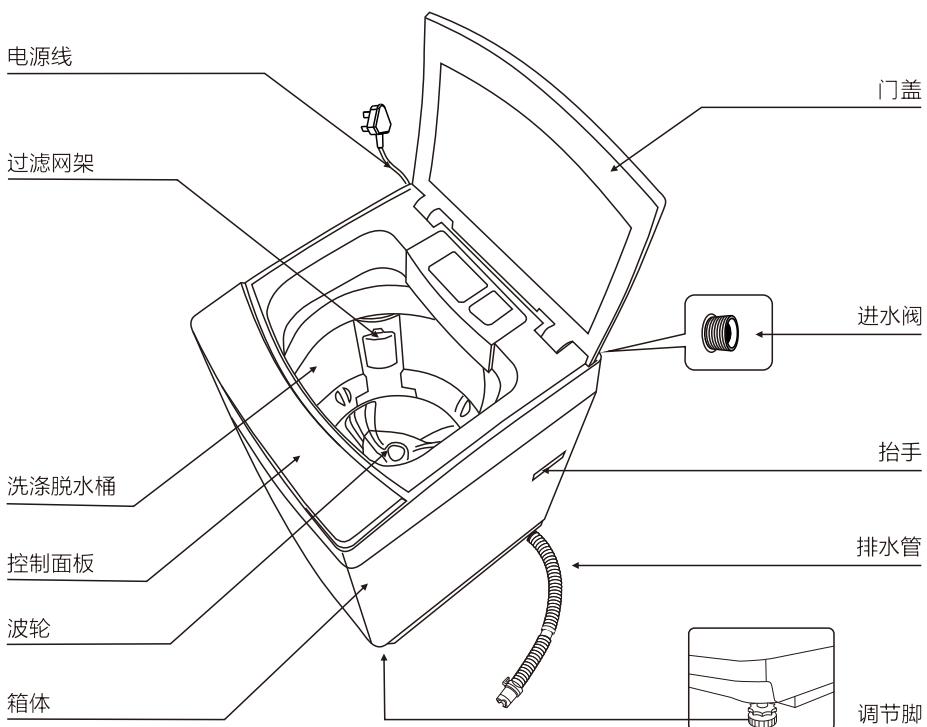


- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。


## 附件

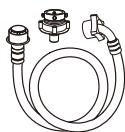

进水管组件

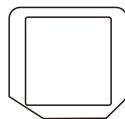

箱体底板

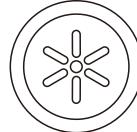

羽绒板




使用说明书组件

# 安装洗衣机

## 拆除包装安装底板

- 拆除包装，打开洗衣机门盖，取出附件。
- 将洗衣机向后倾斜一定角度，把箱体底板插入洗衣机底座插槽内，推入到底。用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。
- 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。

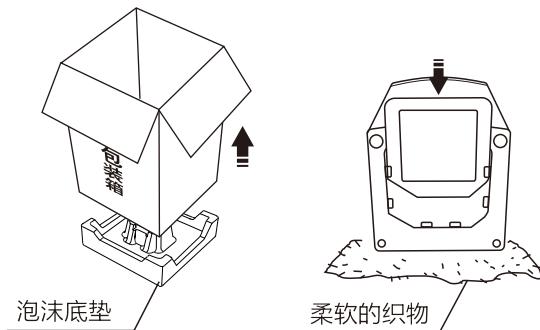

## 洗衣机的放置

洗衣机安放地面必需坚实、平整，地面倾斜或不平会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。



坚实的地面



倾斜的地面






不平稳的地面



泡沫底垫

## 调节脚的调整


- 1.松开锁紧旋钮
- 2.调整调节脚至合适位置
- 3.旋紧锁紧旋钮

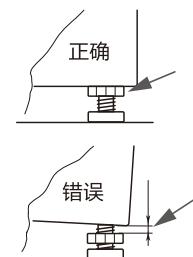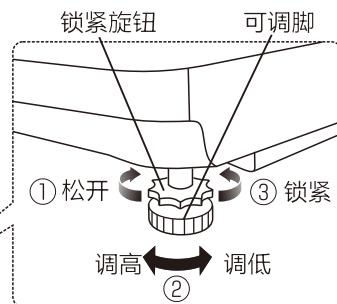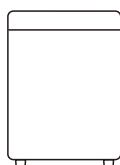


注意：调节底脚后必须锁紧旋钮。

# 排水管的放置


- 请正确放置排水管，保持其排水通畅，不要挤压排水管。

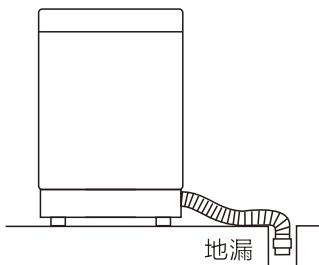

排水管的正确放置。

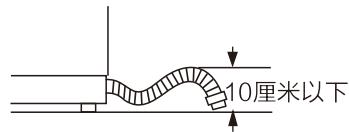



排水管放置高度如有弯曲不应超过10厘米。

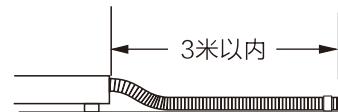

加长排水管，其长度不能超过3米。


# 排水管的换向

如排水管出水方向与地漏位置不一致，可通过改变排水管出水方向进行调整。换向时，请将洗衣机平放在柔软的织物上。排水管换向操作见下图或参考门盖安装单页。

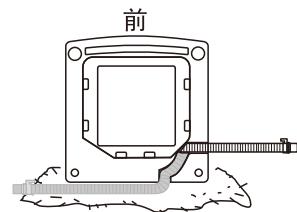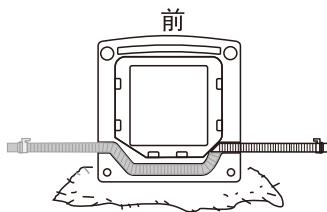


# 水龙头的选用

请选用合适的水龙头，水龙头前端长度应在16mm以上，其出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

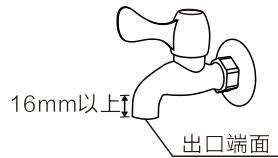


注：不要直接在洗衣机专用水龙头的转接头上安装连接座。如果用户已有洗衣机专用水龙头，为防止脱落漏水，请拧下转接头后，再按照下一页中正确的方式连接进水管与水龙头。


# 进水管与水龙头的连接

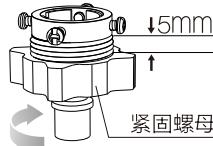


1. 旋松紧固螺母，使螺纹露出约5毫米。

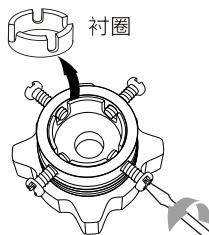

2. 旋松四颗螺钉，如水龙头口径偏大可取下衬圈。

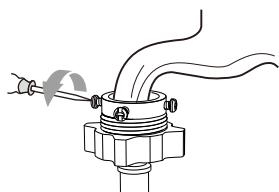


3. 将连接座套在水龙头上，均匀拧紧螺钉。

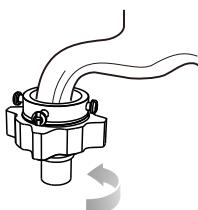

4. 旋紧紧固螺母。



5. 下压滑套，将进水管插入连接座。

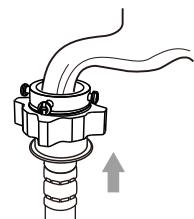


6. 连接完成

# 进水管与洗衣机的连接

- 将进水管的另一端旋紧在洗衣机进水阀接头上。
- 旋紧紧固螺帽时应用力均匀，且不能过于用力扭动进水管，以防进水管接头断裂。

注：安装完毕后，请打开水龙头，检查是否漏水。

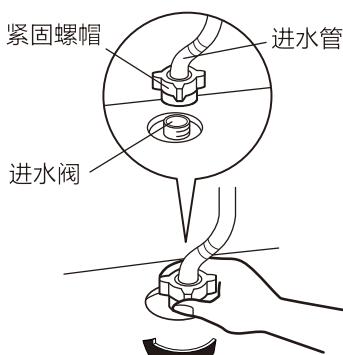

# 快速入门

- 在您使用本机器前,请确保机器已经按照安装说明正确安装好。
- 本机使用的环境温度为(0-40)℃。若在0℃以下的环境中使用,可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中,则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。

## 一.洗衣准备



接通电源


打开水龙头

放下排水管

放入衣物

添加洗涤剂

## 二.开始洗衣

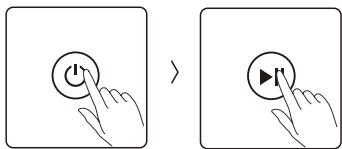

打开电源

启动

- 用户打开电源后,按下启动/暂停键,标准程序即开始运行。带有自动称重功能的机型会按衣物投放量的多少,自动设置洗涤水量。
- 打开电源键后,时间超过10分钟不启动洗衣机,电源将自动切断。
- 使用中必须关上门盖,否则洗衣机无法正常工作。

## 三.洗衣结束

- 洗衣结束,蜂鸣器连续鸣叫6次,并自动切断电源。此时可打开门盖,取出衣物。

# 安全警示

使用过程中,请重点关注安全注意事项内容,并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失,本公司不承担相关责任。

对无视安全注意事项内容,错误操作可能导致的危害或损伤程度,用下列图标进行分类说明。



**警告** 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。



**注意** 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项,用下列图标进行分类说明。



该图标提示必须执行的事项。



该图标提示有可能会触电。



该图标提示禁止操作的事项。



该图标提示有可能会发生火灾。

## ⚠ 警告

请勿自行修理、拆装洗衣机。




请勿让幼儿攀爬洗衣机,或探视工作中的内桶,以免发生意外。



请勿将手伸入转动着的脱水桶内,以免扭伤手臂。



请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。

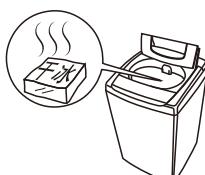


# ⚠ 警告


请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。



请勿在洗衣机中洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。

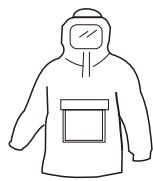

擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。

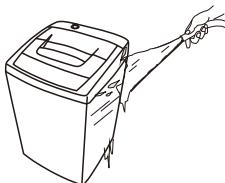

严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。




切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质（例如醋）。



用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。



请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。

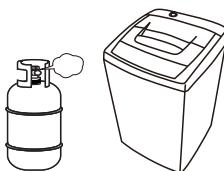


禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。



请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，  
以免引起触电、起火等事故。




请勿用湿手插拔电源线插头，以防  
触电。

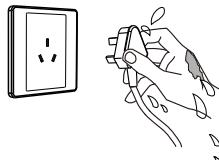

## ⚠ 注意


如果电源软线损坏，为了避免危险，  
必须由制造商、其维修部或类似部  
门的专业人员更换。

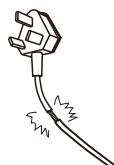


儿童或者老弱人士只有在监护人的指  
导或帮助下方可使用本产品。



请使用220V，10A以上的有可靠  
接地的专用电源插座。

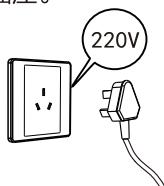

洗衣结束后，请拔出电源插头。拔  
出时勿拉扯电源线。

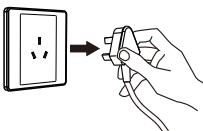

请定期清洁电源线插头，以防接触  
不良。




洗衣结束后，请务必关闭水龙头。




# 使用说明

## 洗涤注意事项

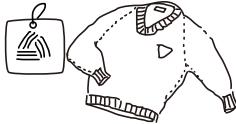

请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤。

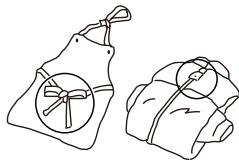


将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上。




洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出。



表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤。

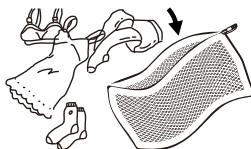

丝袜、文胸等小件衣物，请放入网袋中洗涤。

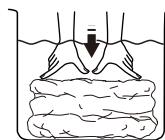

不易吸水的衣物请用手压入水中。

## 洗衣粉洗涤剂的使用

### 洗衣粉的使用

请将洗衣粉放置在洗衣粉盒中（预约洗时必须放置其中），也可直接投放在洗衣机桶中。请根据衣物量的多少和脏污程度投放适量的洗衣粉，过多不仅浪费，而且对清洗十分不利。

### 洗涤剂的使用

用户可根据需要，将洗涤剂、漂白剂、膨松剂由对应的注入口缓慢倒入。如膨松剂注入口位置不适时，可将脱水桶顺时针旋转改变其注入口的位置。


爱心提示：洗衣粉、各洗涤剂的详细使用方法与使用量，请参考各品牌的使用说明。

# 控制面板操作说明

以TB75-6288WDCLG机型控版为例说明



本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局 (The Woolmark Company) 授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。  
洗衣机授权编号: M1627 (TB75-6288WDCLG、TB75-6288WDCLS、TB80-6288WDCLG)  
M1636 (TB90-6288WDCLG、TB90-6288WDCLS)

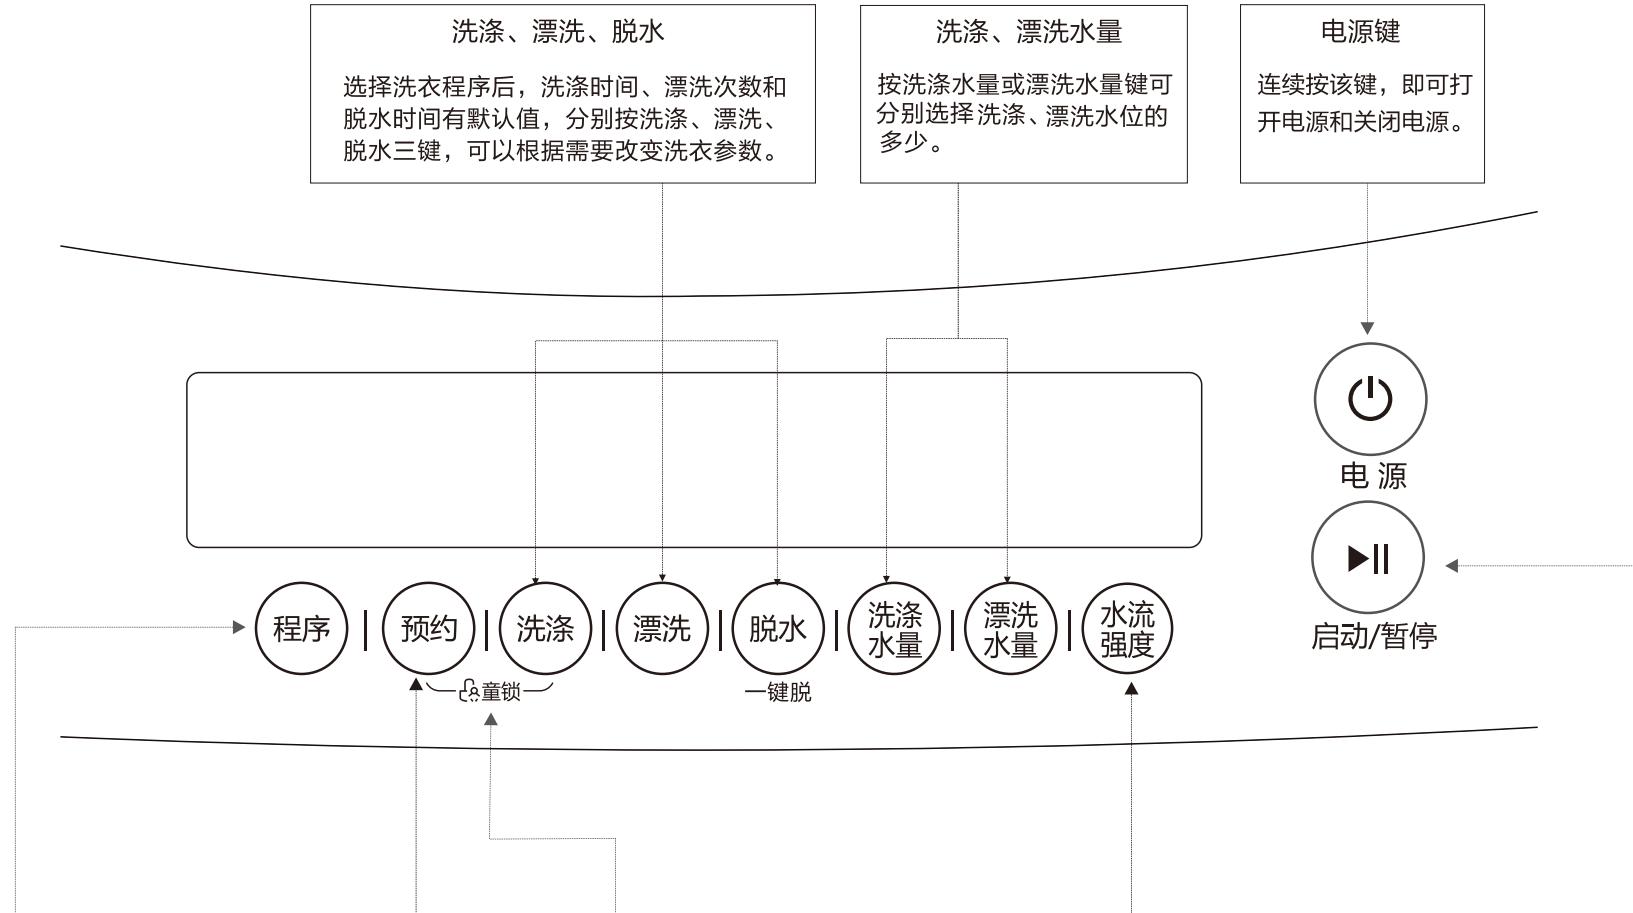

## 程序选择

开机默认为标准程序，启动前，按此键可选择用户所需的洗衣程序。

## 预约

按预约键，可以选择预约时间。数码管显示相应预约时间数值。

## 童锁

启动后，同时按下预约、洗涤键启动童锁功能，对已设定的程序进行锁定。如需解锁，可再次同时按下这两个键即可。

## 水流强度

按水流强度键，可选择洗涤水流的强度。部分机型为浸泡时间键，按此键，可选择浸泡时间。

## 启动/暂停

[启动/暂停]键，具有启动与暂停的功能。连续按该键，本机即在启动-暂停间切换。

# 个性化洗衣程序的设置

用户可根据实际需要，选择洗衣程序，并对洗涤时间、漂洗次数、脱水时间、洗涤水量、预约时间等各洗衣参数进行设置。



1. 打开电源



2. 选择程序



3. 选择洗涤、漂洗水量



3. 选择洗涤、漂洗水量



4. 选择洗、漂、脱参数



漂洗



脱水



5. 选择预约时间



6. 启动

- 预约时间24小时内可选。洗衣机会在选定的时间以后自动开始运行。

## 各机型洗衣程序的说明


- 快洗程序，用于洗涤少量或不太脏的衣物，用时较短。
- 浸洗程序，用于需要先进行衣物浸泡再洗涤的情况。
- 搅拌洗程序，适合洗涤衬衣、棉毛织物。可明显降低衣物缠绕。
- 羊毛程序，用于洗涤可机洗的羊毛衣物，最大洗涤量为2kg，洗涤时间不可选。
- 轻柔程序，用于洗涤需轻柔洗涤的精细衣物。
- 家纺程序，适合洗涤床单、毛巾被等大件家纺类织物。
- 羽绒程序，用于洗涤适合机洗的羽绒服。洗、漂、脱、水位等参数均不可调。
- 桶自洁程序，用户可定期运行该程序清洁洗衣桶。用户在洗衣60次后，机器会提醒用户运行一次桶自洁程序，进行清洁洗衣桶。第61次开机默认为桶自洁程序，如不运行桶自洁程序，机器会连续报警提醒5次。如用户5次均不运行桶自洁程序，则计数清零，到60次会再次提醒。运行桶自洁程序时，不能在桶内放置衣物及其它洗涤物。

## 羽绒板的使用说明

洗涤适合机洗羽绒服时，请将羽绒板正面朝上放入桶内，卡入盖板凹槽中。洗涤完成后，下压羽绒板，使其脱离盖板凹槽，然后从桶内取出。



羽绒板

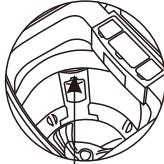

盖板凹槽



放置正确



盖板未放平

# 洗衣过程的操作

用户可根据需要，自由设置洗、漂、 脱的单独过程或过程的组合。具体操作如下：

## 一键脱水



1. 打开电源



2. 选择脱水时间



3. 启动

## 单独洗涤



1. 打开电源



2. 使脱水参数归零



3. 选择洗涤时间



4. 启动

## 洗涤+漂洗



1. 打开电源



2. 使脱水参数归零



3. 选择洗涤时间



4. 选择漂洗次数



5. 启动

注：其它过程组合类上。

# 其它功能的说明

## 童锁功能

启动后，同时按预约、洗涤键启动童锁功能，如需解锁，可再次同时按下这两个键即可。具体设定如下：



1. 打开电源



2. 启动



预约



洗涤

—童锁—

3. 同时按下预约、洗涤键3秒

- 洗衣机运转过程中，如门盖被打开，蜂鸣器会连续鸣叫，提示用户关上门盖。
- 如果门盖打开20秒以上，则认为有安全隐患，就强制排掉桶内的水，蜂鸣器蜂鸣，数码窗显示“CL”。
- “CL”报警出现后，请关闭电源5秒后重开（其它键不起作用）。

## 温度补偿功能

按下电源键，数码管显示温度区间2秒(显示与温度区间见下表)，然后显示默认程序参数。

- 大于25度时，洗涤时间减少一分钟。
- 10度至25度时，洗涤时间不变。
- 小于10度时，洗涤时间增加两分钟。

显示	--	--	--
温度区间	10℃以下	10℃-25℃	25℃以上

## 智能配网介绍

型号名中带有“W”字母的洗衣机设有WIFI智能控制功能，可以通过手机下载智能APP实现远程操控。

关闭2G,3G,4G移动网络后,将手机连接入家庭WIFI网络  
下载并安装智能APP软件(仅首次配网时需要关闭移动网络)。  
扫描右侧二维码或进入:<http://manual.littleswan.com/>  
网站,按照操作指引进行。



### 注意：


- 手机固件保持最新版本,手机剩余足够的存储空间。
- 若家庭网络密码更改,请重新进行配网连接。
- 若洗衣机已经配网成功,APP显示“设备未开机”状态,请点击APP操作页面上的“开关”,启动洗衣机。
- 本软件包含型号核准代码为：CMIIT ID:2014DP6087的无线电发射模块。

# 服务指南

## 清洁保养


### 洗衣机的清洁

洗衣结束后,请拔下电源线插头,关闭自来水龙头,用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污,请使用中性洗涤剂,不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

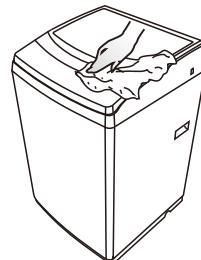


### 过滤网的清理

进水阀过滤网被污物堵塞后会引起进水不畅或不进水,应定期旋下进水管接头,用刷子将过滤网污物清理干净。

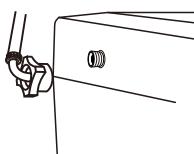


1.拧下进水管

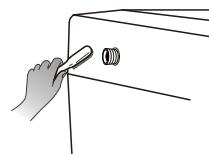


2.清理过滤网

### 过滤网袋的清洗


请定期取下过滤网袋,清洗其中的绒屑。具体操作方法如下:

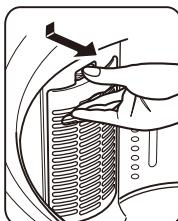


>

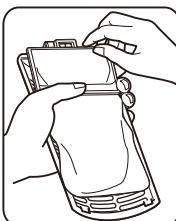

>

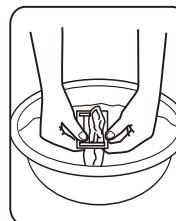

>

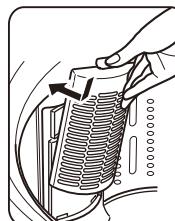

按下舌簧,向外拉出过滤网盒。

从过滤网盒内取出过滤网袋。

将过滤网袋反向拉出并清洗干净。

将装好过滤网袋的过滤网盒归位。

# 故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正。

故障现象	检查事项
不进水	<ul style="list-style-type: none"><li>- 是否停电或保险丝烧断。</li><li>- 是否停水或水压太低。</li><li>- 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。</li><li>- 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。</li><li>- 进水阀线圈是否损坏。（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）</li><li>- 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。</li></ul>
无洗涤	<ul style="list-style-type: none"><li>- 是否停电或电源保险丝烧断。</li><li>- 是否电源电压太低。</li><li>- 进水量是否达到所需水位。（没达到设定水位，洗衣机不会工作）</li></ul>
排水异常	<ul style="list-style-type: none"><li>- 是否已将排水管放下。</li><li>- 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。</li><li>- 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。</li><li>- 排水管是否高于地面15厘米以上。</li><li>- 延长排水管是否长于3米或直径过细。</li></ul>
脱水异常	<ul style="list-style-type: none"><li>- 门盖是否关上。</li><li>- 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。</li><li>- 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。</li><li>- 电动机皮带是否过松。</li></ul>

# 非故障说明

状态	原 因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，安全开关启动，进行补水，搅拌运行，偏向消除后再脱水。连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。



## 异常显示及处理

显 示	原 因	处 理 方 法
E1	进水超时	1. 打开水龙头 2. 水压太低，设法加大进水量
E2	排水超时	将排水管放下或设法清理堵塞物
E3	门盖没关好	关上洗衣机门盖
E4	洗涤物偏在一边	把洗涤物均匀地放置在桶的四周
EL	童锁门开报警	关闭电源5秒后重开
CO-CB	其它异常	1. 关闭电源5秒后重开 2. 报修
FI-FB	其它异常	1. 关闭电源5秒后重开 2. 报修

## 能效测试程序的说明

能效测试时，按下电源键，长按程序键5秒后，标准程序灯闪亮，即进入全载能效程序待洗，再按启动/暂停键开始运行能效等级测试程序。

进入全载能效程序待洗状态下，按一下洗涤水量键，进入半载能效程序待洗。再按启动/暂停键开始运行能效等级测试程序。

在待洗状态下，按洗涤水量键可进行全载、半载能效测试程序的切换。

# 规格及技术参数

型 号	TB80-6288WCLG TB80-6288WCLS	TB90-6288WCLG	TB75-6288WDCLG TB75-6288WDCLS	TB80-6288WDCLG	TB90-6288WDCLG TB90-6288WDCLS
能效等级	2级	2级	1级	1级	1级
额定电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
额定功率	480W	480W	390W	390W	390W
额定容量	8.0kg	9.0kg	7.5kg	8.0kg	9.0kg
外形尺寸(宽X深X高)	550X565X920	550X565X960	550X565X920	550X565X920	550X565X960
整机重量	38kg	39kg	38kg	36kg	38kg
洗涤噪声	≤56dB(A)(声功率级)	≤56dB(A)(声功率级)	≤54dB(A)(声功率级)	≤54dB(A)(声功率级)	≤54dB(A)(声功率级)
脱水噪声	≤67dB(A)(声功率级)	≤67dB(A)(声功率级)	≤61dB(A)(声功率级)	≤61dB(A)(声功率级)	≤61dB(A)(声功率级)
使用水压	0.03MPa-1.0MPa	0.03MPa-1.0MPa	0.03MPa-1.0MPa	0.03MPa-1.0MPa	0.03MPa-1.0MPa

## 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打小天鹅客户服务热线：4008-228-228，我们将竭诚为您服务。

## 包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

执行标准: GB12021.4 GB17625.1 GB4343.1 GB4706.24 GB/T 4288 GB4706.1 GB19606

**TEL 4008-228-228**

生产者：无锡小天鹅股份有限公司

生产者地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号

网址：[www.littleswan.com](http://www.littleswan.com)

版本号：V1.0

物料编号：16138000008041

**合格证**

检 验 员 合格

检验日期 见条形码