

使用说明书

空气循环扇

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书，并妥善保管

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码




方法二：输入产品型号



3 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅

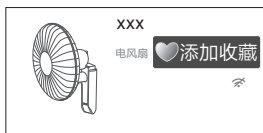

添加收藏
收藏后美书
可直接查阅



我的收藏
收藏后美书在
此处直接查阅

安装说明


注意

- 不同产品功能项会有差异，请以您购买的机型为准。
- 详细使用说明请扫描右方二维码查阅电子说明书。



1 底盘安装 (适用型号: GDE24DJ、FGD24WDJ、GDE24DG)

将下立柱组件和底盘对位卡稳，并用螺栓和垫片可靠固定。

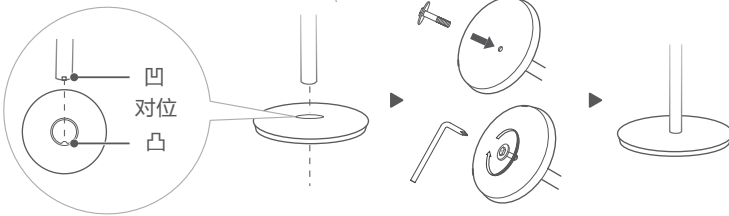


2 机身与下立柱组件安装 (适用型号: FGD24WED、GDE24MA、GDE24MB、GDE24MG、GDE24MY)

2.1 先将机身与下立柱组件的孔位对准，然后顺时针旋转进行固定。



2.2 底盘安装

将下立柱组件和底盘对位卡稳，并用螺栓和垫片可靠固定。

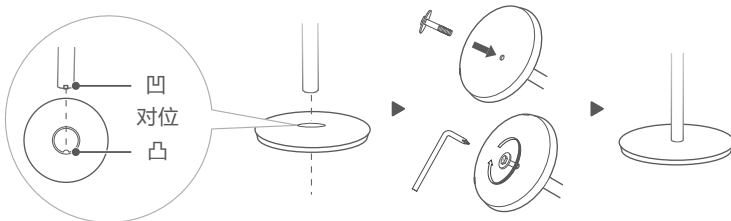

使用说明

机身操作说明

⚠ 注意

- 不同产品功能项会有差异，请以您购买的机型为准。
- 详细使用说明请扫描右方二维码查阅电子说明书。











适用型号：GDE24DJ、FGD24WDJ、GDE24DG










功能	功能说明
	单击 开机/待机，产品启动或停止。长按 ，WIFI指示灯 闪亮，可根据配网卡指引连接WIFI。
	开机状态下，按上下摇头键，角度按0° → 90°，往复运动。
	开机状态下，重复按摇头键可切换摇头角度，角度按60° → 停 → 90° → 停 → 120° → 停···循环切换。60°，90°，120° 分别对应显示 ，，。机身长按此键，进入定时设定状态。
	短按此键切换风速。 长按此键可快速调节风速档位。
	短按此键：净离子功能开启，可用于空气杀菌。长按此键，可以进行切换“正常风、循环风、宝宝风”三种风类。
	显示屏数字“1, 2, …, 10, 12”，为风速档位显示或定时时间显示。
	循环风模式下，该指示灯亮，开启上下90°左右120°摇头并以最高档风速运行，只有一个档位。
	定时状态下，该指示灯亮。
杀菌	净离子功能开启状态下，该“杀菌”指示灯亮。
	风随温变模式可在APP或者遥控器上设置。风随温变模式下，该指示灯亮，可根据室内温度智能调节风速。
	宝宝风模式下，该指示灯亮。可在1,2档之间循环切换，可以按风速键调节需要的宝宝风大小。
	长亮，WIFI已连接； 闪亮，WIFI未连接/连接中。

机身操作说明

适用型号：FGD24WED

功能	功能说明
	按开/待机键，产品启动或停止。
	开机状态下，重复按摇头键可切换摇头角度，角度按60° → 停 → 90° → 停 → 120° → 停 ··· 循环切换。60°，90°，120° 分别对应显示 _，=，≡（备注：摇头停止状态屏幕不显示）。长按此键，进入定时设定状态。
	短按此键：净离子功能开启，可用于空气杀菌。长按此键，可以进行切换“正常风、宝宝风”两种风类。
	短按此键切换风速。
	风随温变模式下，该指示灯亮。 风随温变模式可在遥控器上设置。风随温变模式下，该指示灯亮，可根据室内温度智能调节风速。
	定时状态下，该指示灯亮。
杀菌	净离子功能开启状态下，该“杀菌”指示灯亮。
	宝宝风模式下，该指示灯亮。可在1,2档之间循环切换，可以按风速键调节需要的宝宝风大小。
	显示屏数字“1，2，……，8，9”，为风速档位显示或定时时间显示。

适用型号：GDE24MA、GDE24MB、GDE24MG、GDE24MY

功能	功能说明
	按开/待机键，产品启动或停止。
	开机状态下，重复按摇头键可切换摇头角度，角度按60° → 停 → 90° → 停 → 120° → 停 ··· 循环切换。60°，90°，120° 分别对应显示 _，=，≡（备注：摇头停止状态屏幕不显示）。长按此键进入定时设定状态。
	按此键可设定风类，按正常风→睡眠风→宝宝风→正常风循环切换。
	短按此键切换风速。
	风随温变模式下，该指示灯亮。 风随温变模式可在遥控器上设置。风随温变模式下，该指示灯亮，可根据室内温度智能调节风速。
	定时状态下，该指示灯亮。
	启动睡眠风功能，风扇按既定程序自动调整档位循环。
	宝宝风模式下，该指示灯亮。可在1,2档之间循环切换，可以按风速键调节需要的宝宝风大小。
	显示屏数字“1，2，……，8，9”，为风速档位显示或定时时间显示。


备注：以上产品连续使用15小时无操作自动关机；无操作60s自动息屏。（备注：正常风无图标显示）







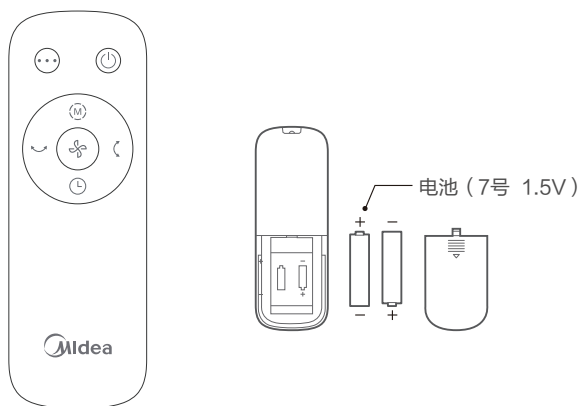


遥控器操作说明

⚠ 注意


- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

适用型号：GDE24DJ、FGD24WDJ、GDE24DG



功能	操作说明
	开/待机；
	开启/停止/调节摇头送风。
	切换“正常风、循环风、宝宝风”三种风类。
	开机状态下，按上下摇头键，角度按0° → 90°，往复运动。
	短按此键切换风速。
	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机； 单击  后，设置定时时间（按0-1-2-3···-8-10-11-12-0h循环）。
	开启/关闭风随温变模式。对应机身“  ”指示灯。

适用型号：FGD24WED、GDE24MA、GDE24MB、GDE24MG、GDE24MY

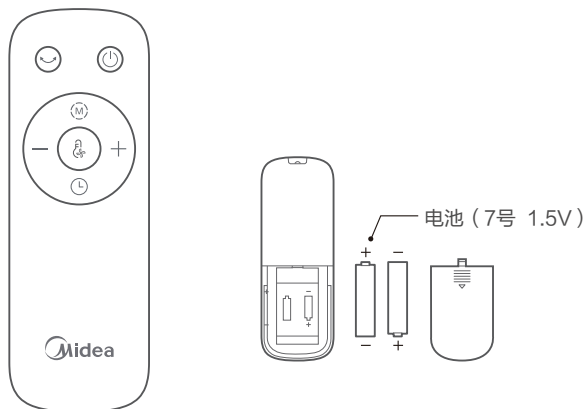

功能	操作说明
	开/待机；
	开启/停止/调节摇头送风。
	切换“正常风、宝宝风”两种风类或切换“正常风、睡眠风、宝宝风”三种风类。请以产品实际功能为准。
“-、+”	设定风速或定时时间。
	开启/关闭风随温变模式。
	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机； 单击后，通过按“+、-”设置定时时间（按0-1-2-3···-5-6-7-8-0h循环）。

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

环保清单

有害物质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
风叶组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
立柱总成	○	○	○	○	○	○
底盘组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
遥控器组件	×	○	×	○	○	○
适配器组件	×	○	×	○	○	○


本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
-  可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由其制造商、维修部门或类似部门的专业人员更换。

产品执行标准：

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1



1 61 56000009 7 4 6

保修卡

相关信息 (用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修日期		维修员签名	

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡; 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司; 维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家"新三包法"规定, 享受三包服务。

工程类产品(如壁扇、吊扇、楼顶扇), 整机包修一年, 主电机包修三年;

其他风扇产品整机包修一年, 主电机包修十年。

属下列情况之一的, 不享受三包服务, 但可付费修理:

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
2. 非承担三包修理者拆卸造成损坏的;
3. 无保修卡及有效发票的;
4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的;
5. 因不可抗力造成损坏的。

维修时请出示发票。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

型号: FGD24WED、GDE24MA、GDE24MB、GDE24MG、GDE24MY、
GDE24DJ、GDE24DG、FGD24WDJ

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

版本号: 1.0

网址: www.midea.com

物料编码: 16156000009746



微信扫一扫, 服务立马到