



保修卡

相关信息(用户填写)

用户名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	

当地维修网点电话

维修记录

维修日期

故障内容及处理情况

维修单位

维修人员签名

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的牌炊具实行整机保修一年(仅适用家庭使用的产品)。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的,不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修,或用户自行装拆、维修;
3. 产品附件(如锅铲、汤勺等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件,造成损坏;
5. 不粘涂层类炊具,使用钢丝球、金属锅铲造成的涂层划伤、脱落等;
6. 锅具长时间干烧,导致的变色(如不锈钢发黄、铁锅发彩)、变形等;
7. 无有效发票,超出保修期,或发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
8. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
9. 因不可抗力造成损坏;

不属于保修范围的产品,将提供收费维修服务,本公司客户中心仍热情为您服务。



微信扫一扫,服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com



使用说明书

陶瓷类炊具



微信扫描二维码,获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册,并妥善保管

使用说明

适用于燃气灶、红外炉、电炉多种热源。

- 1 加热前,应将煲体外壁和底部擦干,以免影响使用寿命;产品为陶瓷制品,避免重物撞击和磕碰,使用时应轻拿轻放,以免煲体受损。



- 2 烹饪时不宜干烧,炖煮时应用小火加热,防止急火、大火急剧加热,使产品局部受损。




- 3 使用时,食物量请不要超过煲身总容量的2/3,以免加热时汤汁溢出,往加热的煲内加水时,请加温水或热水,以免骤冷骤热损伤煲体。



- 4 加热中以及刚熄火后的陶瓷煲表面温度较高,请勿徒手触碰,以免烫伤。



- 5 严禁用于炒菜和熬制粘稠的膏滋食品;熬过中药的煲体不宜用于炖菜、熬汤。

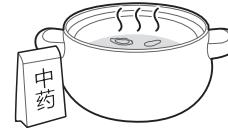

- 6 刚烹饪后的热煲,最好放在隔热用具上,不要放在湿地、瓷砖或水泥地上,不建议立即用冷水清洗,以免影响煲的使用寿命。



- 7 若遇顽固污渍,可以加入温水浸泡10分钟,然后用海绵或百洁布取适量中性清洁剂清洗即可除去。切勿使用尖锐洗刷用具擦洗,如钢丝球等,以免损坏锅体表面。



- 8 用完后请放置在儿童不易碰触的地方,以免发生危险。



服务指南

故障处理

故障现象	故障描述
陶瓷锅经多次使用后,底部内表面可能会出现水垢沉积的现象	水垢的多少取决于用户所在地区水的硬度;建议定期清除水垢,以免热交换受阻,影响加热效果。

执行标准: QB/T 2580-2002 《精细陶瓷烹调器》
GB4806.1-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》

包装尺寸: 以结构图纸为准
印刷颜色: 双色

版本信息

A: 2018419

B: 20201125 修改

说明书

炊具【绝密】

制作

覃静

货号

陶瓷锅

编码

型号