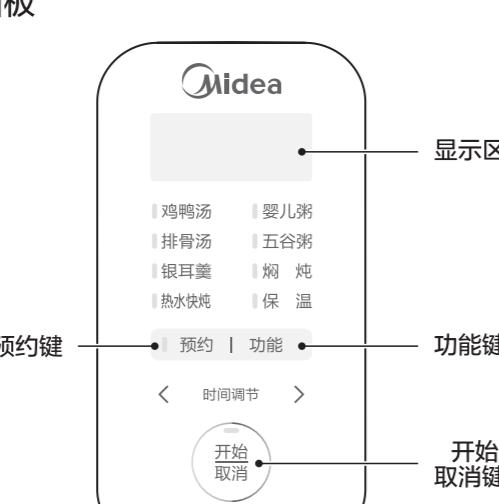
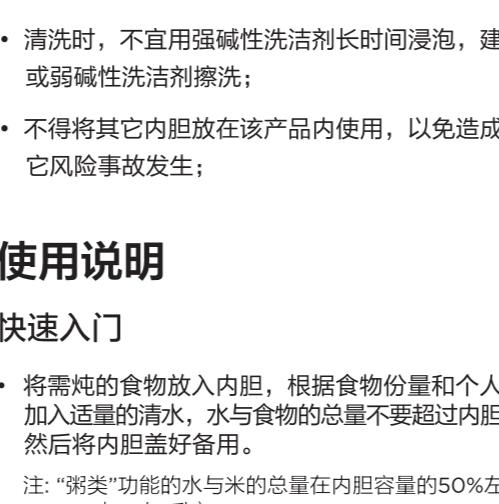


本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

<p>安全警示</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。 不遵守安全警告而错误使用可能等导致事故发生。 △ 注意 本产品未考虑以下情况: 无人照看的幼儿或残疾人对器具的使用 幼儿误食器具的情况 ○ 表示【禁止】的内容     <p>禁止使用劣质插座 禁止带电接触 禁止靠近蒸汽 禁止儿童操作</p> 	<p>安全警示</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 表示【强制】的内容 <ul style="list-style-type: none"> 本产品仅限于室内使用。 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座,如果与其它电器共用,插座可能会发生异常而引起火灾等危险。 请勿用超过交流电220V以外的电压,以免造成火灾、触电。电源线破损时请勿使用。 电源插头如有灰尘或水迹,请及时清理,以免造成火灾、触电或短路。 插头需彻底插入插座,以免造成火灾、触电或短路。 美的电炖锅不得无水干烧,使用前必须确认内胆内按说明书规定的水量添加正确的水,方可接通电源。 △ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项 <ul style="list-style-type: none"> 此产品只能使用内胆,以免造成过热、异常。 内胆勿掉落,以免损坏。 请勿将坚硬物体碰撞内胆,以免损坏。 产品使用过程中,若内胆水量过少或烧干,请勿直接加冷水,以免破裂。 使用中或刚使用完毕,请勿用手直接接触内胆,以免高温烫伤。 请勿用以下方式操作,以免造成电线破损引起火灾、触电;电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重量等。 电线插座头损伤,请勿使用,以免造成火灾、触电或短路。 请勿用湿手拔插头,以免触电、受伤。 工作中,禁止移动或晃动电炖锅。 请勿让儿童单独操作使用,要放在婴儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故发生。 电炖锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方,否则会受到损坏或发生事故。 器具不得浸入水中或淋水。 如需进行产品维修或更换零件,请到美的指定的专业维修网点,以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。 如遇电源线损坏,为了免去危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。 ● 表示【温馨提示】的内容 <ul style="list-style-type: none"> 如产品图片与实物不一致,以产品实物为准。 在产品工作前,请检查内胆放置是否正确,以免引起故障。 在产品使用中有轻微的滴嗒声或嘶哑声音,是产品的正常声音,请不必惊慌。 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。 请保管好说明书,以便日后使用过程中查询。 	<p>保修卡</p> <p>Midea</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">相关信息(用户填写)</td> </tr> <tr> <td>用户名</td> <td>发码号码</td> </tr> <tr> <td>购买商店</td> <td>购买日期</td> </tr> <tr> <td>产品型号</td> <td>产品编号</td> </tr> <tr> <td colspan="2">当地维修网点电话</td> </tr> </table> <p>维修记录</p> <table border="1"> <tr> <td>维修日期</td> </tr> <tr> <td>故障内容及处理情况</td> </tr> <tr> <td>维修单位</td> </tr> <tr> <td>维修人员签名</td> </tr> </table> <p>维修电话: 400-8899-315</p> <p>在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡 请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司 维修时请携带保修卡及有效发票正本 广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com</p> <p>服务承诺</p> <p>产品如有故障,请与本公司的预约维修网点或客户服务联系。 美的电炖锅实行整机保修一年。(仅适用于家庭使用的商品) 保修期从起始之日起以产品发票日期为准。</p> <p>凡属下列情况之一的,不属保修范围。</p> <ol style="list-style-type: none"> 用户擅自使用、保管、维修不当而损坏,或人为损坏; 经非本公司指定维修部维修,或用自行拆卸、维修; 产品附件(如勺子、汤勺、接线杆等)、印刷品(如说明书等)和赠品损坏; 使用非我公司产品标准的晶片和配件,造成损坏; 发票所列型号与维修产品型号不符或被涂改; 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品; 产品有质量问题,会编进新版手册中,则另行通知。产品外观、颜色及包装,以实物为准。 无维修价值。 因不可抗力造成损坏; <p>不属于保修范围的产品,将提供收费维修服务,本公司客户中心仍热情为您服务。</p> <p>产品合格证</p> <p>检验证结论: 合格 检验员姓名: 检验员A1 检验员批号: 广东美的生活电器制造有限公司</p> <p>产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028</p> <p>10</p>	相关信息(用户填写)		用户名	发码号码	购买商店	购买日期	产品型号	产品编号	当地维修网点电话		维修日期	故障内容及处理情况	维修单位	维修人员签名	<p>使用说明书</p> <p>美的电炖锅</p> <p>QR code</p> <p>微信扫一扫二维码,获取电子说明书 使用请扫描说明书末尾,并查看售后</p> <p>TEL 400-8899-315</p> <p>广东美的生活电器制造有限公司 地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编: 528311 网址: www.midea.com</p> <p>16161200001641-YLT</p>
相关信息(用户填写)																	
用户名	发码号码																
购买商店	购买日期																
产品型号	产品编号																
当地维修网点电话																	
维修日期																	
故障内容及处理情况																	
维修单位																	
维修人员签名																	

<p>产品简介</p> <p>部件展示</p> <p>△ 注意 产品外观各有所差异,下面仅供参考,具体以包装盒内实物为准。</p>  <p>上盖 内胆 外壳 控制面板</p> <p>控制面板</p>  <p>显示区 预约键 功能键 < > 开始/取消键</p> <p>1</p>	<p>产品简介</p> <p>零部件说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 陶瓷内胆属于易碎部件,清洗时需要小心轻放; 陶瓷内胆不能放在其它火炉或电炉上加热,以免导致破裂; 选择功能后,按“开始/取消”键进入工作状态; 禁止将食物放入外锅内直接炖煮。 <p>功能说明</p> <p>快速入门</p> <ul style="list-style-type: none"> 将需炖的食材放入内胆,根据食材量和个人的饮食习惯,加入适量的清水,水与食材的总量不要超过内胆容量的80%,然后将内胆盖好备用。 注:“粥类”功能的水与米的总量在内胆容量的50%左右(一杯约150克,水2杯);“汤类”功能最小水量不要小于内胆容量的50%。  <p>80% 50%</p> <p>将内胆放入锅内,确保内胆平稳可靠。</p> <p>2</p> <p>功能键</p> <ul style="list-style-type: none"> 反复按功能键循环选择功能,包括“鸡鸭汤”、“排骨汤”、“银耳羹”、“热水快炖”、“婴儿粥”、“五谷粥”、“煲汤”、“保温”,即每按一次功能键,指示灯会循环停在对应的功能位置。选择功能菜单后,按“开始/取消”键进入工作状态。 <p>时间调节键</p> <ul style="list-style-type: none"> 在功能菜单选择状态下,通过时间调节键“<”或“>”调整烹饪时间。功能完成后,自动进入保温状态。 <p>预约键</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择功能菜单,再按“预约”键,预约灯亮,通过“<”或“>”键来调整预约时间。 注: 1. 预约显示时间是完成炖煮可用时间; 2. 预约时间即自己设定的烹饪结束时间,最长预约时间为24小时。 3. 产品开始烹饪后,数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。 <p>3</p>	<p>使用说明</p> <p>注意事项</p> <ul style="list-style-type: none"> 产品功能程序结束后,自动进入保温程序; 功率档加加热时,时间显示为剩余加热时间; 选择功能后,按“开始/取消”键进入工作状态; 禁止将食物放入外锅内直接炖煮。 <p>功能说明</p> <p>快速入门</p> <ul style="list-style-type: none"> 将需炖的食材放入内胆,根据食材量和个人的饮食习惯,加入适量的清水,水与食材的总量不要超过内胆容量的80%,然后将内胆盖好备用。 注:“粥类”功能的水与米的总量在内胆容量的50%左右(一杯约150克,水2杯);“汤类”功能最小水量不要小于内胆容量的50%。 <p>功能键</p> <ul style="list-style-type: none"> 反复按功能键循环选择功能,包括“鸡鸭汤”、“排骨汤”、“银耳羹”、“热水快炖”、“婴儿粥”、“五谷粥”、“煲汤”、“保温”,即每按一次功能键,指示灯会循环停在对应的功能位置。选择功能菜单后,按“开始/取消”键进入工作状态。 <p>时间调节键</p> <ul style="list-style-type: none"> 在功能菜单选择状态下,通过时间调节键“<”或“>”调整烹饪时间。功能完成后,自动进入保温状态。 <p>预约键</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择功能菜单,再按“预约”键,预约灯亮,通过“<”或“>”键来调整预约时间。 注: 1. 预约显示时间是完成炖煮可用时间; 2. 预约时间即自己设定的烹饪结束时间,最长预约时间为24小时。 3. 产品开始烹饪后,数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。 <p>4</p>	<p>使用说明</p> <p>工作时间参考</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>功能序号</th> <th>功能</th> <th>建议时间(小时)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>鸡鸭汤</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>排骨汤</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>银耳羹</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>热水快炖</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>婴儿粥</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>五谷粥</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>煲汤</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>保温</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> <p>注: ①做炖肉时,中间适当时间要翻动一二次,避免上色不均。 ②做热水快炖时,热水温度要在85度以上;并且热水快炖只针对汤类,不适用粥类。</p> <p>清洁保养</p> <ul style="list-style-type: none"> 每次使用后,请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。 内胆及玻璃盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。 锅体可用干的湿布擦拭附着的杂质。 切勿将整个电炖锅放入水中清洗,请勿用水冲洗外锅,以免发生触电危险和功能故障。 长期不用时,请将电炖锅清洁干净,待其干燥后收藏。 <p>服务指南</p> <p>产品参数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>额定电压/额定频率</th> <th>额定功率</th> <th>额定容量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MD-DG40E101</td> <td>220V-50Hz</td> <td>280W</td> <td>4.0L</td> </tr> </tbody> </table> <p>5</p>	功能序号	功能	建议时间(小时)	01	鸡鸭汤	3.5	02	排骨汤	3.5	03	银耳羹	5.0	04	热水快炖	2.5	05	婴儿粥	3.5	06	五谷粥	3.5	07	煲汤	2.0	08	保温	/	型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量	MD-DG40E101	220V-50Hz	280W	4.0L
功能序号	功能	建议时间(小时)																																				
01	鸡鸭汤	3.5																																				
02	排骨汤	3.5																																				
03	银耳羹	5.0																																				
04	热水快炖	2.5																																				
05	婴儿粥	3.5																																				
06	五谷粥	3.5																																				
07	煲汤	2.0																																				
08	保温	/																																				
型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量																																			
MD-DG40E101	220V-50Hz	280W	4.0L																																			

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	罗琼华	2019-01-23	标准化	周静雯	2019-01-23			
校对	徐凯	2019-01-23						
审核	林平华	2019-01-23						
工艺	姓名	2019-01-23	审批	朱广清	2019-01-23	共 1 张	第 1 张	

80g双胶纸

美的生活电器事业部
说明书
DG40E101-101

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码 暂无			
产品型号/客户型号	MD-DG40E101	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它:对折)		