



使用说明书

多功能豆浆机(豆花/豆腐机)

产品型号: DJ12B-HCA5 DJ12B-HCX2 DJ13B-HCY1
DJ12B-HCA6 DJ13B-HCV1 DJ13B-HCY2
DJ12B-HCQ3 DJ13B-HCV2 DJ13B-HCY3
DJ12B-HCQ6 DJ13B-HCV3 DJ13B-HCY4
DJ12B-HCE1 DJ17B-HCY1 DJ17B-HCY2

美的磨盘系列豆浆机，还原古法生磨豆浆工艺流程，先研磨后熬煮。
感谢您购买美的豆浆机，在使用前请先仔细阅读此说明书，阅后请
小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

目录

产品技术参数	(1)
安全注意事项	(2)
产品部件名称	(3)
使用说明	(3-7)
清洁保养	(7-8)
异常分析及处理	(8)
电路原理	(9)
食谱用量表	(9-10)
维修服务说明	(11)
保修卡	(12)

产品技术参数

额定电压/额定频率: 220V~ 50Hz			
型号	产品尺寸(mm)	功率(W)	额定容量范围(L)
DJ12B-HCA5	188x228x314	电机:120 加热:800	最小:1.0 最大:1.2
DJ12B-HCA6	181x225x314		
DJ12B-HCQ6	177x224x309		
DJ12B-HCQ3	177x224x309		
DJ12B-HCX2	160x214x313		
DJ12B-HCE1	172x228x309		
DJ13B-HCY1	174x234x326	电机:130 加热:800	最小:1.0 最大:1.3
DJ13B-HCY2	174x234x326		
DJ13B-HCY3	174x234x326		
DJ13B-HCY4	174x234x326		
DJ13B-HCV1	171x224x325		
DJ13B-HCV2	171x224x325		
DJ13B-HCV3	171x224x325		
DJ17B-HCY1	245x185x338	电机:130 加热:800	最小:1.4 最大:1.7
DJ17B-HCY2	245x185x338		


安全注意事项









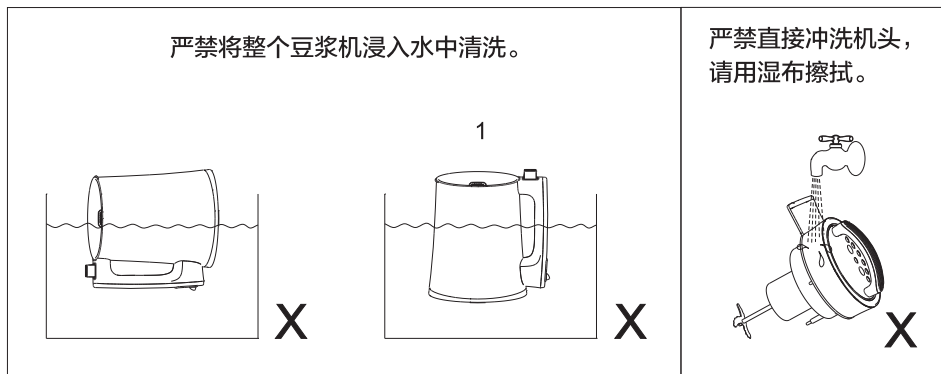


为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：—— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
—— 幼儿玩耍器具的情况

图标的含义：

-  表示【禁止】的内容
-  表示【警告】可能造成人员伤亡的事项
-  表示【强制】的内容
-  可能造成轻伤或者财产损失的事项
-  表示错误的使用方法，使用时请特别注意，以防发生人身安全和财产损失！




-  本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
-  禁止在倾斜的台面或不稳定的台面上使用本产品。
-  本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
-  本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
-  禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
-  禁止触碰正在加热的杯体和杯口，以免烫伤。
-  清洗产品时，严禁将产品浸入水中清洗，清洗时请确保机头上部切勿进水，豆浆杯清洗完后，必须将产品擦干后才能使用。
-  产品工作时，需确保与插座等带电物体保持一定的距离，同时使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源座接地线必须保持良好接地。
-  在倒浆、移动清洗和拆装部件前，必须确保插头和插尾已拔出，产品处于断电状态。
-  若电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
-  产品刀片装置很锋利，在操作和清洗过程中请注意安全。

! 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。


! 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。

! 使用前请确认，电压是否和本产品规格一致(220V~50Hz)。

产品部件名称

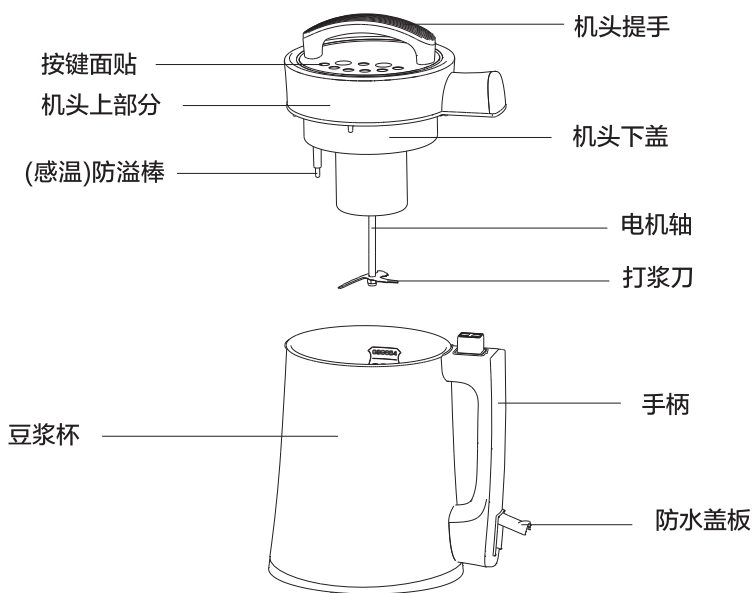

附件

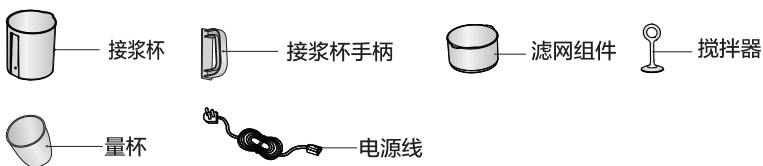

注:因产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。以上部件各为1件。

使用说明


使用注意事项

◆ 产品工作前，请把机头按正确的方向垂直放入豆浆杯中，并向下压一下，否则产品可能不通电，不能正常工作。

- ◆ 如果产品工作过程中，意外切断电源或断电后重新启动工作程序，可能会产生以下现象：
 - 1、影响制浆效果；
 - 2、出现浆汁溅出和产品长鸣报警；
 - 3、如果是制作米糊或八宝糊，可能出现底盘粘底。
- ◆ 产品工作过程中，禁止再添加食物，禁止提放机头，以免伤人和引起产品故障。
- ◆ 机器保温时，电机会有间歇性的搅打，属正常现象。如需饮用,自行切断电源即可。
- ◆ 禁止使用本机加热冷浆、冷糊和煮水。
- ◆ 如果糊底请用钢丝球清洁后即可正常使用。
- ◆ 豆浆机长时间使用后，底部变色属正常现象，不影响产品正常工作。
- ◆ 请按照产品功能进行操作，严禁错功能键工作，如"超快豆浆"食材用"营养米糊"键操作，否则会出现糊底、溢出、打不碎、不熟等现象。
- ◆ 产品使用时请严格按说明书中用量添加食物和水量，否则易造成口感不佳或糊底。使用本机操作时，请使用随机附带的量杯对原料进行称量。
- ◆ 建议不要添加说明书中不含有的食物进行制作，否则机头可能被染色或发生糊底、打不碎现象。

使用前操作说明

- 1 请从豆浆杯内，取出接浆杯。清洗与食物直接接触的部件。
- 2 附件使用说明：
接浆杯可用来盛装豆浆。(安装方法如图1所示,请务必安装到位)

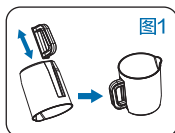


量杯用于添加食物(如豆类等)。

滤网组件用于制浆后过滤豆浆，为了过滤充分，可用搅拌器挤压和搅拌豆浆。

使用说明

- 1 按食谱用量表中的用量，用随机赠送的量杯盛出用料，洗净后，加入豆浆杯中，再往豆浆杯内加入室温水至下水位与上水位线之间。

(注:水位过低或过高均会影响制作豆浆效果。)

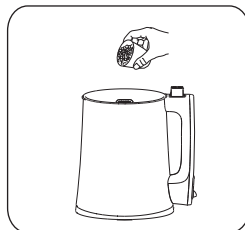

2 将机头按正确的方向，垂直放入装有水的豆浆杯中。



3 接通电源，此时会有蜂鸣“嘀”的一声，默认功能指示灯闪烁，表示电源已经接通。

注：如错误选择功能，则长按“开始/取消”键3秒，当默认功能指示灯重新闪烁时方可重新选择需要的功能；如在制作过程中需中途停止工作，也需要长按“开始/取消”键3秒后方可使机器停止工作。


(DJ12B-HCQ6及DJ12B-HCQ3可直接按“开始/取消”，无需长按3秒即可进行操作。)



4 各功能按键的操作：

按“选择”键选择产品上面相对应的功能键，再按“开始/取消”按键，机器进入工作状态经过多次加热搅打，25分钟左右（浓豆浆、早餐粥的时间会比较长），在听到“嘀嘀”提示声，同时相应的功能键指示灯闪烁时，表明制作过程已经完成。

(注：选择“果蔬搅拌”功能时，机器只搅打，不加热，需加纯净水制作。)

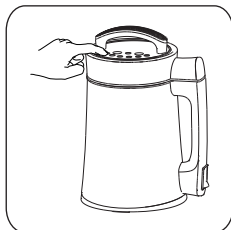

5 制作完成后，请拔去电源，待30秒后，提出机头，用滤网组件将制作好的豆浆过滤到接浆杯中，待豆浆冷却到适合口感的温度后，将其倒出饮用即可。

提示：可根据个人喜好，在制作好的豆浆或米糊中添加调味品(如糖)，味道更佳。

使用完毕后，请按清洁保养中描述的方法进行清洁和保养。


豆花的制作步骤

1 按食谱用量表所示用量取所需黄豆，洗净后，加入豆浆杯中，再往豆浆杯内加入室温清水（不能加入高温水）至上水位线，合上机头，接通电源，按“选择”键选择“豆花豆腐”功能，再按“开始/取消”键。

- 2** 取适量的石膏粉，倒入到自备容器中(容器容量大于2L)，再加入15-20g(约1/5量杯)室温清水，搅拌均匀备用。(石膏用量请参照食谱用量表)
注意：此步骤一定要在取出豆浆之前完成！

- 3** 将制作好的豆浆用滤网组件过滤到接浆杯中。

- 4** 将过滤好的豆浆快速倒入上述装有石膏粉溶液的容器中，接浆杯与容器之间必须相距大约15-20CM的高度，使得豆浆与石膏粉溶液能够充分混和。如右图。
(注意：此操作可能会使豆浆溅出，请注意防护，以免烫伤。)

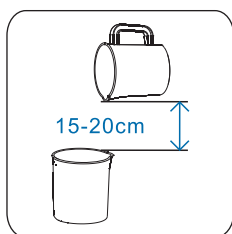


此步骤很关键，需要特别注意：

- (1) 因为石膏粉很容易沉淀，所以在倒入豆浆之前必须将石膏粉溶液摇匀；
- (2) 过滤好的豆浆，请立即、快速与石膏粉溶液混合，否则会因豆浆冷却，影响豆花制作效果；
- (3) 务必把滤好的豆浆快速倒入石膏粉溶液中，不能反过来把石膏粉溶液倒入豆浆中。

- 5** 让混和后的豆浆静置10分钟左右，待凝固后，豆花制作完成,即可食用。可根据个人喜好，在制作好的豆花中添加调味品(如糖)，味道更佳。


豆腐的制作步骤

- 1** 将底板带有美的商标“Midea”的一面朝上，垂直放入成型盒内，安装方法如图所示。

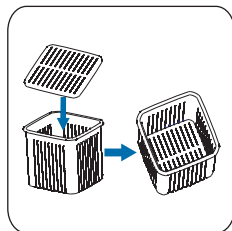


- 2** 豆花做好后，立即将豆花倒入成型盒中(否则会影响豆腐成型)。再将另一块底板带有美的商标的一面下，水平放在豆花上；将装满水的挤压盒水平放在底板上，静置1.5-2小时后，豆腐制作完成。根据个人喜好，可将静置时间延长。若希望缩短豆腐制作的时间，可在挤压盒上放置更重的物品，但需注意保持整体平稳，以免造成危险。

注意：将豆花倒入成型盒后，盒内的热水会通过成型盒的缝隙流出，请注意防护，以免烫伤。

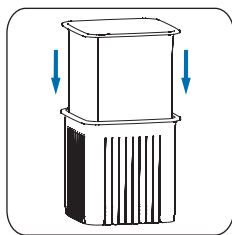

- 3** 豆腐成型后，取出挤压盒，倒掉盒内的水，将挤压盒重新放回成型盒中，并将成型盒和挤压盒一同翻转，轻按成型盒底板，即可取出豆腐。

注意：在翻转成型盒时，小心豆腐滑出。

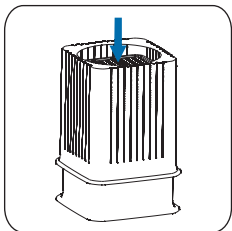



清洁保养

清洁

1. 首先拔下电源插头，将机头从豆浆杯中提出，清洗机头与食物相接触的部位，包括防溢棒、电机刀轴、机头下盖等物件，可参考下图：

产品使用完毕后，必须及时清洗，以备下次使用，清洗时可参考下列操作：

(注意：机头的上半部禁止用水直接冲洗，可用拧干水的湿毛巾擦拭干净。)

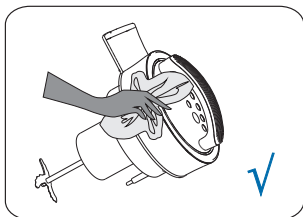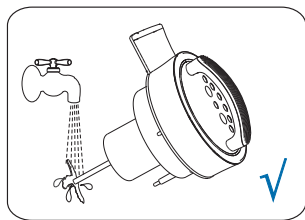

2. 将加工好的豆浆、米糊或其它食物倒出后，可用自来水将豆浆杯内部清洗干净。(豆浆杯底部严禁浸入水中)
3. 豆浆机使用后应及时清洁机身表面的豆浆与豆渣残留物，否则残留物干燥后会粘附在机身表面，破坏表面涂层；豆浆机的外表面宜采用拧干水的湿毛巾擦拭干净，不宜采用钢丝清洁球或其它硬质抹布擦拭，以免引起表面划伤或涂层脱落。
4. 产品使用后，请及时清洗干净与食物接触的残留物。如果未清洗干净会造成异味、细菌、空气环境污染。清洁干净后，再用干抹布彻底擦干。

5. 温馨提示:

- (1)清洁时请注意安全,以免机头的刀片碰伤您。
- (2)机头、豆浆杯及其它附件不宜放入消毒柜或微波炉内烘干或消毒。

保养

1. 本产品宜经常使用,以保持电机干爽。
2. 如长期不使用,请将本产品清洗擦干净后存放干燥通风处。

异常分析及处理


故障分析及排除

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头或插尾未插好	检查插头和插尾
	机头在杯身上未放置好	重新检查放好
	机器自身故障	送售后服务部维修
指示灯亮,但机器不工作(没有动作)	未按键启动	重新按键启动
	机器自身故障	送售后服务部维修
机器有加热不搅打	正处在程序的加热阶段	等待几分钟
	电机自身故障	送售后服务部维修
按按键没有反应	已在正常执行程序	正常现象
	机器自身故障	送售后服务部维修
豆浆未煮熟,豆子或米打不碎,出现溢出、糊底现象	水量过少或过多	加水到上下水位线之间
	食物加量过少或过多	按说明书中规定的量加食物
	选择的功能与食物不配	选择正确的功能档操作
	机器自身故障	送售后服务部维修
工作时间超过正常工作时间,或者说工作时间太长	防溢棒未洗干净	用水冲洗干净机头和防溢棒
	水温过低	使用温水
	水量过多	加水到上下水位线之间

异常处理

- 1 产品如出现异常情况如:异常噪音、气味、烟雾等,应立即切断电源,停止使用。
- 2 如出现产品不能工作:请检查电源是否连接好,开关是否调至开的位置,配件是否装到位。
- 3 如经上述检查,产品还是不能工作,请到指定的维修中心维修和咨询。

电路原理

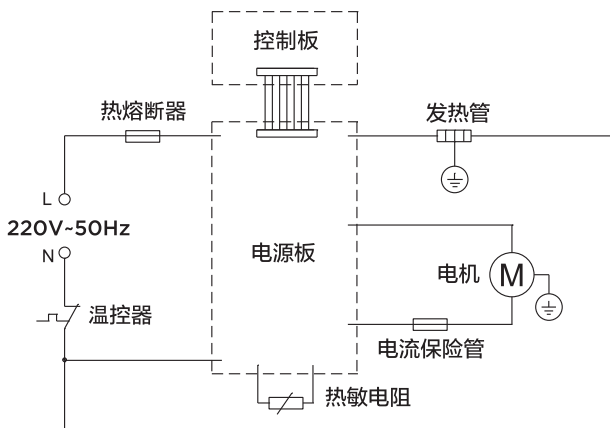

食谱用量表

温馨提示

- 1、婴儿米粉、婴儿辅食适用于1岁以上的婴儿，因宝宝的体质不同而异，仅供参考。
- 2、婴儿在第一次不能食用太多，以检查对食物有无任何不良反应，这对于有食物或其他物品过敏家庭史的儿童尤为重要。
- 3、由于婴儿的胃肠道还没有发育完全，消化能力不强，制作菠菜瘦肉粥时，请除尽瘦肉上粘附的脂肪。
- 4、建议在制作完成后，先用滤网过滤，再给婴儿食用。

功能名称	额定容量 材料	1.0~1.2L 1.0~1.3L	1.4~1.7L	辅料
		主料	主料	
古法生磨		大豆1杯~大豆1.5杯	大豆2杯	
浓豆浆		大豆1杯~大豆1.5杯	大豆2杯	
超快豆浆		大豆1杯	大豆1.5杯	
普通豆浆		大豆1杯	大豆1.5杯	
养生豆浆	红枣枸杞豆浆	大豆1/2杯	大豆1杯	红枣15克（去核）、枸杞10克
	红枣莲子豆浆	大豆1/2杯	大豆1杯	红枣（去核）15克、鲜莲子肉15克
	黑豆核桃豆浆	黑豆1/2杯	黑豆1杯	核桃20g
纤体豆浆	花语豆浆	大豆1杯	大豆1.5杯	菊花4~6瓣
	南瓜豆浆	大豆1杯	大豆1.5杯	南瓜1杯
	红薯豆浆	大豆3/4杯	大豆1.5杯	红薯1/2杯

续上表:

功能名称		额定容量	1.0-1.2L	1.4-1.7L	辅 料
		材 料	1.0-1.3L 主料	主料	
豆花豆腐	原味豆花豆腐	大豆1.5杯	大豆2杯	石膏粉用量:1.2L、1.3L约3g,1.7L约4g	
	黑豆豆花豆腐	黄豆1杯+ 黑豆1/2杯	黄豆1杯+ 黑豆1杯	石膏粉用量:1.2L、1.3L约3g,1.7L约4g	
婴儿米粉	纯米粉	大米1杯	大米1.5杯		
	核桃米粉	大米1杯	大米1.5杯	核桃仁5瓣	
	菠菜瘦肉米粉	大米1杯	大米1.5杯	瘦肉35g, 菠菜叶子10片, 姜丝5条	
婴儿辅食	菠菜瘦肉粥	大米1杯	大米1.5杯	瘦肉35g, 菠菜叶子10片, 姜丝5条	
	鸡肝菠菜粥	大米1杯	大米1.5杯	鸡肝50g, 菠菜叶子3片, 姜丝5条	
	核桃米糊	大米1杯	大米1.5杯	核桃仁5瓣	
	南瓜米糊	大米1/2杯	大米1杯	南瓜60g	
营养米糊 八宝米糊 养生米糊	纯米糊	大米1杯	大米1.5杯		
	养颜八宝	大米1/3杯	大米1/2杯	小米1/3杯、花生20颗、去核红枣5颗、 燕麦1/5杯、红米1/3杯	
	养生八宝	薏米、小米、去核红枣、燕麦、高粱、大米共1杯			
	红薯米糊	大米1/2杯	大米1杯	红薯60g	
	小米米糊	大米3/4杯	大米1杯	小米1/2杯	
早餐粥	纯米粥	大米1杯	大米1.5杯		
	皮蛋瘦肉粥	大米1杯	大米1.5杯	皮蛋1个(切4瓣)、瘦肉(片)50g, 姜丝10条	
	花生百合大米粥	大米1杯	大米1.5杯	花生10颗, 百合8片, 枸杞20颗	
	杂粮粥	小米1/2杯	大米1杯	大米、燕麦片、荞麦仁、花生各 $\frac{1}{5}$ 杯	
滋味果酱	猕猴桃果酱	猕猴桃1个	猕猴桃1.5个	菠萝80g, 白砂糖少许, 纯净水加到水位刻度之间	
	自制苹果酱	苹果500g		白砂糖少量, 半只柠檬汁	
	自制山楂酱	山楂500g		白砂糖少量, 半只柠檬汁	
	自制草莓酱	草莓500g		白砂糖少量, 半只柠檬汁	
可可/奶茶	可可豆浆	大豆1/2杯		可可豆(去皮)1/2杯	
	奶茶	牛奶400ml+炼奶30ml+纯净水500ml+红茶1g			
养生茶	红枣枸杞茶	枸杞20g、红枣50g(去核)			
	美容养颜茶	去核红枣6颗, 桂圆干5颗, 枸杞3g, 生姜3片, 红糖25g			
	姜枣茶	生姜30g、红枣50g			
果蔬搅拌 果蔬/清洗 果蔬奶昔	香蕉奶昔	香蕉2根、纯牛奶1L			
	芒果奶昔	芒果300g(去皮、去核后重量), 酸奶1L			
	草莓奶昔	草莓300g、酸奶1L			
	菠萝草莓汁	菠萝1个, 草莓适量, 纯净水加至水位刻度之间			

维修服务说明

- 1.美的豆浆机实行一年保修期(自开具发票之日起计算，仅适用于家庭使用的产品。)
- 2.在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地“美的生活电器制造有限公司特约维修网点”免费修理。
- 3.已过保修期限的顾客，如需邮购产品零配件，可联系本公司客户服务中心邮购，也可在当地网点购买。
- 4.特约维修网点有义务向广东美的生活电器制造有限公司顾客提供优质的服务，顾客如对其服务质量存异议，可直接向我客户服务中心投诉。
- 5.下列情况之一者不属于保修范围：
 - 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - 因不可抗力造成损坏。
- 6.不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。
- 7.产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名


维修电话：400-8899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本



本产品所含食品用塑料工具、容器
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

特别声明：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

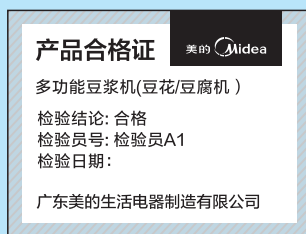

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮政编码：528311

网址：www.midea.com

全国服务热线：4008899315 | Email: service@midea.com.cn

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008 GB9684-2011