




产品简介

⚠ 备注

- 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准
- 请参考图中标记的安全距离摆放产品
- 请将肩盘放置在下发热管下方且勿当烤盘使用

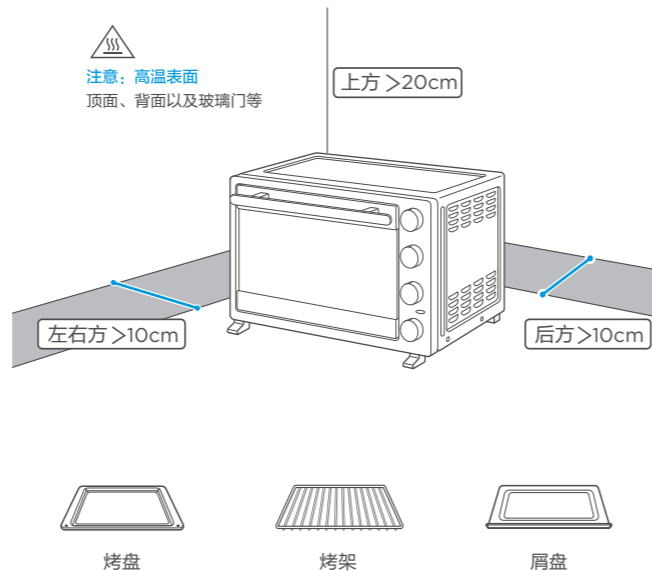

快速入门指南

PT3540



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

控制面板介绍

上管温度调节旋钮

加热食物时，请旋至超过70°C范围

功能选择旋钮

- 下管工作
- 上管工作
- 上下管同时工作

下管温度调节旋钮


加热食物时，请旋至超过70°C范围

工作状态指示灯

使用过程中，工作状态指示灯常亮
任务结束，指示灯熄灭

时间调节旋钮

若定时<10分钟，请将时间旋扭转
>10分钟后，再将时间旋钮拧回
想要的时间位置

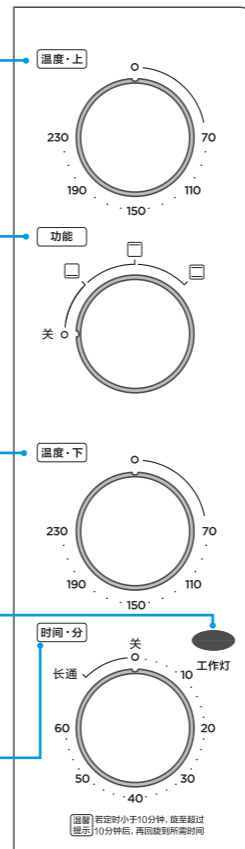

微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16171000003220

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

首次使用

⚠ 注意

发热管上涂有一层防腐蚀保护层，初次使用可能会有异味或油烟，属于正常现象

首次使用需空烧15分钟，以去除发热管和腔体内的防腐蚀保护层

操作方法

1. 在断电状态下，用湿布将烤箱内擦拭一遍，请勿擦拭发热管
2. 请将**烤盘**、**烤架**插入烤箱内，**肩盘**放置烤管下方，插上电源
3. 使用上下管功能，温度调至最高档空烧15分钟
4. 拔掉电源，待散热完全冷却后即可正常使用

使用流程

⚠ 注意

- 使用烤盘时，在食物下方放置锡箔纸或烘焙纸，以便清洁
- 烤箱采用间歇式的加热原理控制腔体温度，工作过程中发热管忽红忽暗，属于正常现象
- 金属发热管表面温度达到600°C以上，才会呈现明显的暗红色，若能正常工作，发热管不发红属于正常现象，不影响正常使用
- 选择【长通】档位时，电烤箱处于长通状态，工作状态指示灯点亮，如需结束工作，需手动将时间旋钮拧回【关】档，否则烤箱将一直工作下去，时间过长，可能引起火灾

1. 插入电源，220V交流电
2. 选择功能
3. 调节温度
4. 调节时间开始工作

清洁说明

⚠ 注意

- 请不要使用尖锐清洁工具、硬毛刷、钢丝刷和带腐蚀性清洁用品，以免损伤产品机身及配件
- 产品使用后，请及时擦拭清洁

1. 拔掉插头，待烤箱完全冷却
2. 用沾有中性清洁剂的湿布擦拭
3. 严禁将烤箱浸入水或别的液体中
4. 断电且发热管冷却后清理发热管表面残留的污渍

服务指南

故障处理

当发生故障时，请致电我司客服400-8899-315，联系专业人员排除故障

产品参数

产品型号：PT3540
执行标准号：GB4706.1-2005，GB4706.14-2008

容积	35L
额定电压/频率	220V-50Hz
净重	6.4kg
额定功率	1500W
外形尺寸(宽x深x高)	502x380x325 mm

1. 产品尺寸顺序为宽×深×高，外形深度含拉手、后板拉伸的长度，高度值含炉脚，因产品不断升级，尺寸参数与标注数据可能存在差异，偏差值±5%
2. 炉腔尺寸包含拉伸长度，宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级，容积参数与标注数据可能存在差异，偏差范围±12%
3. 由于我们的产品不断改进，实物参数可能与标注不同，具体参数请参照实物