



微信扫一扫，服务立马到

型号：AMS150E-TM

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

网址：www.midea.com

版本号：2.0

物料编码：16156000009586

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



天猫精灵 联合定制

使用说明书

电风扇



微信扫描二维码，获取电子说明书



扫码下载天猫精灵

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

联合定制说明

尊敬的用户：

感谢您选择和使用美的公司的产品！

本产品由美的和天猫精灵联合开发，由美的负责生产制造和售后服务，天猫精灵为本产品提供语音智能交互技术支持。

其中 **Midea** 是美的公司的商标，天猫精灵是阿里巴巴集团的商标。

为了您正确使用本产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。

售后服务支持


如您在使用过程中遇到任何问题，请联系美的售后：400-8899-315，本公司维修中心竭诚为您服务。

产品简介

⚠ 注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件清单

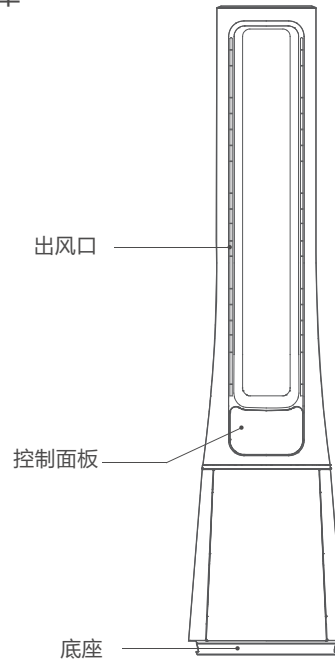

配件清单



遥控器 x1



电池 x2



说明书 x1



配网指引 x1




适配器 x1

安装说明


1 安装适配器

线头对准整机底部插孔位插紧

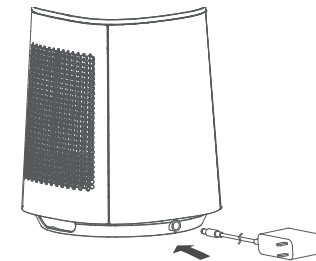

使用说明

机身操作说明

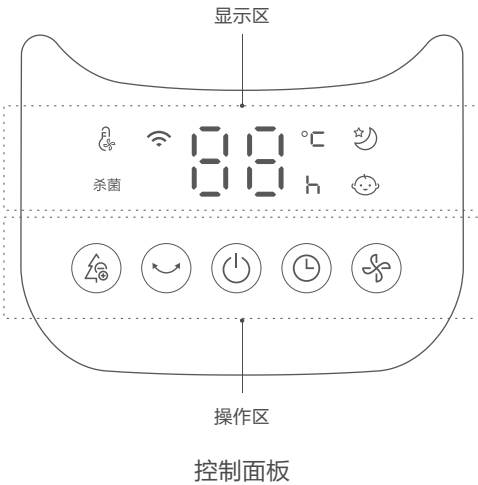


按键	功能说明
	单击 开/待机，产品启动或停止。
	触按此键开启/关闭净离子功能。 释放净离子，有效杀死空气中的细菌，净化除菌，清新空气。
	触按此键开启/停止摆风。（长按此键可切换风类）
	触按此键切换风速（按1-2-3-...-12-1-2档循环）。
	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机； 通过触按此键设置定时时间（显示屏按0-1-2-...-12-0h循环），定时时间显示0h表示取消定时/预约。
	长亮，WiFi已连接； 闪亮，WiFi未连接/连接中。
 风随温变	开启/关闭风随温变模式。 风随温变模式， 指示灯亮，可根据环境温度的变化智能自动调控风力大小。
	睡眠风模式下该指示灯亮。 启动睡眠风功能，风扇按程序自动调整档位循环，有“1, 2, 3”三个档位，可以通过按风速键调整睡眠风档位大小。
	显示风速档位或定时时间，风随温变模式下显示温度。
	宝宝风模式下该指示灯亮。

遥控器按键说明

⚠ 注意

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；
废旧电池应分类回收。

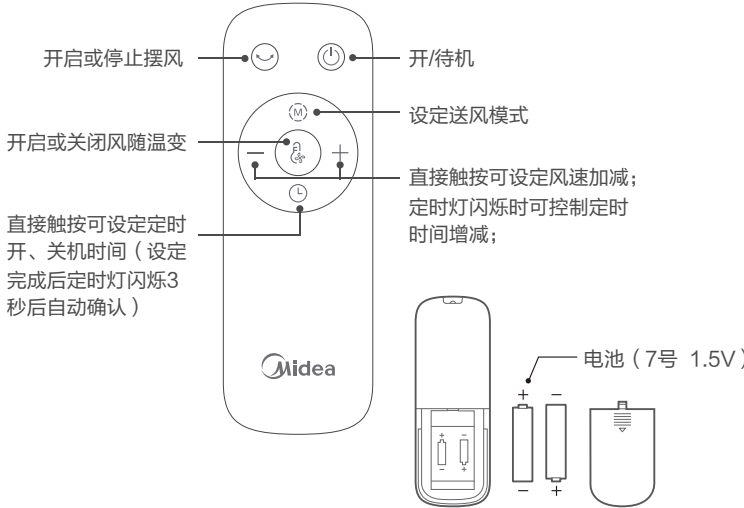

附加功能与维护

- 强制关机
风扇运行过程中无任何操作，连续运行15小时后，则自动强行关机。
- 智能记忆
风扇关机或断电后，重新接通电源启动时，将以关机或断电前的状态运行(定时功能不记忆)。
- 熄屏功能
在正常运转状态时，60秒无任何操作，机身指示灯会自动熄灭，风扇继续运行。熄屏状态按开关键直接关机，按其它按键恢复显示。

产品参数

型号	AMS150E-TM
额定功率	33W
工作电压	24V=
电源适配器	输入:100-240V ~ 50/60Hz 1.0A 输出:24V = 1.5A

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

本设备包含型号核准代码为CMIIT ID: 2019DP0665的无线电发射模块。

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入通风口。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由其制造商、维修部或类似部门的专业人员更换。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
适配器组件	×	○	×	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
动力系统组件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
遥控器组件	×	○	×	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；



“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



天猫精灵联网操作指引

本产品可与天猫精灵音箱或天猫精灵App进行联网，实现语音操控或手机远程遥控、超长定时等更多功能。

进入配网或解绑

进行联网操作前，需设置产品进入天猫配网状态。进入后即可使用天猫精灵音箱或天猫精灵App快速联网。

通电状态下，长按“”+“”键3秒，蜂鸣器长响一声，进入天猫配网状态，WIFI指示灯快闪。
启动配网后：等待连接状态，WIFI灯慢闪提示；连接过程中，WIFI灯快闪提示。
配网成功后WIFI灯常亮显示。

如产品配网失败或需绑定新设备时，可通过以下操作解除绑定：接通电源后五分钟内，长按“”+“”键3秒，蜂鸣器长响一声后，即可成功解绑。此时可重新进行配网操作。



天猫精灵手机App联网方法

使用天猫精灵App扫描右方二维码，即可进入产品联网操作，按照App界面提醒，进行联网。

完成联网后即可通过手机App对风扇进行控制。



扫描二维码进行联网

天猫精灵音箱联网

如用户家中有已联网状态的天猫精灵，即可唤醒天猫精灵，并对天猫精灵说“天猫精灵，找队友”或“天猫精灵发现设备”来发现已进入配网状态的产品。之后根据天猫精灵音响的语音提示完成联网。完成联网后，即可通过语音功能控制风扇。

控制类型	美的智能风扇 语音命令集	
	功能	命令词
开关机	开机	启动一下风扇
	关机	风扇关闭
模式	正常风模式	风扇调到正常风模式
	宝宝风模式	风扇调到宝宝风模式
	睡眠风模式	风扇调到睡眠风模式
风速	调到最高档	风扇打开最大风
	调到最低档	风扇打开最小风
	调大一档	风扇调大一档
	调小一档	风扇调小一档
风随温变	打开风随温变	打开风扇的风随温变
	关闭风随温变	关闭风扇的风随温变
净离子功能	开启净离子	关闭风扇的负离子/杀菌功能
	关闭净离子	开启风扇的负离子/杀菌功能
摇头	打开摇头功能	打开风扇左右扫风
	关闭摇头功能	关闭风扇左右扫风


清洁保养

注意事项


- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

初效滤网清洁


1 拔下电源插头

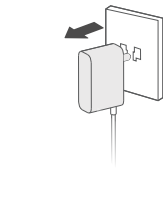


2 取下进风格栅

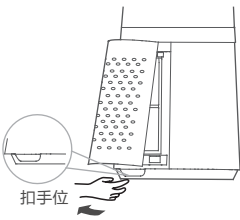


3 取出初效滤网

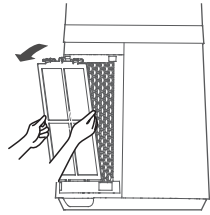

4 用吸尘器吸取灰尘

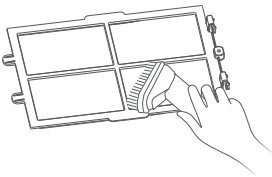

5 将机器以相反次序装好，上电



保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司
网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务
网点或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务
整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的
2. 非承担三包修理者拆动造成损坏的
- 3.无保修卡及有效发票的
4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的
5. 因不可抗力造成损坏的

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修
中心仍竭诚为您服务。