

技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷，封面logo烫纯黑金；
- 2.材料：200克哑粉纸双面过哑膜（过膜后223g/m²）；
- 3.展开尺寸：360*200mm，折页成品为120*200mm。

COLMO



COLMO服务




CWS-B34
电子说明书



CWS-B36
电子说明书

软水机 CWS-B34 / CWS-B36




快速指南

产品简介

操作面板

Tips

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

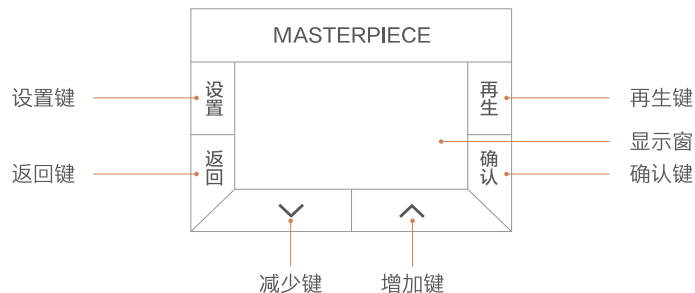

使用说明

1 开机

Tips

- 初次上电或断电超过一段时间后上电，时间图标会闪烁显示，表示须重新设置当前时间。
- 初次上电或使用一段时间后弹出低盐位报警界面，须及时向盐箱中加盐，并重新设置当前盐量。

1 接通电源，显示屏点亮。


COLMO

2 待机界面上时间图标闪烁，提醒用户设置当前时间，当前时间设置完成后回到待机界面，时间图标停止闪烁。



3 正常用水

待机界面与低盐位报警界面交替切换，此时向盐箱中加盐，并设置盐量后回到待机界面。

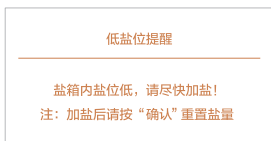

2 时间设置

1 在待机界面短按设置键进入主菜单。



2 在主菜单选择当前时间设置，按确认键进入当前时间设置界面。



3 调节增加键、减少键分别设置年、月、日、时、分5个参数，设置完一个参数后，按确认键保存进入下一个参数设置。当前时间设置完成后，按确认键保存，同时回到主菜单。




3 盐位设置

1 在待机界面短按设置键进入主菜单。



1 在低盐位报警界面按确认键进入盐量设置界面。

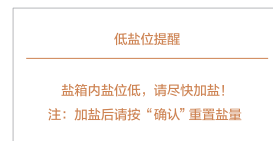

2 在主菜单选择盐位设置，按确认键进入盐量设置界面。



3 观察盐箱中实际盐位，调节增加键、减少键来设置盐量，使之与实际一致。盐量设置完成后，按确认键保存。同时回到主菜单。



4 再生操作

Tips

- 再生过程中，代表当前所处再生步骤的文字将反显显示；当文字闪烁时，表示机器正在向当前再生步骤切换。当机器处于再生步骤间切换时，按确认键将不起作用。
- 当控制阀装有备用电池，如果再生位断电，控制阀完成当前再生步骤后回到工作位；如果再生位切换时断电，电池驱动控制阀继续完成切换，并完成切换后的再生步骤之后，回到工作位；上电后继续完成后面的再生步骤。
- 当控制阀不装备用电池，断电时控制阀将停在断电位置。如果再生位断电，上电后控制阀自动找到断电时的位置，完成断电时的再生步骤后，继续完成后面的再生步骤；若再生位切换时断电，上电后控制阀自动找到要切换的再生步骤，完成后面的再生步骤。

