物料编码：301800005089

生产许可

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.19-2008　GB4706.1-2005
GB4343.1-2009　GB17625.1-2012
GB12021.6-2008　Q/MD 004-2014

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311
全国服务热线：4008899315 | Email：service@midea.com.cn
网址：www.midea.com

美的电饭煲

美的 Midea

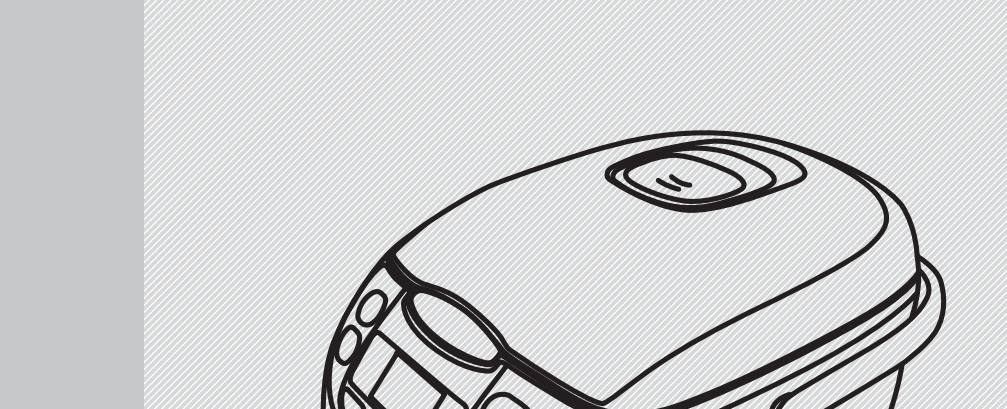

全智能电饭煲说明书

本说明书适用于以下产品：
MB-FS406F MB-WFS4018 MB-WFZ308 MB-WFS4018TM
MB-WFS4017TM MB-WFS4017J MB-WFS4018Q MB-WFS3018SN
MB-WFS4037 MB-WFS4023 MB-WFS4011

谢谢您购买美的电饭煲，在使用前请先详细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

目 录

安全注意事项……(01)
产品说明……(04)
使用说明……(07)
清洁保养……(17)
异常现象自检……(20)
维修服务保证……(21)
电路原理图……(21)

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
── 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
── 幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

⃠ 表示【禁止】的内容　⚠ 警告 可能造成人员伤亡的事项
❗ 表示【强制】的内容　⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

⚠ 警 告

- ⃠ 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物(如紫菜、白菜)或带状食物(如海带)，碎片状食物(如玉米渣)，以免引起事故或者造成饭煲损坏。
- ⃠ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
- ⃠ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成饭煲损坏。
- ⃠ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ⃠ 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- ⃠ 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- ⃠ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- ⃠ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ⃠ 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。
- ⃠ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- ⃠ 电饭煲不要放在不平稳，潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- ⃠ 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- ❗ 器具不得浸入水中或淋水。
- ❗ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- ❗ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。

- ❗ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- ❗ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- ❗ 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- ❗ 产品仅限于室内使用。
- ⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

⚠ 注 意

- ❗ 此饭煲只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。
- ⃠ 内锅勿掉落，以免变形。
- ⃠ 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。
- ⃠ 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
- ⃠ 饭煲开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。
- ❗ 饭煲开始工作前，请清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

温馨提示

- ● 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- ● 在饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀是否到位，以免引起事故。
- ● 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。

- ● 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便发热盘冷却。
- ● 请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，煮饭效果变差。
- ● 请定期清洁蒸汽阀。
- ● 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- ● 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点，以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃，谢谢。

产品说明

零部件说明

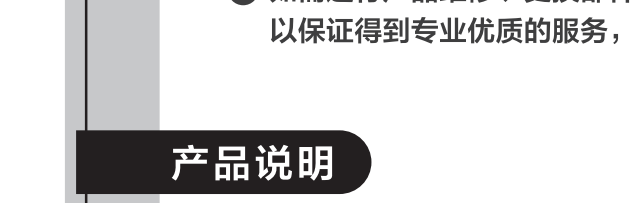

防溢保湿蒸汽阀

● 拆卸方法
1.旋转式拆卸。
2.扣合式拆卸。

注意事项：防溢保湿蒸汽阀内如有异物，应及时排除，以免影响煮饭质量。

具体实施情况根据产品而定

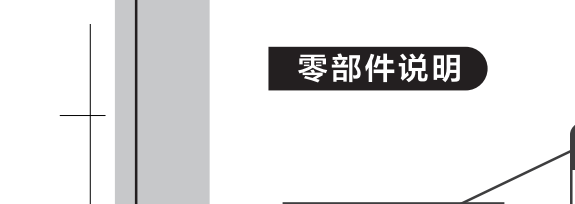

盖板

●盖板分为
1.可拆卸盖板　2.不可拆卸盖板

具体实施情况根据产品而定

内锅

- ●内锅不能放在其他炉子上加热，否则容易变形。
- ●将内锅从煲体内取出，用家用洗洁精和软布冲洗，然后擦干内锅外表面的水分。切忌用金属刷或其它粗硬的洗具擦内锅，以免损伤内锅。
- ●根据使用频率，内锅可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康和使用。

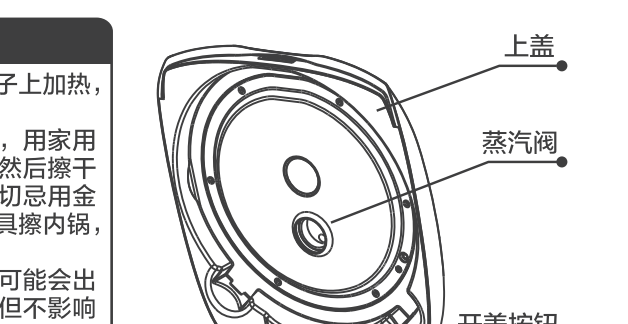

以FS406F产品为例

附 件



具体附件配置因产品型号而异

智能遥控配件使用说明

温馨提示：MB-WFS4023是具有智能遥控功能的产品，可使用智能手机、PAD等移动设备结合智能传输配件对产品进行遥控操作。http://iot3.midea.com.cn:8888/cook/laurl 下载并安装应用程序；也可用移动设备扫描右侧二维码快速下载APP。

手机扫描二维码，获取APP下载地址

技术参数

产品型号	电源	额定功率(W)	额定容积(L)	煮米量(杯)	产品尺寸(mm)
MB-FS406F	220V~ 50Hz	900	4.0	2~8	387x284x230
MB-WFS4018		860	4.0	2~8	365x272x214
MB-WFZ308		635	3.0	1~5.5	321x258x224
MB-WFS4018TM		860	4.0	2~8	365x272x214
MB-WFS4017TM		770	4.0	2~8	393x287x226
MB-WFS4017J		770	4.0	2~8	393x287x226
MB-WFS4018Q		860	4.0	2~8	365x272x214
MB-WFS3018SN		605	3.0	1~5.5	330x245x198
MB-WFS4037		770	4.0	2~8	393x287x226
MB-WFS4023		770	4.0	2~8	393x287x226
MB-WFS4011		800	4.0	2~8	387x284x230

能效信息

型 号	超快煮档热效率值(%)	待机能耗(W·h)	保温能耗(W·h)	能效等级
MB-FS406F	79	1.5	30	3级
MB-WFS4018	79	1.5	30	3级
MB-WFZ308	78	1.5	30	3级
MB-WFS4018TM	79	1.5	30	3级
MB-WFS4017TM	83	1.5	30	2级
MB-WFS4017J	83	1.5	30	2级
MB-WFS4018Q	79	1.5	30	3级
MB-WFS3018SN	78	1.5	30	3级
MB-WFS4037	83	1.5	30	2级
MB-WFS4023	83	1.5	30	2级
MB-WFS4011	78	1.5	30	3级

使用说明

各功能按键的使用

开始 键

按“开始”键，指示灯由闪烁变为常亮，表示进入工作状态，同时也表示确认了您之前对功能的选择，开始加热。

功能 键



按“功能”键，指示灯亮处为所选择的功能。选择好需要的功能后，必须按下“开始”键，才能启动功能。

口感 键

偏软
适中
偏硬

选定精华煮(精煮)功能之后，按“口感”键，可以选择偏软、适中、偏硬三种口感。

营养保温/关 键

工作结束后，自动转为保温状态，指示灯常亮。若在工作状态中，按一次“营养保温/关”键进入待机状态，再按一次“营养保温/关”键进入保温状态。

工作结束后，自动转为保温状态，指示灯常亮。工作中按此键无效，待机时按此键进入保温。

按下“关”键，在任何状态下直接进入待机状态。

烹调时间 键

烹调时间为功能整个过程的时间。可以设定烹调时间的功能：粥/汤，蒸煮，酸奶。

时、分键和+、- 键

“时”、“分”或者“+”“-”用来调整时间。
以递增递减的方式，循环显示。
长按循环递增。

预约 键

预约设定时间为工作结束时间。可以预约的功能：标准煮，超快煮，精华煮，稀饭，粥/汤，蒸煮，玄米，杂粮，八宝粥，珍宝饭，锅巴饭。
不能预约的功能：酸奶，蛋糕，煲仔饭，热饭。

关于一键通产品的特别说明

一键通产品设置有相应的功能按键，你只要轻松一按就可以启动功能。例如：你想煮饭，只要按一下“精华煮”按键就可以了，煮好后自动进入营养保温状态。

使用方法

- ● 用量杯取米(一平杯米约为150克)。
  - 1、请不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅。
  - 2、杂粮功能如果使用干硬杂粮，需提前用热水浸泡2-3小时。

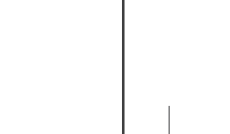

- ● 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线，加水到相应水位，可根据个人的口味少量增减水量。

注：加水量请不要超过相应功能最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。

如何使用水位线

- ● 煮饭时
  加水时，看左边的米饭刻度线，例如：煮3量杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“东北米”或“丝苗米”水位刻度“3”处(如图1)。
- ● 煮稀饭时
  加水时，看中间的稀饭刻度线，例如：煮1量杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“稀饭”水位刻度“1”处(如图2)。
- ● 煮粥时
  加水时，看右边的粥刻度线，例如：煮半量杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“粥”水位刻度“1/2”处(如图3)。
- ● 蒸煮时
  可根据实际需要加水，放水要适量，以免沸腾时水漫过蒸笼。

你可根据个人喜好对米水比例进行微调，但米水总量不要超过内锅的最高水位线

煮饭功能

产品规格	最大米量	最小米量
30型	5.5 杯	1杯
40型	8 杯	2杯
50型	10杯	2杯

稀饭功能

产品规格	最大米量	最小米量
30型	1杯	$\frac{1}{2}$ 杯
40型	$1\frac{1}{2}$杯	1杯
50型	2杯	1杯

粥/汤功能

产品规格	最大米量	最小米量
30型	$\frac{1}{2}$ 杯	$\frac{1}{4}$ 杯
40型	1杯	$\frac{1}{2}$ 杯
50型	$1\frac{1}{2}$ 杯	$\frac{1}{2}$ 杯

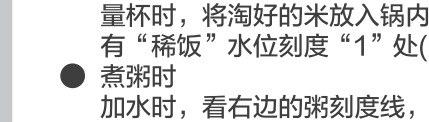

图1　图2　图3

(以30型内锅水位线煮东北米为例)

- ● 用干布将内锅外表面擦干，放入煲体内，为使锅底和发热盘能紧密贴附，请将内锅左右转动2-3回；然后压下煲盖，直到听到“咔嗒”一声。
  内锅切忌放在其它炉子上加热，否则会因高温而变形；不允许用其它容器代替内锅放在发热盘上使用。

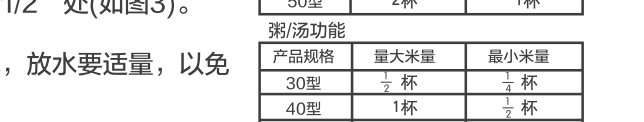

- ● 插上电源插头。
  请确认煲体插头、电源插头已经插到位。

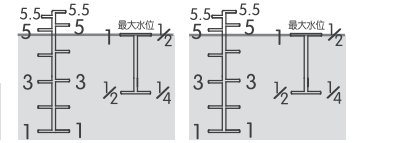

- ● 按功能键选择需要的功能，再按“开始”键进入工作状态，或按相应的功能键直接进入工作状态。

预约煮饭的方法

仅限于有此功能的产品

可以预约的功能：标准煮，超快煮，精华煮，稀饭，粥/汤，蒸煮(部分产品无预约)，玄米，杂粮，八宝粥，珍宝饭，锅巴饭

方法一：
●按“功能”键，选择需要的功能。
●按“预约”键后，再按“时”“分”或“+”“-”键设定工作结束时间，按“开始”键确认进入预约状态。
例如：现在时间是下午2点，想在晚上7点吃饭
1、带时钟功能　2不带时钟功能

方法二：
●按“预约”键后，再按“时”“分”或“+”“-”键设定工作结束时间。
例如：现在时间是下午2点，想在晚上7点吃饭
1、带时钟功能　2、不带时钟功能
●按“功能”键，选择需要的功能，按“开始”键确认进入预约状态。

注：预约时间以在12小时内为佳，以免米饭变色或变味。

烹调时间的设定方法

仅限于有此功能的产品

可以设定烹调的功能：粥/汤，蒸煮，酸奶。
粥/汤默认烹调时间：2小时，可调时间范围：1-4小时
蒸煮默认烹调时间：30分钟，可调时间范围：30分钟-2小时30分钟
(部分产品蒸煮时间不可调)。
酸奶默认烹调时间：8小时，可调时间范围：6-10小时。

例如：想煲1个小时的粥
●按“功能”键，选择粥/汤功能。
●按“烹调时间”键后，再按“时”“分”键设定过程需要经过的时间。
●按“开始”键确认进入工作状态。

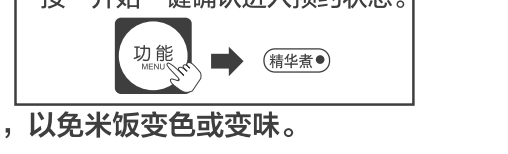

蛋糕的制作方法

仅限于有此功能的产品

材料的准备：

● 材料准备

	糖	自发粉	鸡蛋	植物牛油
小量	100克	120克	3只	30克
大量	180克	200克	5只	50克

注：材料不宜过多，否则会影响效果，甚至不熟。
30型号产品只适合制作小量蛋糕。

- ● 糖和鸡蛋拌匀。
  1.把称好的白砂糖放入容器内，加入鸡蛋，搅拌充分，直到白砂糖融化。
  2.如果鸡蛋的温度很低，可以把盛有鸡蛋的容器放到约40摄氏度的温水中适当加热，这样做出来的蛋糕更加松软。但温度不要太高，防止鸡蛋凝固。
  3.搅拌要充分，直到起泡，把搅拌器拿起时鸡蛋成丝状流下。
- ● 加入自发蛋糕粉拌匀。
  1.在搅拌均匀后的糖和鸡蛋中加入自发蛋糕粉，搅拌充分。
  2.搅拌要充分，直到均匀混合，无块状面团。
- ● 加入牛油，迅速搅拌均匀。
  1.牛油要融化为液体后再倒入搅拌；搅拌不够时，做出来的蛋糕气泡较大，口感粗糙；
  2.搅拌过度时，会使做出来的蛋糕硬化，没有气泡；
  3.搅拌完成后，在气泡尚未消失前，请尽快放入饭煲内制作；
  4.您也可以根据个人喜好放入适量的炼乳。

准备工作完成后就可以进入操作了：

- ● 把内锅底部内侧均匀涂上一层食用油，把调制好的蛋糕材料倒入内锅，合好上盖。
- ● 选择“蛋糕”功能。按“开始”键进入工作状态。

功能 MENU → 蛋 糕●

酸奶的制作方法

仅限于有此功能的产品

材料参考表

纯牛奶	原味酸奶
1L	100ml

- ● 为了酸奶效果更佳，建议您使用纯牛奶、原味酸奶(作发酵用)。
- ● 将内锅清洗干净并晾干，参照材料参考表的用量，将纯牛奶和原味酸奶倒入内锅并搅拌均匀，合好上盖。
- ● 选择“酸奶”功能，按“开始”进入工作状态。

功能 MENU → 酸 奶●

锅巴饭的制作方法

仅限于有此功能的产品

香米	牛油	盐
3杯	60克	6克
4杯	80克	8克
5杯	100克	10克

- ● 将融化好的植物牛油和盐参照表格的用量加入水中，并用饭勺搅拌均匀，放入内锅，合好上盖。
- ● 按“功能”键选择锅巴饭，再按“开始”键确认进入工作。

功能 MENU → 锅巴饭●

煲仔饭的制作方法

仅限于有此功能的产品

- ● 按照下表准备好配料，也可根据个人口味适当多添加相应辅料。

份 量	食 材 和 调 料										
	花生油	生抽	生粉	柱侯酱	生姜	蒜子	腊味	排骨	糖	盐	水位
2杯米	10克	20克	15克	20克	5克	5克	80克	250克	2克	5克	2刻度
4杯米	15克	25克	25克	40克	8克	8克	100克	500克	4克	8克	4刻度

- ● 将米淘洗干净后，放入相应的水和油搅拌均匀放入内锅，合好上盖。

- ● 按“功能”键选择煲仔饭，再按“开始”键确认进入工作状态。
- ● 煲仔饭在煮饭过程中会有音乐提示，听到音乐提示时，请掀开上盖，同时把配料放在米饭上，合上上盖，等待煮饭结束。

功能 MENU → 煲仔饭●

柴火饭

仅限于有此功能的产品

柴火饭为本产品其中一项煮饭功能的名称，该功能应用了美的智能五步加热的程序原理来控制煮饭过程，遵循米饭受热特点:该加大火力时加大，该调小火力时调小，犹如柴火煮饭时有人在旁边控制火力；并配用参考农村大铁锅造型的圆灶釜，使该功能相对于超快煮，米饭外观更完整、口感更香软。

● 按煮饭的水位线加入米和水，按“柴火饭”功能键直接进入煮饭状态；或按“功能”键选择柴火煮饭功能后，再按“开始”键进入煮饭状态，约40至50分钟结束。

粗 粮

现在通常说的五谷粗粮：是指稻谷、麦子、高粱、大豆、玉米。而实际上习惯地将米和面粉以外的粮食称作粗粮。

市面上多有的材料包括：
谷物类：玉米、小米、红米、黑米、紫米、高粱、大麦、燕麦、荞麦等。
杂豆类：黄豆、绿豆、红豆、黑豆、青豆、芸豆、蚕豆、豌豆等。
块茎类：红薯、山药、马铃薯等。
其它类：花生、枸杞、红枣、核桃等。

粗粮饭以白米为主，配以以上粗粮中的一部份，煮出的饭被称之为粗粮饭。其优点在于营养丰富、均衡。

提示：一般粗粮比较干燥，煮食前需先浸泡才能将营养充分吸收，同时谷物的坚硬外壳含有的不溶性纤维素虽有助于肠胃蠕动，但是必须多喝水促进充分软化，否则容易造成肠阻塞，因此不宜一次摄入过多粗粮，应循序渐进。

操作方法与步骤：
1.将选好的干硬粗粮用热水浸泡2-3小时，如果是蜕皮粗粮或者不硬的、新鲜的粗粮可以省略此步骤。
2.制作步骤完成后，将配好量的白米和粗粮一起洗干净。
3.用量杯将洗好的白米粗粮放入内锅中，加入相应刻度的水，按开始键，开始煮粗粮饭。
4.煮好结束的粗粮饭开盖后首先搅拌均匀，晾一下蒸汽，米粒色泽会好看很多，整体水份也会改善。

长者饭

仅限于有此功能的产品

● 按煮饭的水位线加入米和水，按“功能”键选择长者饭，然后按“开始”键就可以开始煮，约1小时结束。

注：此功能米饭口感比较软，适合老年人食用。

保 温

1、蛋羹功能结束后直接返回待机初始状态；
稀饭、粥、米汤、婴儿粥结束后保温灯闪烁、显示“-- --”，
其他功能结束后保温灯亮、显示保温经过时间。
2、在保温灯亮的状态下，产品会加热使温度维持在73℃左右。
3、在未选择功能状态下，按保温键可手动进入保温功能。
米饭保温：为防止米饭结块不好吃，最好在进入保温状态30分钟内将米饭翻松；

注:产品可实现12H保温功能，建议保温以在5H内为佳，以免米饭变色或变味。

时钟调整

仅限于有时钟显示的产品

如果您发现产品上的时钟不准确的话，请按照以下步骤进行调整：

- ● 接通电源，进入待机。
- ● 按住“时”“分”键保持3秒钟后进入时钟。
- ● 用“时”或“分”调整时间。
  “时”每按一次加1小时，按下不松可以快速累加。
  “分”每按一次加1分钟，按下不松可以快速累加。
- ● 时钟调节操作完成6秒后，时钟自动确认，或按“开始”确认时钟。

温馨提示：
- ● 在断电的情况下不能进行时钟设定。
- ● 时钟显示不准会影响预约时间，请您校准显示时间。
- ● 如果进入时钟调整状态后没有进行调整，则显示屏内的数字闪烁约12秒后停止闪烁，自动确认。

电池和停电记忆功能

仅限于有时钟显示的产品

- ● 预约中停电:如果重新通电时间在预约结束时间之前，则继续工作，但预约结束时间可能会有偏差；如果在预约结束时间之后，则进入待机状态。
- ● 保温中停电：继续计时，重新通电后，如果停电时间超过2小时，则进入待机状态，没超过2小时则继续保温。
- ● 加热中停电:重新通电后，如果停电时间超过2小时，则进入待机状态，没超过2小时则继续加热直到结束。
- ● 产品靠内部电池为停电时的时钟显示提供电源。

- ● 电池没电时。
  停电后显示屏无显示，无停电记忆功能，接通电源后显示屏显示CO。按“营养保温/关”(或者“关”)回待机状态，显示屏显示12：00，此后才能够进行煮饭操作。



温馨提示：
- ●电池的设计使用寿命为5年；
- ●电池用尽时请到特约维修店进行更换；
- ●请勿将电池投入火中或者水中；
- ●请勿对电池进行加热、分解、充电等。

产品命名规则

MB- W F/Y J/H/N/D/S/C/Z 16/30/40/50 UB/HD/15...

MB-：代表美的牌电饭煲
W：代表产品分类
F/Y：代表形态代号
J/H/N/D/S/C/Z：代表功能特征代号
16/30/40/50：代表规格代号
UB/HD/15...：代表设计序号，用数字或字母表示

清洁保养

● 用湿布擦拭保温座板位置，请勿直接用水冲洗。



● 储水槽部位的水请用干抹布擦干。



●前面如果有米粒，请用牙签或抹布清除。



● 发热盘上如果有水，请用抹布擦干，如果有烧焦的米粒，请用钢丝球或砂纸打磨掉。



●内锅放进去之前请把周围和底部的水和米粒擦掉。



盖板拆洗方法

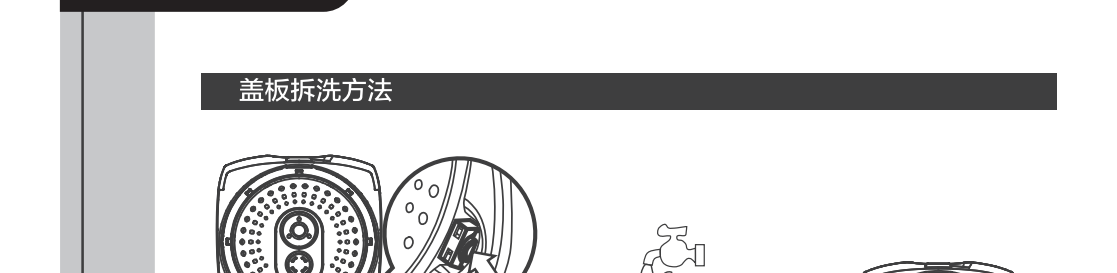

蒸汽阀的拆卸、清洗、安装

注：建议经常清洗，保证排气孔通畅，请在冷却后清洗，防止烫伤。

● 用手握住蒸汽阀提手，向上提。

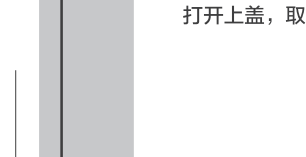

● 如图示，逆时针旋转打开。



蒸汽阀的拆卸、清洗、安装

● 打开示意图。



● 打开后用水清洗。
注意：如果密封圈脱落，请装进去。

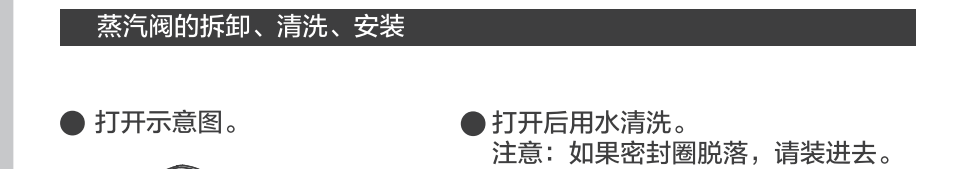

● 如图示：顺时针旋转，当听到一响声，表示安装好了。
注意：安装前请对准阀盖，阀座指示筋。



● 用力向下按，安装好蒸汽阀。

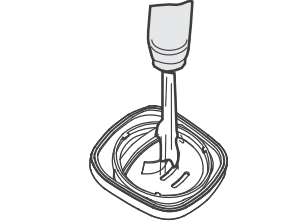

异常现象自检

当您认为煮饭不正常的时候请您检查以下情况，确认是否真正产生了故障。

发生的异常情况 / 要检查的项目	标准煮/超快煮/精华煮/粥/汤/稀饭									营养保温				
	过硬	过软	没煮熟	异味	米饭粘锅	有锅巴、焦饭	米汤溢出	粥过稠/汤/稀饭	沸腾不足	不保温	有异味	变色	米饭表面干燥	有水滴下
米量、水量不正确	●	●	●		●	●	●	●	●					
是否超过最大量	●	●	●		●	●	●		●					
功能选择是否正确	●	●	●		●	●	●	●	●					
内锅是否变形、底部凸凹不平	●	●	●		●	●			●					
用热水煮饭或没有冷却连续煮饭	●	●	●		●				●					
内锅底部、发热盘、温控器上是否粘有米粒、异物	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●
是否停电	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●
结束后没有翻松米饭	●					●						●	●	●
蒸汽阀是否安装好	●						●	●						
过长时间的预约	●		●	●				●						
上盖是否合好			●				●	●			●	●	●	
没有充分洗米	●		●	●		●	●				●	●		
密封圈、内锅边沿有米粒、异物											●	●	●	
保温时间过长	●										●	●	●	●
没有设定保温而长时间放置										●	●	●	●	●
内锅没有清洗				●							●			
内锅中放入了饭勺											●	●	●	●
水与米未充分搅拌			●											

以上情况检查完成后，如果确认为故障发生请送当地维修网点进行维修。

维修服务保证

- ● 美的牌电饭煲实行一年保修期(仅适用于家庭使用的产品)。
- ● 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- ● 下列情况之一者，不属于保修范围：
  - 1、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  - 2、使用非本公司指定配件自行装拆修理而造成损坏。
  - 3、发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
  - 4、无有效发票。
  - 5、因不可抗拒力造成的损坏。
  - 6、本产品用于非家庭用途，将不在保修范围内。
  - 7、属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修之内。
- ● 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电路原理图

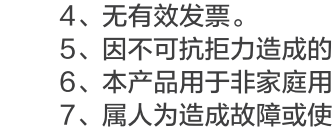

FS406F/WFZ308/WFS17/WFS37/WFS4011系列电路图

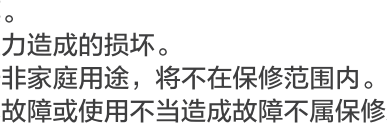

WFS18系列电路图

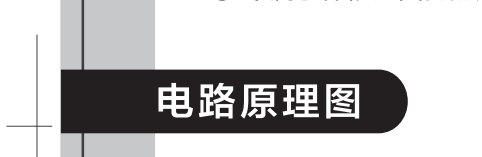

WFS4023 电路图

美的 Midea

保修卡

相关信息

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期
故障内容
处理详情
维修单位名称　维修单位电话　维修员签名

服务热线：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
网址：www.midea.com