

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PDB	多溴二苯 PDBB
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	X	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据S/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警告

提示
为了保证人身安全,避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项,不遵守安全警告可能导致严重后果发生。

注意
本产品未考虑以下情况:
无人看管的情况下使用。
无人看管的情况下对器具的使用。
违反国家强制性标准。

【禁止】的内容

- 禁止浸液体中
- 禁止将电热水壶、电源线、电源插头或电源线浸入水中或其它液体中,以免发生危险。
- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源线浸入水中或其它液体中,以免发生危险。
- 操作时,请使用安全手柄,勿触摸发热元件或壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。高水时,壶面上盖盖,加水过程中不可打开壶盖,以免烫伤。
- 维修时,禁止使用其它外接电源线,自不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水壶若出现任何损坏情况,请将产品送至特约的服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
注意:请用户自行拆开壶身底座或电源线。
- 请勿将电源线悬挂于边沿或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时,请将电源线存放在干燥通风处。
- 请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品,避免触电伤害。

【强制】的内容

- 禁止儿童操作
- 禁止靠近炉具
- 禁止使用劣质插线


儿童、老年人或残障人士及使用经验的人在监护和指导下使用本产品。儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。

壶中无水时,加水时,不使用时,请勿移动电热水壶时,当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。

产品简介

注意
· 请参阅本说明书,以便在包装内实物为准。
· 因不同型号的产品外观和功能略有差异,请以实物为准,选择有网罩功能的产品。

部件名称



壶盖、壶嘴、壶身、电源底座、电源插头、开盖按钮、安全手柄、开关按钮

产品底部图例说明

- 禁止淋洒。
- 请勿将本产品当作一般垃圾丢弃!用户应在本产品使用期限结束后将本产品送到指定回收站,分类回收处理,请勿随意丢弃,以免污染环境,减少环境污染。请依照所在地区有关废弃电子产品处理的方式处理。

产品参数

型号	容量	电压	额定功率
MK-HJ1715	1.7L		
MK-HJ1716	1.7L		
MK-HJ1722	1.7L		
MK-HJ1729	1.7L	220V~50Hz	1800W
MK-HJ1761	1.7L		
MK-SH17Easy309	1.7L		
MK-SH17C102	1.7L		
MK-SH17M301	1.7L		
MK-SH17V2	1.7L		
MK-HJ1711	1.5L		
MK-HJ1712	1.5L		
MK-HJ1713	1.5L		
MK-HJ1721	1.5L		
MK-HJ1722	1.5L		
MK-TM1502	1.5L		
SCU1579-HJ	1.5L		
MK-SH15Easy307	1.5L		
MK-SH15Easy308	1.5L		
MK-SH15Colour101	1.5L	220V~50Hz	1800W
MK-SH15Colour102	1.5L		
MK-SH15Colour201	1.5L		
MK-SH15Colour202	1.5L		
MK-SH15Simple101	1.5L		
MK-SH15Simple102	1.5L		
MK-SH15Simple201	1.5L		
MK-SH15Simple202	1.5L		
MK-SH15Silence401	1.5L		
MK-SH15Silence402	1.5L		
MK-H317E4	1.7L		
MK-H517E2	1.7L		
MK-HJ1701	1.7L		
MK-HJ1702	1.7L		
MK-HJ1705	1.7L		
MK-HJ1708	1.7L		

使用说明

干燥保护

双循环干燥保护功能:
当水流在无水状态下加热时,产品的双循环干燥保护功能将自动停止加热,防止水变凉;
当出现上述情况时,请将电源插头从插座中拔出,待水温自然冷却后(约10分钟)才能正常使用,请勿直接使用冷水冷却,以免降低发热系统使用寿命。

烧水操作步骤

提示
· 第一次使用前或者长时间没有使用后,应加水至最大水位,烧开1-2次,以便清除壶内杂质,此后的开水不需饮用。
· 每次烧水前,请检查壶盖是否拧紧,烧水结束后,操作面板指示灯,尽量避免烫伤,请勿直接用手触摸,待水温降低后,再取出壶盖,以免烫伤。

清洁保养

提示
· 清洁时请确认电源插头已断开,待壶身冷却后进行。
· 请勿用尖锐物体刮擦壶身,以免刮伤壶身。
· 如污渍严重,请浸泡清洗。
· 切勿用钢丝球、砂纸等粗糙物清洗,以免刮伤。
· 切勿用强酸、强碱、强氧化剂等腐蚀性物质清洗。
· 切勿用腐蚀性液体及任何化学的或研磨剂清洗。

服务指南


故障处理

如果产品在工作过程中,出现异常情况,请按下表进行对照,并采取措施。如果问题依然存在,或又出现其它的问题,请与美的客服中心联系。

故障	可能原因分析	解决对策
指示灯不亮	· 插头未插好 · 灯丝烧断 · 灯丝坏	· 检查插头 · 更换灯丝 · 更换后服务点检修
不加热	· 开关按钮未接触到 · 发热管坏 · 温控器坏	· 按指示按钮 · 更换发热管点检修 · 更换温控器点检修
水不开跳	· 壶盖没有合到位 · 机器故障	· 壶盖合到位 · 更换后服务点检修
水未开跳(早跳)	· 壶底水垢太厚 · 机器故障	· 清洗水垢 · 更换后服务点检修

电路原理图

提示
线路如有变更,恕不另行通知。

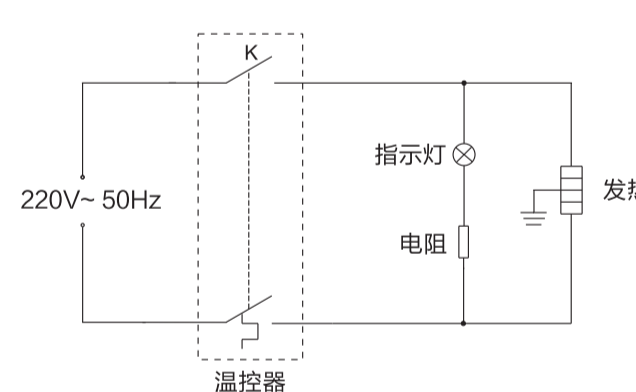

保修卡

相关信息
用户姓名: _____ 常用电话: _____
通讯地址: _____ 产品编号: _____
购买店铺: _____ 购买时间: _____
维修点: _____ 发票号码: _____

维修记录
维修日期: _____ 故障内容: _____
处理详情: _____
维修单位名称: _____
维修单位电话: _____
维修人员签名: _____

维修电话: 400-8899-315
在购买本产品时,请即填写此保修卡
请妥善保管好,以备不时之需
维修时请携带保修卡及有效发票
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系,本产品实行整机一年保修。
保修的起始日期以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一的,不属于保修范围:
1. 用户拆机、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修,或用户自行拆卸、维修;
3. 产废附件(如饭勺、饭铲、磁体等),赠品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非本公司产品保护的配件和配件,造成损坏;
5. 发生非正常与保修产品型号不符或被篡改;
6. 非正常使用(如轻敲、商用、公司集体)的产品;
7. 超出保修期;
8. 不可抗力;
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品,将提供收费维修服务,本公司客户服务中心的热情为您服务。

产品合格证

检验结论: 合格
检验员: 检验员A1
检验日期: 2016年12月15日
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见产品铭牌(年月日)

声明
本资料上所有内容均经过认真校对,如有任何印刷错误或内容上的遗漏,可向本公司咨询,产品若有技术改进,会随最新说明书中,恕不另行通知。产品外观、规格如有变动,恕不另行通知。
产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

I	20191118	刘榕	加入HJ1529/SH17M301
H	2018.11.16	李海涛	加大加粗编码/20190103 改为新版/20190227加入型号MK-HJ1716/20190228 改为集团新版
G	2018.09.18	周杰/李海涛	增加型号HJ1722/MK-SH17C102/ 20181112认证增加型号MK-SH17V2
F	2018.07.11	苏熙璇/徐晶晶	增加型号,更改警语/更新保修卡
E	2018.04.20	杨永坤	增加MK-ECC01
D	2018.01.06	杨浩华	变更新版说明书
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求	
物料编码	1616350002281
产品型号/客户型号	MK-H415E2(H415E2g)
客户名称	美的
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它:对折)

						80g双胶纸			美的生活电器事业部		
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	说明书			H415E2g-101		
设计	杨浩华	2016-12-19	标准化	甘江林	2016-12-19						
校对	徐凯	2016-12-19				阶段标记	重量	比例	B	重量	1:1
审核	姚琦	2016-12-19									
工艺	张强	2016-12-19	审批	李家勋	2016-12-19	共 1 张 第 1 张					