



微信扫一扫，服务立马到

产品使用说明书

桌面式微波炉

PM2008

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16170000008076

网址：www.midea.com

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

目录

尊敬的用户:

感谢您使用美的公司的产品!

为了您正确使用本产品,请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书,并妥善保管以供日后参考。


认识产品	产品简介	01
	转盘安装	02
	安全注意事项	03
	烹饪器具选择	04
	使用须知	05
	操作界面指引	06
功能操作	微波快捷加热	07
	微波火力	08
	解冻	09
清洁保养	日常清洁	10
	腔体除味	10
服务指南	非故障自查	11
	故障处理	12
	产品参数	12

产品简介


⚠ 注意

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 将微波炉放置隔热的平面上使用，并在微波炉周围至少保持10-15cm的距离。
- 此产品为桌面式产品，禁止用作嵌入式。
- 应将微波炉放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品，严禁将微波炉放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。

部件展示

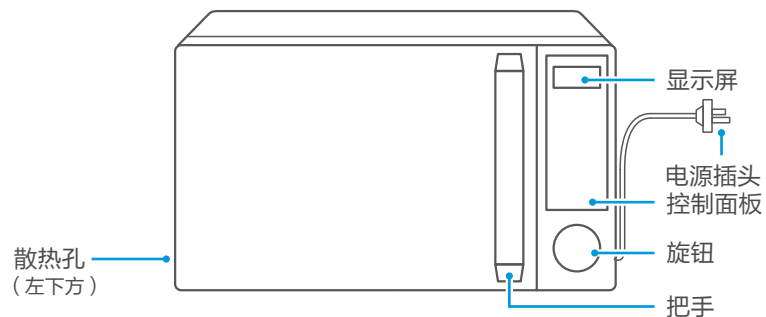

附件清单



玻璃转盘 X1



转环组件 X1


⚠ 注意

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 不在清单内的附件请谨慎使用，也可查看“烹饪器具选择”，详见第4页。

转盘安装

⚠ 备注

- 转盘型微波炉在未放入转环组件及玻璃转盘时不得操作微波炉。只能使用本产品附赠的玻璃转盘，转环组件必须与玻璃转盘同时使用。
- 经常清洗转环组件的滚轮和炉底部滚道，以防止产生噪音。
- 不同型号的转环会有所差异，下图仅供参考，请以实物为准。

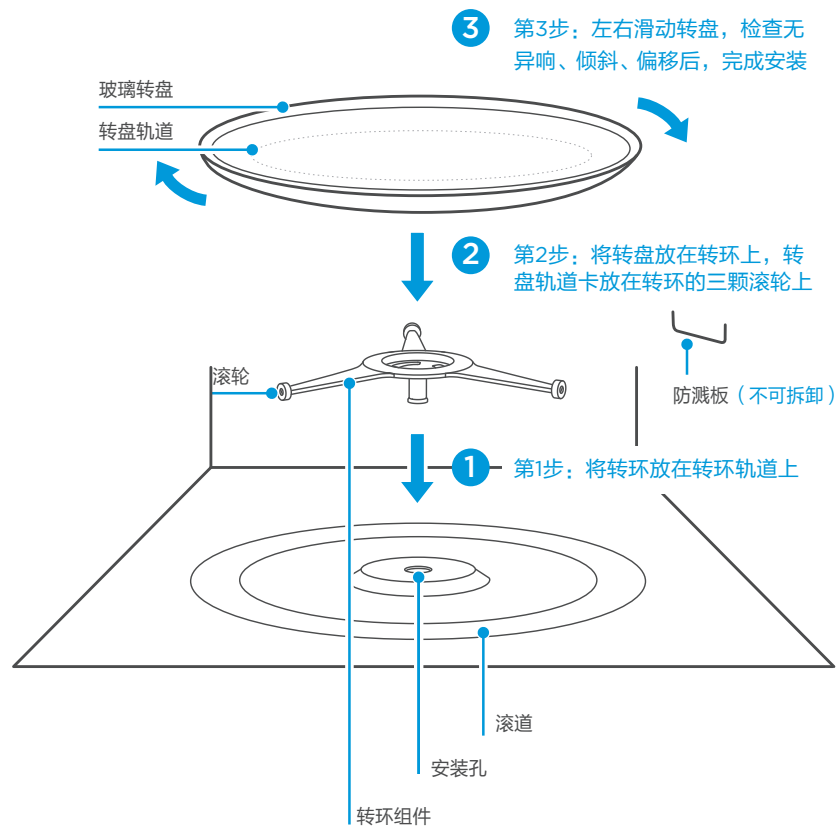

安全注意事项



禁止空载

切勿在没有放置食物的情况下启动微波炉，以免引起炉内温度过高发生异常。



过热保护

连续使用时间不宜过长，以免机器进入过热保护状态而停止加热，待冷却后可继续使用。



插座安全


为了安全着想，插头必须连接接地插座，否则会有触电危险。

温馨提示




禁用锡箔纸

1. 微波功能下禁止使用，我会火光四射哦！

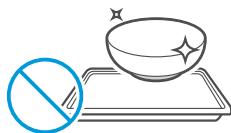


禁用金属器皿

2. 微波功能下禁止使用，我会火光四射哦！

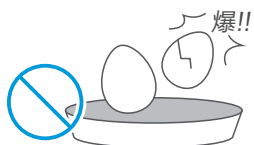


禁加热带壳食物

3. 微波加热密封带壳的食物会炸开！

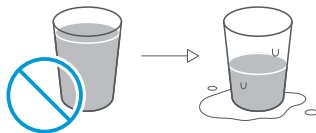


容量不可超2/3

4. 液体加热时不要超过容器的2/3，否则会湿身哦！

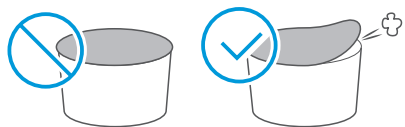

密封食物预留开口

5. 加热密封食物时要预留一个开口，不然会炸开哦！

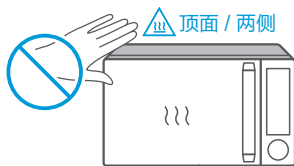

加热时外罩会烫哦

6. 加热后外罩发烫属于正常现象，请注意防烫，不要触摸哦！

烹饪器具选择

⚠ 注意

- 锡箔纸、金属器皿和专用烤架在微波功能下不能使用。
- 以下附件仅作演示说明，不随机配送。

微波



不可放

锡箔纸



金属器皿



可放

耐高温保鲜膜



耐热微波适用陶瓷




耐热微波适用玻璃



微波适用塑料



微波蒸宝



微波蒸饭宝



使用须知

⚠ 注意

金属器皿使用请参照“烹饪器具选择”，详见第4页。


1 使用前须知

初次使用清洁


初始使用会有轻微异味，属于正常现象，建议使用前用【清洁保养】中的【腔体除味】小技巧清除异味，详见第13页。

金属器皿取出


使用微波炉时请将金属器皿取出，使用微波适用器皿。

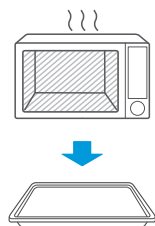


2 使用时须知

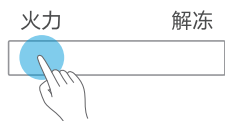


最佳按键区域为文字下面的按键中间位置，按键时请稍用力。

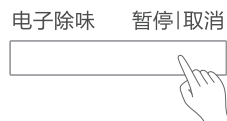

重新选择功能时需按【暂停/取消】键清除当前状态。

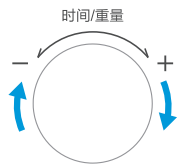

待机状态下，旋转【时间/重量】旋钮，再按【确定/开始】键，或直接按【确定/开始】键，可快速启动加热。

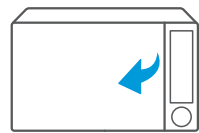


待机一段时间后会自动或按【暂停/取消】进入省电模式，按任意键或拉门可唤醒。

3 使用后须知

延时散热


烹饪结束后风扇会继续工作以冷却发热的部件，属于正常现象，此时烹饪已完成，可取出食物（注意防烫）。

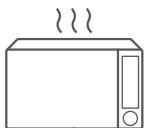

操作界面指引

⚠ 注意

- 操作界面为按键式，按键时请稍用力，并尽量按按键的中间位置。
- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

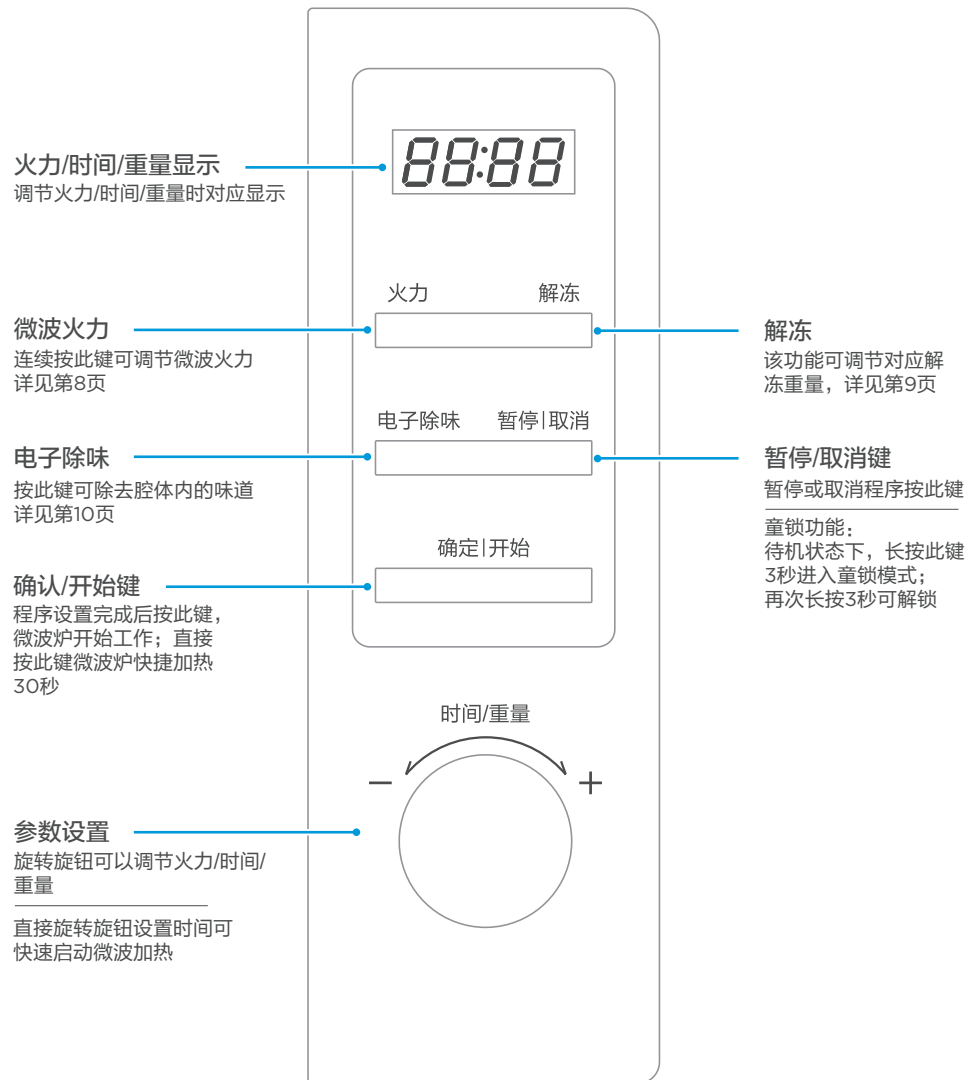


微波快捷加热

⚠ 注意

初始上电显示“0:00”，蜂鸣器叫一声，程序进入待机状态。

1 旋转【时间/重量】旋钮选择时间。

注：默认最高火力，最大烹饪时间：95分钟。

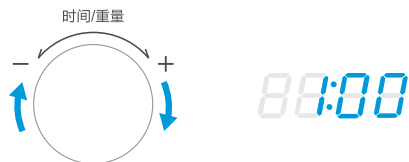

2 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。

注：工作过程中可按时间键或【确定/开始】追加时间，每按一次加对应时间。



食物加热时间建议：（可根据个人喜好调整时间）

编号	食物	份量	火力	时间
1	热饭菜	1份（400克）	默认高火	2~3分钟
2	热牛奶	1杯（250ML）	默认高火	1分30秒~2分钟
3	爆米花	1袋（100克）	默认高火	2~3分钟
4	方便面（用热水）	1袋（100克）	默认高火	2~3分钟
5	热面包	2个（100克）	默认高火	30秒
6	煮玉米	1个（200克）	默认高火	4~5分钟
7	煮红薯 / 土豆	1个（200克）	默认高火	4~5分钟
8	热速冻包 （表面撒水+盖保鲜膜）	2个（100克）	默认高火	1~2分钟

⚠ 注意

- 微波加热功能下，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物干干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。

微波火力

1 按【火力】键设定火力。

注：火力5档可调，默认为高火。




2 连续按【火力】键调节火力。

（例如按2次调节为中高火 P80）



3 旋转【时间/重量】旋钮调整时间。

注：最大烹饪时间：95分钟。

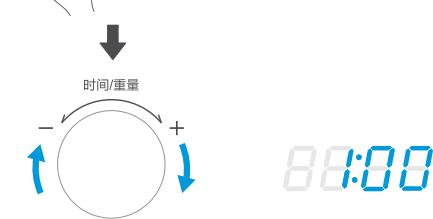

4 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



火力设定参考：

按键次数	图标状态	火力值	适用类型（参考）
1次	P 100	高火	• 烹调 • 快速加热/翻热
2次	P 80	中高火	• 煮饭 • 焖煮、慢炖
3次	P 50	中火	• 烹调蛋羹 • 炖煮
4次	P 30	中低火	• 解冻
5次	P 10	低火	• 食物保温 • 软化巧克力

⚠ 注意

- 微波加热功能下，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物干干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。
- 工作过程中可按时间键或【确定/开始】追加时间，每按一次加对应时间。

解冻

⚠ 注意

此功能可根据设定的食物重量智能匹配解冻时间。

1 按【解冻】键。



2 连续按【解冻】键或旋转【时间/重量】旋钮调节重量。

(例如按2次或右旋1次调节200克)
注: 解冻重量范围: 100-2000克。



3 按【确定/开始】键启动, 显示屏开始倒计时。



解冻食物的技巧



「冷冻的生肉、鱼」

要除去包装放在容器内解冻, 冷冻前最好将其切成2-3厘米大小, 并摆放整齐, 达到更好的解冻效果。



「冷冻馅饼、奶油、饼干等易碎食品」

只适宜用微波炉稍稍解冻, 取出后置于温室下自然解冻。

⚠ 注意

- 智能解冻是利用微波解冻, 金属材料(含锡箔纸)不能用哦!
- 为了均匀解冻, 建议在解冻过程中将食物翻转, 或移动食物摆放位置。
- 经解冻的食物建议尽快烹调或食用, 不宜再放入冰箱内冷冻。

清洁保养


定期对微波炉进行清洁与保养, 有利于提高微波炉使用寿命。

⚠ 注意

不要使用粗糙类的擦洗物(如钢丝球)。


日常清洁

1. 先用抹布擦去食物残渣。
2. 然后将柔软的湿抹布蘸取适量清洁剂擦拭腔体, 重点清洁顶部。(防止油污堆积在顶部, 引起烹饪时冒烟)
3. 最后用干净的抹布擦干即可。

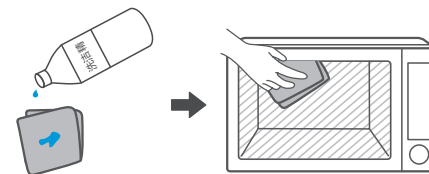


腔体除味


方法1: 在标注有“微波炉适用”的碗里加入少许白醋和适量水, 再放进微波炉高火力加热1-2分钟。

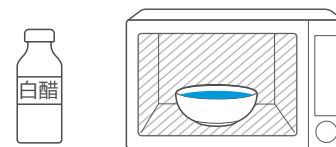


方法2: 放置一杯红茶在炉腔内, 高火力加热1-2分钟。

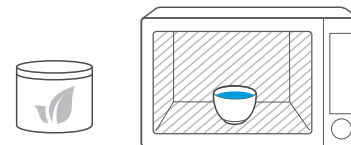

方法3: 将几片新鲜柠檬片/橘子皮放置于陶瓷碗内, 高火力加热15-30秒。

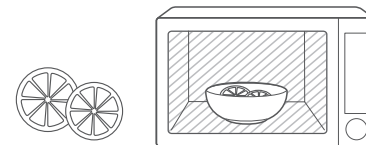

方法4: 按【电子除味】键, 再按【确定/开始】开始除味。

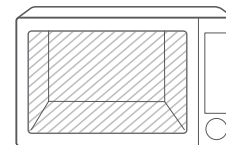

非故障自查 (委托维修前, 下列情况并非故障)

委托维修前, 下列情况, 并非故障		
现象	原因	处理方法
烹饪结束后仍有工作声音 (呼呼风扇声)	• 散热风扇延时吹风, 用于散热, 非故障	• 正常情况, 无需处理, 风扇运作时, 请勿拔下插头
腔体内打火花	• 微波、自带菜单使用了金属容器 (包括铝箔锡纸)	• 含微波的功能, 不要使用金属容器, 包括铝箔锡纸, 器皿的选用请参考说明书
	• 炉腔内有脏污, 微波会集中脏污处产生火花	• 擦拭脏污即可
加热时响声	• 炉腔由于热胀冷缩发出的“啞啞”响	• 正常情况, 无需处理
	• 长期未清洁炉腔, 积了很多油脂	• 用干净毛巾擦净炉腔
冒烟	• 新机器带有的味道	• 使用前, 打开炉门, 让味道散发
	• 炉腔沾有油污、食物残渣等, 未及时清洁	• 用干净毛巾擦净炉腔
插电没反应	• 插座有问题	• 更换另一个插座
	• 插头未插稳	• 插稳插头
	• 总电闸跳闸	• 检查电闸是否跳闸
按键没反应	• 误以为触摸按键, 按压的力度过小	• 稍微用力按压按键
加热慢	• 未选择高火力加热	• 选择最大火力加热
食物不热	• 加热时间过短	• 适当延长加热时间
	• 连续加热, 或加热少量食物时, 炉腔温度会升高, 为了保护产品, 会降低输出功率, 非故障	• 请适当降温后再使用

故障处理

当发生故障时, 若重新通电再启动后故障仍无法排除, 请致电我司客服 400-8899-315 联系专业人员排除故障

产品参数

产品型号	PM2008
执行标准号	GB4706.1-2005 GB4706.21-2008
容积	20L
额定电压/频率	220V- 50Hz
额定输入功率	1050W
微波输出功率	600W
微波工作频率	2450MHz
外形尺寸 (宽x深x高)	440x370x258 mm
炉腔尺寸 (宽x深x高)	307x307x212 mm
产品净重	10.2kg
转盘直径	255mm
认证	CCC

1. 产品尺寸顺序为宽×深×高, 外形深度含拉手、后板拉伸的长度, 高度值含炉脚, 因产品不断升级, 尺寸参数与标注数据可能存在差异, 偏差值±5%。
2. 炉腔尺寸包含拉伸长度, 宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级, 容积参数与标注数据可能存在差异, 偏差范围±12%
3. 由于我们的产品在不断改进, 实物参数可能与标注不同, 具体参数请参照实物。

能效等级	效率值 (%)	待机功率(W)	依据国家标准
2级	56	0.5	GB24849-2017