



本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

标记(Mark)	处数 (Qty.)	变更内容 (EC Content)	变更原因 (EC Reason)	变更号(EC No.)	时间 (Date)	变更者
△						
△						
△						
△						

### 技术要求:

- 1.印刷颜色为四色印刷，封面logo烫黑金；
- 2.材料：200克哑粉纸双面过哑膜（过膜后223g/m<sup>2</sup>）；
- 3.展开尺寸：360\*200mm，折页成品为120\*200mm。

### Work Specification Table

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

		Painting															
						N	Y										
		PCM Midea white				Y	N										
图号 (Part code)	材料描述 (Specification)	表面处理 (Treatment)				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注 (Remark)	
T O L E R A N C E mm	GRADE		ANGLE		图幅	A4	共 1 张	第 1 张	第三角画法		产品型号	CDB312					
	SCALE	F	M	C							V	FM	CV	Model	200克哑粉纸 双面过哑膜		
	0.5 < R ≤ 6	±0.05	±0.1	±0.2	-	5'	30'	单位	mm	比例	1:1	材料标记					
	6 < R ≤ 30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30'	1'	版本 (Version)	A	批准/日期	陶华伟 2020-4-7	图样代号	6700632301				
	30 < R ≤ 120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1'	2'	广东美的 厨房电器制造有限公司	审核/日期	倪海南 2020-4-7	零件名称	快速使用指南CDB312 (COLMO)(标准版)					
	120 < R ≤ 400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2'	5'		设计/日期	白树豪 2020-4-7	Part name	Control panel					
400 < R ≤ 1000	±0.3	±0.8	±2	±4	-	-											
1000 < R	±0.5	±1.2	±3	±6	-	-											

# 联网设置

## Tips

- 将您的家电联网后，可使用更多智能功能，如远程实时查看洗涤状态等。

## 1 下载安装应用App

- 扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App;



## 2 注册登录

- 在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录;



## 3 添加设备

- 扫描家电机身二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导;



## 4 设备联网

- 根据App向导提示，为设备连接网络; 若联网失败，请参考App页面提示进行操作。




# COLMO



COLMO服务


洗碗机 CDB312





快速指南


# 操作指引

## 1 添加洗碗机专用盐、光亮剂、洗碗粉

- 操作面板图标“”亮起，提示需添加专用盐。
- 旋开软水器盖，添加专用盐。

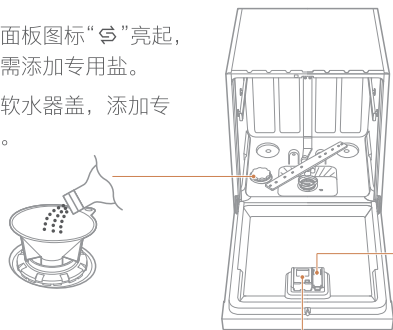

- 操作面板图标“”亮起，提示需添加光亮剂。
- 掰开分配器盖，添加光亮剂。

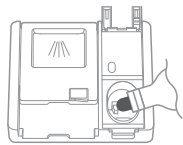

- 每次洗涤餐具都需要添加洗碗粉或洗碗块。
- 打开分配器盖，添加适量的洗碗粉或洗碗块。



## 2 餐具摆放


Tips

- 餐具摆放不当时，会影响清洁效果，请参考下图正确摆放。
- 刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。

- 去除餐具上食物残渣




- 餐具不能重叠放置

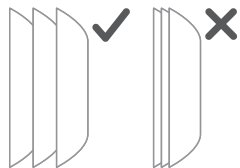


- 放置餐具时不能口朝上




- 高的餐具不能摆放在碗篮角落

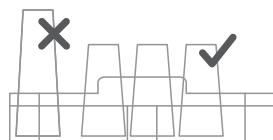


- 餐具不能阻碍喷臂旋转

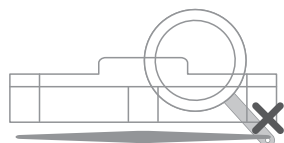


- 不能让锋利的器具刮伤门封条

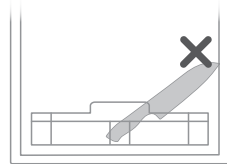



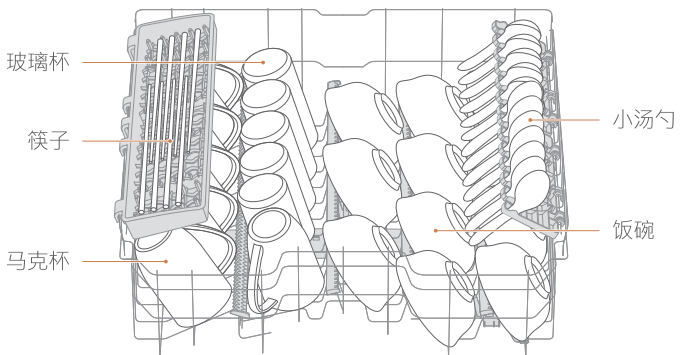






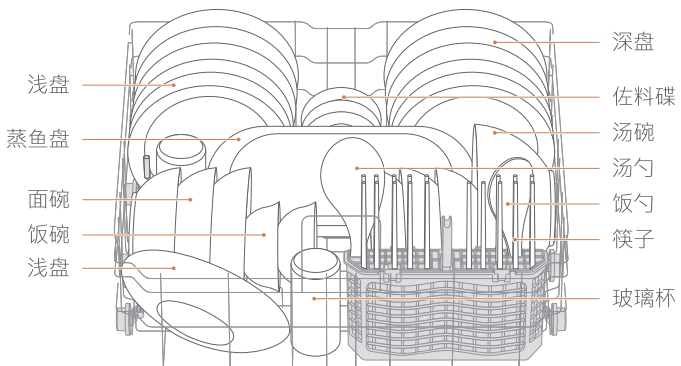
碗篮摆放  
「上碗篮」



「下碗篮」



## 3 选择程序，开始洗涤

- 1 开机**  
长按开/关键「」开机
- 2 选择程序**  
轻触对应的程序键  
「   ECO  」  
选择合适的洗涤程序
- 3 选择智能鲜存「可选」**  
轻触智能鲜存键「」选择功能
- 4 选择热风烘干「可选」**  
轻触热风烘干键「」选择功能
- 5 设置预约时间「可选」**  
轻触预约键「」设置合适的预约时间
- 6 启动程序**  
轻触启动/暂停键「」启动程序



洗涤程序

显示程序运行时间

烘干闪烁，表示热风烘干功能运行中  
鲜存闪烁，表示智能鲜存功能运行中

预约亮起，表示开启预约功能



显示程序最高洗涤温度/预约时间