

16161100003546



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北窖镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16161100003546



快速入门指南
电压力锅




微信扫一扫，服务立马到

产品简介

- △注意
1 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
2 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

部件展示

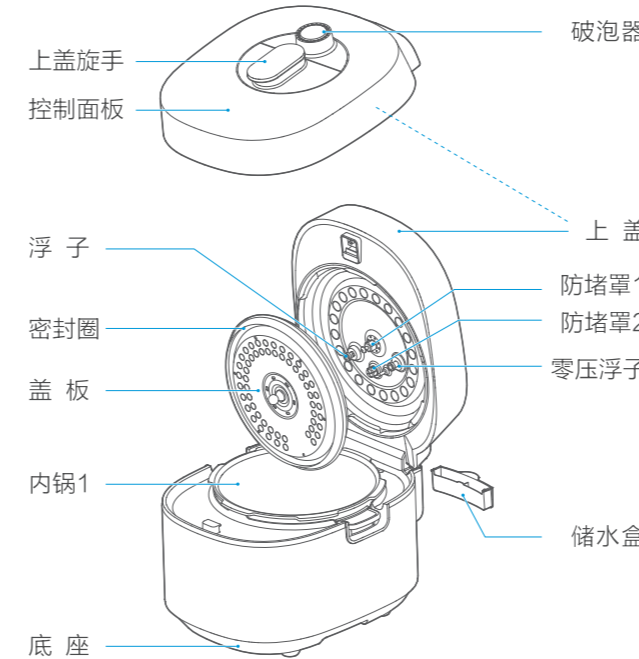

配件清单



因产品配置差异，以下配件仅产品MY-HT5072P有：



使用说明


快速入门

△注意
以“汤类”为例，也可以选择其他功能，如“肉/鸡”、“快速饭”等。

- 1 准备汤料、清洗食材
把汤料（如猪骨、玉米等）洗净，切块放入内锅。
2 放水至对应刻度
根据食材份量加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。



- 3 连接电源
合好上盖，插上电源插头，确保接触到位。
4 功能选择
按“菜肴”键，选择“汤类”。

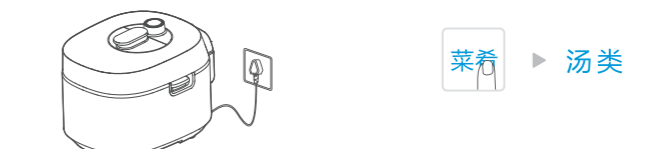

- 5 调节烹饪时间(此步骤可选)
按“+”“-”键，调节所需烹饪时间。
6 调节烹饪压力(此步骤可选)
选择“压力调节”键，按“压力调节”或“+”、“-”键，调节烹饪压力。



- 7 开始烹饪
按“开始”键，进入煲汤状态，数码管显示跑马灯后进入智能倒计时。



注：需要切换或取消当前功能，可按“取消”键两次（3秒内），重新选择。此“取消”操作对所有功能适用。

- 8 烹饪结束
煲汤结束自动进入保温状态。
注：“可开盖”灯亮，即可开盖。

△注意
1 本产品采用“烹饪智能计时”，烹饪开始前的时间为产品预设烹饪时间，实际烹饪中，产品会根据实际烹饪量自动调整烹饪时间，以达到最佳的烹饪效果。
2 压力调节设置的数值越大，表示食物口感越软烂，数值越小，则表示越有嚼劲。
3 蒸汽清洁和快捷功能不能进行压力调节。

使用说明

功能说明

WiFi

- 1 用途：手机联网后，可连接美居云食谱，对产品进行远程控制，并可在手机端随时查看产品实时烹饪状态；
2 配网：请参照“美居APP-家电配网指引”单页。

△注意

云食谱：本产品连接APP后，点击“云食谱”，选择所需食谱，根据食谱提示准备好食材，点击“马上烹饪”，产品开始烹饪。

预约

喷香米饭、一锅两煮、浓香汤肉、浓香煲汤、浓香炖肉如需预约，需先设置预约时间，再按对应的快捷功能键；其他功能应按如下操作预约。

预约设置时间为烹饪完成倒计时，例如：当前时间晚上10:00，预约明天早上7:00完成烹饪，则设置预约时间为“9小时”。

- 1 预约前，参照快速入门步骤准备食材、选择功能、调节烹饪时间和烹饪压力。
2 设置预约时间
按“预约”键，再按“+”“-”键，调节所需预约时间。（如预约时间为9小时）



- 3 启动预约
按“开始”键，烹饪将会在指定时间完成。

功能说明

快捷功能烹饪(以喷香米饭为例)

烹饪前工作准备好后，合上盖，按“喷香米饭”、“一锅两煮”、“浓香汤肉”、“浓香煲汤”或“浓香炖肉”键，电压力锅即可开始烹饪。

- 1 用量杯取水，把米淘洗干净。
2 合上盖，按“喷香米饭”键，电压力锅开始烹饪，烹饪完成即可食用。
注：请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。



一锅两煮

用于同时烹饪两种不同的食材，内锅可煲汤/炖肉/煮饭，原味蒸釜可蒸菜/炖肉/煮饭/煮粥。

- 1 准备食材，放入内锅和原味蒸釜中，并加水至相应刻度。
2 合上盖，选择“一锅两煮”键，调节烹饪时间和烹饪压力(可选择不调)。



- 3 按“开始”键或静候5秒，电压力锅即开始烹饪。

使用说明

功能说明

一锅两煮

△注意

- 1 内锅不建议煮粥/腐皮，会存在溢出风险。
2 内锅煮饭最多4杯米，煲汤/炖肉不超过1000mL水位线，原味蒸釜煮饭最多2杯米，煮粥最多半杯米。
3 内锅煲鸡汤，原味蒸釜蒸排骨等易熟食材，烹饪时间可最低设置为20分钟，其他建议在30分钟以上，否则会存在不熟风险。

浓香模式

浓香模式：浓香模式烹饪，烹饪过程中产品排气沸腾、收汁入味，烹饪出的汤更浓，肉更香，口感更好。“浓香模式”功能指示灯亮为工作状态，任意时间点击“浓香模式”功能可取消，指示灯灭，烹饪过程不排气收汁。



△注意

目前仅有“汤类”、“肉/鸡”、“牛/羊肉”、“蹄筋”功能具有浓香模式。

营养蒸

- 1 向内锅中倒入适量清水。
2 合上盖，接通电源，按“特色”键，选择“营养蒸”。按“开始”键，电压力锅开始烹饪。



功能说明


中途开盖/排气

- 1 “中途开盖/排气”功能用于在烹饪过程中开盖加菜加料，如需加入易熟食物、蔬菜等；

2 使用方法：

- 1) 烹饪开始前，选择“中途开盖”功能，烹饪过程中智能提醒可开盖；
2) 烹饪过程中，选择“中途开盖”功能，产品立即排气，排气后提醒可开盖；
3) 烹饪过程中若误按“中途开盖/排气”键，可再按一次该键取消操作。

- 3 使用操作：
1) 选择“中途开盖”功能；
2) 提醒可开盖后，开盖加菜加料；
3) 合盖，自动继续烹饪。



△注意

“汤类”“肉/鸡”“牛/羊肉”“蹄筋”功能，可用“中途开盖”功能。

使用说明

功能说明

无水焗/再加热

- 再加热：此功能可用于二次加热食物，如加热剩饭、剩菜。
• 无水焗：此功能可用于不加水、利用高温和食材自身的水分烹饪食物。

美食烩

美食烩为您独制每天不重样的美味食谱，按产品上的“美食烩”键，并按手机端食谱指引设置“入味时间”(入味时间不同于工作时间，因此美食烩烹饪启动后时间显示与设置的时间不同属于正常现象)，简单烹饪，天天吃新菜。

- 1 扫描右方二维码，关注“食色FM”公众号，进入食谱专区。
2 进入电压力锅食谱专题，按照食谱准备好食材放入内锅，合好上盖，接通电源。
3 按“特色”键选择“美食烩”，再按照食谱指引设置“入味时间”。
4 按“开始”键，即可开始烹饪。



微信扫一扫，获取美食烩食谱

清洁保养

△注意

除蒸汽清洁外，进行其他清洁时确保电压力锅没有通电！

蒸汽清洁

- 1 向内锅中倒入适量清水。
2 合上盖，接通电源，按“特色”键，选择“蒸汽清洁”。按“开始”键，电压力锅开始清洁。

盖板清洁

- 1 握住盖板把手向外拆出盖板。
2 清洗盖板、密封圈，并擦干重新安装到位。



破泡器清洁

- 1 握住破泡器，将其从上盖拉起。
2 清洗破泡器，并擦干重新安装到位。



清洁保养

△注意

除蒸汽清洁外，进行其他清洁时确保电压力锅没有通电！

储水盒清洁


- 1 将储水盒直接取出。
2 清洗储水盒并擦干。



- 3 将储水盒重新放回原位。

锅体清洁

- 1 内外锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
2 内锅底部清洁擦干。

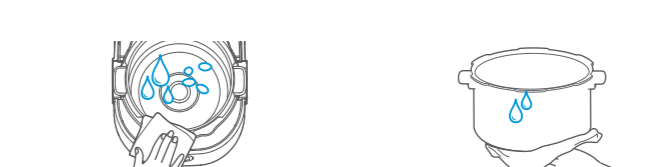

服务指南

产品参数

Table with columns: 型号, 额定电压/额定频率, 额定功率, 容量, 工作压力. Rows include MY-HT5071P, MY-HT5072P, MY-YL50P701.

Table with columns: 项目, 内容. Includes 产品合格证, 检查结论, 检查员号, 检查日期, 生产日期, 生产许可证编号.

△注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 007

Table with columns: 选择项打, 钉装方式, 钉装, 折页, 编码, 制作, 陈丽琳, 材质, 105g哑粉纸, 其他要求, 黑色: K100 蓝色: C90 M20 Y0 K0 QS许可颜色: C100 M40 Y0 K15, 变更记录, A:原编码16161100003445, 尺寸规格(单位: mm), 210X145mm.