



产品简介 | 产品以实物为准

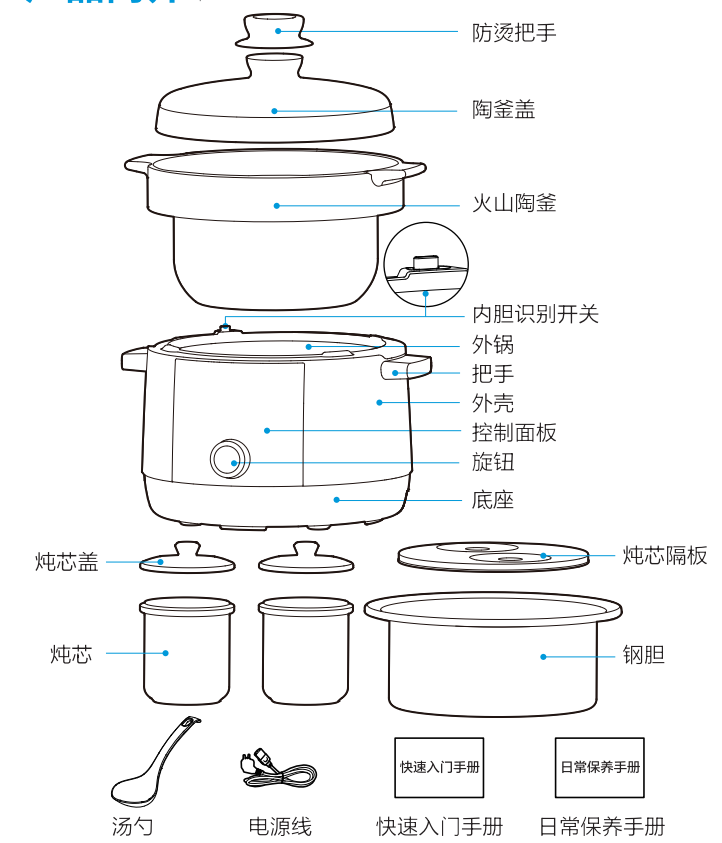

注：火山陶釜的重要成分为锂辉石，是在火山活动过程中逐步形成，具有很强的稳定性和耐热性。

炭火煨模式指示灯 时间显示 隔水炖模式指示灯

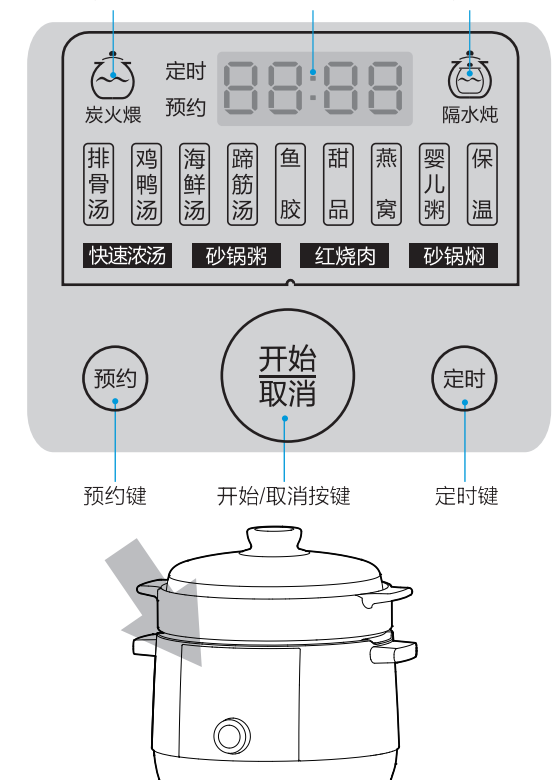


注：炭火煨采用类似炭火的红外辐射加热方式。

自动内胆识别功能说明


产品具有自动识别内胆的功能

隔水炖模式

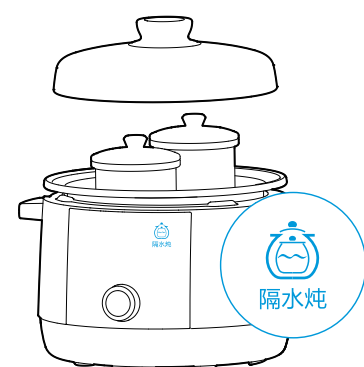

当使用内胆和炖芯烹饪食物时，“隔水炖”图标点亮。在此模式下，“炭火煨”图标点亮。在此模式下，除普通菜单外，还可选择“快速浓汤”、“砂锅粥”、“红烧肉”、“砂锅粥”四个特色菜单。


炭火煨模式

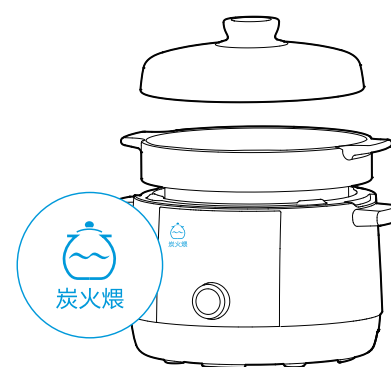

当使用陶釜烹饪食物时，陶釜会触动内胆识别开关，“炭火煨”图标点亮。在此模式下，除普通菜单外，还可选择“快速浓汤”、“砂锅粥”、“红烧肉”、“砂锅粥”四个特色菜单。


使用说明

1 准备工作

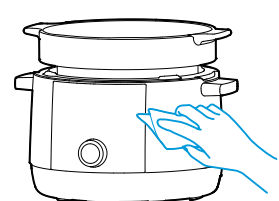

将内胆（陶釜或内胆）外表面以及外锅擦干，然后将内胆放入电炖锅。


a. 陶釜使用准备

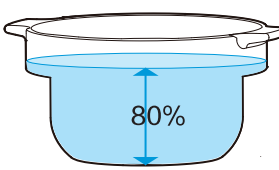

向陶釜内放入食物和水，注意不要超过陶釜总容量的80%。煮粥时不要超过陶釜总容量的40%；煲汤时最小水量不能低于陶釜总容量的50%。


使用说明

b. 隔水炖功能使用准备

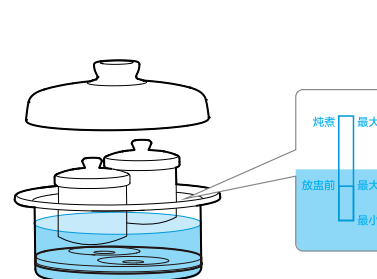

根据内胆的水位线指示放入清水。注：水量不能超过“放盅前”的“最大”刻度，防止溢出；水量低于“最小”刻度，可能出现干烧或食物烹饪不熟。依次放入炖芯隔板、炖芯，盖上陶釜盖。

2 连接电源

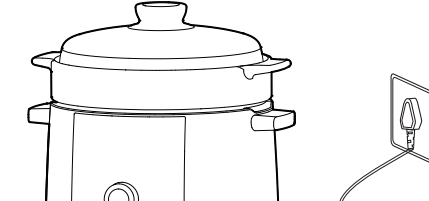

接通电源，数码管和指示灯点亮1秒，蜂鸣器提示一声，进入待机状态，数码管显示默认时间。

3 选择功能



待机状态下，顺时针或逆时针旋转旋钮可选择功能菜单；在预约状态下（即按“预约”键），可以顺时针或逆时针旋转旋钮调节预约时间；在定时状态下（即按“定时”键），可以顺时针或逆时针旋转旋钮调节定时时间。

4 菜单介绍



炭火煨模式		隔水炖模式	
菜单	标准时间	菜单	标准时间
排骨汤	2:30	排骨汤	3:00
鸡鸭汤	2:00	鸡鸭汤	2:30
海鲜汤	1:30	海鲜汤	2:00
蹄筋汤	3:00	蹄筋汤	3:30
鱼胶	2:30	鱼胶	3:00
甜品	3:00	甜品	3:30
燕窝	--	燕窝	0:55
婴儿粥	2:00	婴儿粥	2:30
快速浓汤	1:30	--	--
砂锅粥	2:30	--	--
红烧肉	1:30	--	--
砂锅粥	1:30	--	--

温馨提示：使用红烧肉和砂锅粥菜单时，需要看护并定时翻动食物，避免发生粘锅，导致食物口感差。

使用说明

5 开始烹饪




按下“开始/取消”按键，所选菜单高亮显示，其他待选菜单熄灭，电炖锅开始工作。在工作状态下，按“开始/取消”按键，功能取消，进入待机状态。

6 定时烹饪



用旋钮选择所需菜单，再按下“定时”键，状态显示区“定时”指示灯闪烁，产品进入定时状态，此时可根据个人口味调整菜单烹饪的时间长短。用旋钮调整定时时间后，在10秒内按“开始/取消”键进入工作状态。超过10秒，蜂鸣器降连续鸣叫提醒用户进行下一步操作。

7 保温

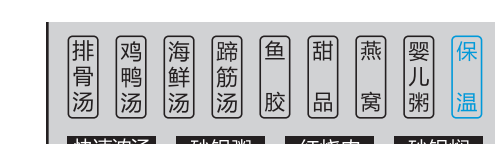


菜单完成后自动进入保温模式。也可旋转旋钮选择“保温”菜单，按“开始/取消”按键使产品进入保温程序。保温时间最长为12小时，保温结束后回到待机界面。保温过程中再次按“开始/取消”按键可退出保温程序。

预约烹饪




用旋钮选择所需菜单，再按下“预约”键，状态显示区“预约”指示灯闪烁，产品进入预约状态。用旋钮调整定时时间后，在10秒内按“开始/取消”键进入工作状态。超过10秒，蜂鸣器降连续鸣叫提醒用户进行下一步操作。

清洁保养

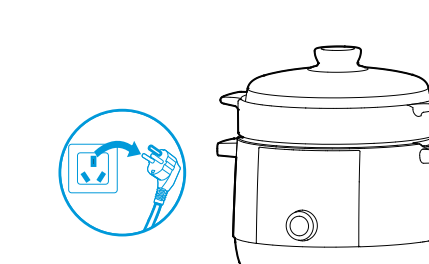


1 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。

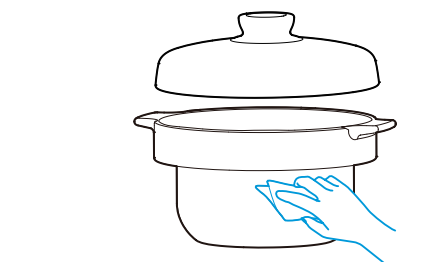


2 内胆和锅盖表面只需软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。


清洁保养

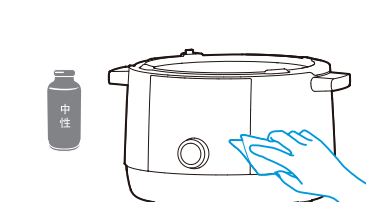


3 锅体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。

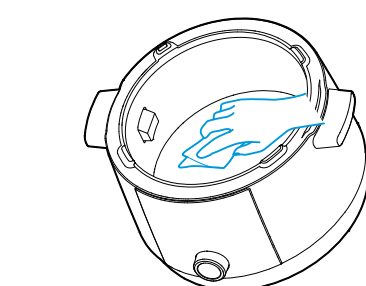

4 发热盘表面的油污，可以使用湿布清理，禁止直接倒入水和清洁剂擦洗。注意：必须首先断电，等产品完全冷却后进行，小心烫伤。

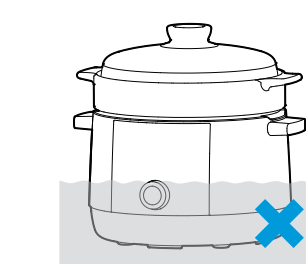

5 切勿将整个电炖锅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。

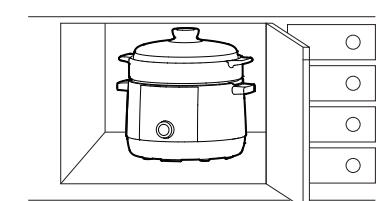


6 长期不用时，请将电炖锅清洁干净，待其干燥后收藏。

5

清除水垢

电炖锅经多次使用后，内胆底部内表面可能会出现水垢沉积的现象。水垢的多少取决于用户所在地区水的硬度。注意：建议定期清除水垢，以免热交换受阻，影响电炖锅使用。

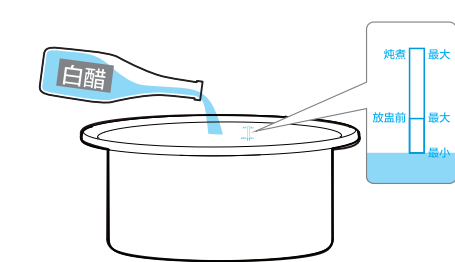


1 加水至标有“最小”水位线处。再倒入约5勺白醋（约30毫升）。注：不得使用其他化学品和除垢剂。

清除水垢



2 盖上陶釜盖，插上电源，旋转旋钮，任一功能菜单，按“开始/取消”键加热约5分钟。

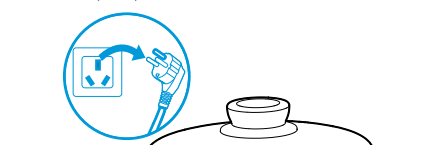

4 用湿棉布擦拭内胆的内表面，并用清水反复冲洗内胆，去除醋味。

3 拔掉插头，待醋液完全冷却后，将醋液倒出。

6

技术参数

产品型号	MD-TGS40W
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	650W
容积	4.0L

执行标准：
GB4706.1-2005
GB4706.19-2008
Q/MD 028



本产品所含食品用塑料工程
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

另：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：1616200001001

快速入门手册				【机密】	
选择项打 <input checked="" type="checkbox"/>		钉装方式	<input type="checkbox"/> 钉装	<input checked="" type="checkbox"/> 折页	
编 码	1616200001001	制 作	何记真	材 质	105g哑粉纸
工厂型号/客户型号	MD-TGS40W	其他要求		美的蓝C90M20Y0K0 黑K100	
客户名称	美的(与物料编码描述一致)		变更记录		
环 保	<input checked="" type="checkbox"/> 环保 <input type="checkbox"/> 不环保	A0:20160729		B:20160923 更改隔水炖说明	
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 双色 <input checked="" type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色	C:20170322删除企标年份		D:20170909更换二维码,增加QS标志, 第三页单位ml改为毫升。	
专 色	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 (<input checked="" type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个	E:20180206更新logo			
尺寸规格(单位:mm)					