



使用说明书

搅拌机（破壁料理机）



微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

无编码

使用说明

使用前注意事项

⚠ 注意

- 因不同型号的产品外观、功能和配置有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。
- 本产品仅限海拔高度 2000 米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
- 接通电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖安装到位。
- 产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入搅拌杯内，以免受伤或使产品受损。
- 启动产品前请放入食材，严禁空载。
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
- 机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其他液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 在制作果蔬类饮品时，有核的食材需去核。
- 制作美食前请将食材清洗并切至边长不大于 1.5 厘米的块状。

使用注意事项


⚠ 注意

- 严禁搅打或研磨干货及坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。
- 请勿放入超过 80℃ 的食材及液体进行搅打。
- 食谱中的食材份量均按照标准水位进行配比，用户在使用时请根据制浆容量加入对应重量食材。
- 请勿用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等的烧焦情况，产生异味。
- 制作糊、汤等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煮不熟等情况，严重时将造成溢出或者糊底。
- 使用糊类功能，为了确保食物粉碎效果和口感，（干玉米、红豆、绿豆、薏米等）干硬的食材，使用前请用热水浸泡 4 小时。
- 产品制作过程中请勿在杯体内添加砂糖、黑糖等调味料，以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。

- 制作加热美食过程中，请勿将抹布、密封罩等外来物品放于杯盖上，以免阻碍蒸汽排出导致溢出；搅拌杯内液体沸腾后请小心喷出水蒸汽和溅出的热水。
- 当食物加热到沸腾后请勿终止程序，如误操作终止请勿选择加热功能继续制作，以免热食重复熬煮造成溢出/糊底。请更换食材后再重新选择功能制作，或使用锅具煮熟再使用自定义模式打碎食物。
- 禁止搅打筒骨、排骨，猪皮等坚硬或者韧性太强的肉类食材，以防破坏破壁刀，影响产品使用寿命。

量杯使用说明

制浆量	食材量
300mL	1杯
450mL	1杯半
600mL	2杯
750mL	2杯半

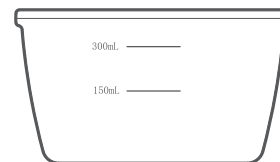

按键操作说明

控制面板



MJ-M1



MJ-PB80X3-100

通用功能:

功能名称	操作方法
启动/停止	设定好产品工作方式后,轻触“启动/停止”键,产品进入工作状态。工作过程中轻触“启动/停止”键,产品停止工作。
长按排浆	轻触“长按排浆”键5秒,机器启动排浆功能。倒计时30秒后,排浆阀自动关闭,恢复初始状态。
搅拌	轻触“搅拌”键,机器进入搅打工作状态,重复轻触可调节搅拌档位。

自定义功能:

功能名称	操作方法
预约	选择功能后,轻触“预约”键,机器进入选择预约时间状态,通过重复点击或长按“预约”调整需要的预约时长(12小时循环选择),点击“启动/停止”键启动。 注:制作完成时间如08:00指6小时后完成,非北京时间6:00完成。
功能	轻触“功能”键,低糖糊/滋补糊功能灯变亮,再次轻触下一个功能灯变亮,到需要的功能后停止即可。
容量	轻触“容量”键,机器进入选择容量状态,再次轻触“容量”键,调整需要完成食物的容量,轻触“启动/停止”键启动。

加热功能:

功能名称	操作方法
低糖糊 五谷浆 滋补糊 快豆浆 罗宋汤 玉米汁	加入食材,选择功能模式,然后轻触“启动/停止”键进入工作状态。过程中需要先煮沸,然后搅打,长时间熬煮。 注: 1.选择功能后,轻触“容量”键和“预约”键进行调整到所需要的制作过程。 2.若食材中含有干玉米,红豆,绿豆,薏米等干硬食材,使用前建议先用热水浸泡4小时。
除菌洗	轻触“除菌洗”键,轻触“启动/停止”键启动。

非加热功能:

功能名称	操作方法
果蔬汁 果仁露	加入食材,选择功能模式,轻触“启动/停止”键启动。 注:进入“果蔬汁”和“果仁露”功能,产品默认自动加水250mL;轻触“容量”键,可选择0mL容量,即表示不用产品自动加水。

指示灯说明



接浆杯放置到位时指示灯常亮,未正确放置时指示灯闪烁。



废水杯放置到位时指示灯常亮,未正确放置时指示灯闪烁。



杯盖安装到位时指示灯常亮,未正确安装时指示灯闪烁。



产品工作时,水箱有水指示灯常亮,无水指示灯闪烁。


智能海拔识别

提示

- 产品在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。
- 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
- 完成智能海拔识别后，产品就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

为充分保证食材制作效果，首次使用产品前，或者产品被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：

清洗水位



1 将水箱加水至“清洗水位”以上。

2 连接电源。

容量 功能



88:88

3 通电 30 秒内，同时长按“容量”和“功能”键 3 秒，进入智能海拔识别模式。

4 设置完成后会短时搅打，显示屏循环显示“88:88”，破壁机将加热至水沸腾。

88:88

5 当显示屏显示“88:88”同时发出“滴滴...”提示音，海拔自适应程序完成，请断开电源。

使用方法

制浆容量

750mL


1 根据所需制浆容量，往水箱加水至对应刻度。

提示

要制作600mL豆浆，水箱加水至600mL刻度即可。

600mL

2 水箱加水后放置到机身水箱位。

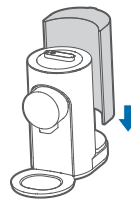


3 将接浆杯放置到托盘上。

提示


如右图所示，接浆杯把手在正前方。



4 将处理好的食材按食谱比例加入搅拌腔。

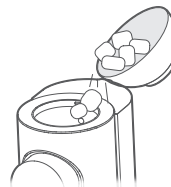

5 盖上杯盖。

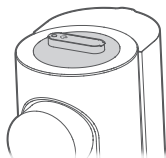

6 轻触“功能”选择功能菜单，然后轻触“容量”选择需要的制浆容量，最后轻触“启动/停止”键，产品开始工作。



7 制浆完成排出浆液后，将接浆杯端走分食。

8 接浆杯端走后，将废水杯放置到托盘上，以便清洗后的废水排出。

● 提示

如右图所示，废水杯把手在正前方。



食谱

● 提示

- 加热功能食谱默认容量为600毫升，可轻触容量按键选择300毫升，450毫升，750毫升（可根据个人需求选择不同容量，相应食材按比例缩减）。

名称	食材和做法
燕麦薏米糊	食材：薏米 15 克、燕麦 5 克、黄豆 5 克、红枣 5 克（去核）、松子 5 克、亚麻籽 5 克 做法：将食材全部洗净放入杯中，选择“滋补糊”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
罗宋汤	食材：牛肉25克（焯水、切成肉丁），胡萝卜30克、西红柿30克、土豆30克，洋葱20克，料酒5克，番茄酱3克，白砂糖6克，黑胡椒1克 做法：将食材全部洗净放入杯中，选择“罗宋汤”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
纯豆浆	食材：干黄豆 40 克 做法：将所有的材料洗净后放入热杯中，选择“快豆浆”/“五谷浆”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
核桃燕麦豆浆	食材：干黄豆20克、生燕麦10克、核桃仁10克(约一颗) 做法：将食材全部洗净放入热杯中，选择“快豆浆”/“五谷浆”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
香浓玉米汁	食材：鲜玉米粒75克 做法：将鲜玉米粒洗净放入热杯中，选择“玉米汁”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
胡萝卜汁	食材：胡萝卜 200 克 做法：将食材全部洗净，切成1.5厘米左右的块状，放入热杯中，加入300克纯牛奶。选中“果蔬汁”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。

名称	食材和做法
香蕉 苹果汁	食材：蜂蜜1勺、牛奶250克、香蕉30克、苹果60克（约半个）（建议加冰块：2块，口感更佳） 做法：将食材全部洗净，切成1.5厘米左右的块状，放入热杯中，加入250克纯牛奶。选中“果蔬汁”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。

清洁保养

清洁

- 自动清洗完成后，请打开杯盖通风，将蒸汽散出。
- 断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。
- 多次使用后，若杯壁出现少量残留，建议在断电及杯内冷却的情况下用湿毛巾擦拭内壁，然后用”除菌洗”功能再次清洗杀菌。
- 产品配件，如杯盖、接浆杯、废水杯、接浆杯盖等每次使用后用清水冲洗、晾干。
- 水箱在长时间使用后，若产生水垢，可使用毛刷清洁。

保养

- 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

服务指南


产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-PB80Q3-200	220V~	50Hz	1200W	800W
MJ-PB80X3-100	220V~	50Hz	1200W	800W
MJ-PB80W3-300	220V~	50Hz	1200W	800W
MJ-M1	220V~	50Hz	1200W	800W

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。

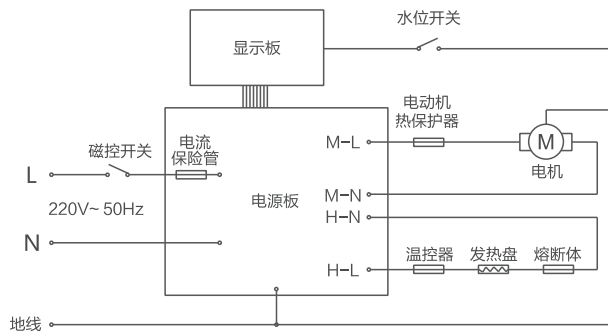

故障代码显示

提示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

代码	可能原因分析	解决对策
E1	◇ 机器底座进水,主要是底座与杯子对接的部分进水、电路板进水等	更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理： ◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
E2	◇ 杯子与底座配合不到位 ◇ 电路板故障、机器内部连接接线故障	
C3	◇ 电路板故障、机器内部连接接线故障 ◇ 杯子与底座配合不到位 ◇ 机器底座进水 ◇ 底座内部连接线松脱、断开 ◇ 电路板故障 ◇ 温控器高温保护	◇ 加热食材过量，导致食物糊底，高温报警，清理杯内食材，按照说明书食材用量，重新使用 ◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
E0	◇ 线路板故障 ◇ 机器内部进水	◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修

故障分析及排除

异常	可能原因分析	解决对策
溢出	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	带防溢功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位，信号可靠连接
糊底	食材放量过多	按说明书放食材量
	放错食材	不能放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	食材放量过多或过少	按食谱配方操作
食材打不碎	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束，食材不热	错选功能档，此功能档只搅打不加热	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作噪音	电机搅打声音	属于正常现象
	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修
显示88:88	杯盖未安装到位	将杯盖重新装好
	机器自身故障	送当地售后维修

异常	可能原因分析	解决对策
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	机器自身故障	送当地售后维修
	杯子未安装到位	将杯子重新装好
按键没反应	机器正在工作，不能操作	属于正常现象
	面板有水，影响灵敏度	擦干面板
显示屏亮，但产品不工作	机器自身故障	送当地售后维修
	未按启动/停止键	重新选择功能，按启动/停止键
	杯内未加水，过热保护	请加水至正确水位线，冷却后，重新启动
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀片，排空搅拌杯和清洗期间应该小心。
- 搅拌杯仅在提供的机座上使用。
- 器具不得浸入水中。

⚠ 可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品连续搅拌果蔬时，每次的工作时间不能超过3分钟，累计不超过两次，如需还需要继续使用，间隔20分钟后再使用。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发异味。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片材料取出，待电机冷却后方可继续使用。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
GB4706.19-2008

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤 XK16-204-00125

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com



服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机保修一年（仅适用家庭使用的产品）。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。