

型号：
MY-CD5009A
MY-CD5026P
MY-CS5029P
MY-CS5035P
MY-CS5038
MY-CS6029P
MY-QC50A5
MY-QC60A5
MY-RY50Q3-FS
MY-YL50Simple101
MY-YL50Simple102
MY-YL60Simple101
MY-YL60Simple102
MY-YL50Simple103
MY-YL50Simple105
MY-YL50Simple106
MY-YL50Simple107

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：1616110001683

Midea

电压力锅

使用说明书



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

● 提示
避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ 注意
本产品应考虑以下情况：
无人看管时勿让儿童和家人对器具的使用，勿让孩童独自使用。

⊗ 表示【禁止】的内容

禁止使用劣质排插 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作

- 勿用此煲做堵塞排气孔的食物。
- 片状食物（如紫菜、白菜）或带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣）以免引起事故或者造成电压力锅损坏。
- 工作时排气阀自动排气，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气口。
- 请使用220V-50Hz的交流电源插座。
- 如使用非220V-50Hz民用电或专用电源，会引起火灾或触电；使用劣质排插连接存在起火风险。
- 请定期检查排气口和浮子，确保没有被阻塞。
- 烹饪过程中请勿移动电压力锅。
- 以免导致锅盖意外打开，引起蒸汽烫伤或使里面的汤汁溢出；或导致碰到操作按键引起电压力锅停止工作。
- 请勿改造。
- 除专业技术人员外，其他人不得分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 勿向电压力锅缝隙中插入金属屑、大头针、铁丝等物品，以免触电、受伤。
- 不使用产品时请拔下插头，否则可能产生漏电、火灾、故障等。
- 电压力锅不要放在不平稳、潮湿或靠近其它热源、热源（如炉具）的地方。
- 以免意外引燃引起火灾，或产品损坏。
- 请勿在排气阀或被泡器上添加任何重物。
- 排气阀或被泡器上不得添加任何重物或以其他物体替代。
- 请使用美的专用电源线。
- 如果电源线软线损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品仅限于室内使用，且与其它厨房电器的最佳距离为30cm以上。
- 勿用湿手插、拔插头，以免触电受伤。拔插头时捏住插头拔下，不要拉拽电源线，经常清洁插头的插片。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方。以避免触电、烫伤等危险事故发生。

安全警示

- 切勿使用其他锅盖加热。
- 严禁加热时使用其他锅盖，通电过程中严禁使用非原装锅盖，否则会引起性能不良或安全隐患。
- 直到压力充分释放后，方可打开容器。烹饪完毕，浮子、安全眼、浮子顶杆落下或控制面板“可开盖”灯亮起，可认为压力充分释放，方可打开容器，切勿强行开盖。
- 搬移产品时，请提锅体提手。切勿直接提开盖提手，以免损坏产品，请勿在开盖状态下搬移产品，以免造成伤害。
- 内锅不得放在其他器具上加热。
- 本产品标配的内锅禁止用作其他用途，以免引起内锅变形，影响使用。

❗ 表示【强制】的内容

- 产品不能浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座。如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 正在工作时，勿打开锅盖。
- 烹饪完毕，直到压力充分释放后，浮子落下方可打开锅盖。如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 请到美的指定的维修网点维修或更换零件，勿在外接定时器或遥控控制系统方式下运行。
- 在维修处修理时，热熔断器禁止短接失去热保护，在加热异常的时候，容易引起火灾。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此电压力锅只能使用标配内锅，以免造成过热、异常。
- 勿用坚硬物体碰撞内锅，以免变形。如密封圈变形、破损或内锅变形，请勿使用电压力锅以免发生事故。
- 工作时，产品某些表面会发烫，严禁用手触摸；使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
- 电源线禁止触及锅盖等外部可见的金属部件，否则可能引起非正常工作。

● 表示【温馨提示】的内容

- 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感觉到感应电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅。
- 电压力锅使用前，请检查内锅、排气阀、密封圈、防堵罩、活动盖板等是否安装到位，以免引起事故。
- 烹饪前，先清除内锅与发热盘之间的水渍、米粒等异物，以免造成过热或者短路；务必将内锅表面的水分擦干，以免造成故障。
- 煮粥类或者各种豆类应自然冷却，达到无压，勿动手排气。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 使用完请勿立刻煮一下，应等待15分钟以上，待煲体冷却至室温。


安全警示

- 请勿使用坚硬物体、尖锐的金属制品等盛饭和清洁，以免划伤内锅。
- 烹饪量不能超过最大水位线。
- 电压力锅工作过程中，有可能会间歇或直接排气，此为正常现象。
- 请定期清洁排气阀、密封圈、破泡器、盖板、防堵罩及放置的台面。
- 电压力锅产品在使用过程中，由于内部压力作用，上盖会上移少许，上盖和煲体的间隙会稍变大，是正常现象，不影响使用。
- 使用蛋糕功能时（如有），请使用铝锅。
- 通电使用前，请清除内锅防护纸（如有），以免影响电压力锅正常使用。

产品简介

部件展示

△ 注意
因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

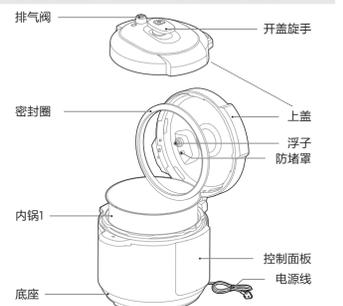

排气阀 开盖提手 密封圈 上盖 浮子 防堵罩 内锅1 控制面板 电源线 底座 内锅2

配件清单

勺子 X1 量杯 X1 储水盒 X1 内锅2 X1


使用说明

（请参考实物功能选择性阅读）

开合盖说明

（以MY-QC50A5为例）

- 认识对位标识
▽ 对位标准 □ 开盖位 B 合盖到位
- 拿起锅盖，使▽与□对齐，垂直放下；
- 逆时针旋转锅盖把手使▽与B对齐，代表合盖到位。



快速入门

（以煲汤为例）

以煲汤为例，也可以根据需要选择其他菜单。

- 把汤料备好及食材清洗
把汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）洗净，切块放入内锅。
- 放水到对应刻度
根据食材份量，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。注：不可超过最大刻度线。
- 连接电源
合好上盖，插上电源插头，确保接触到位。
- 选择功能
按“煲汤”键。
- 开始烹饪
按“开始”键，电压力锅进入煲汤状态。
- 工作状态
需要切换或取消当前功能，可按“保温/取消”键，重新选择。



使用说明

（请参考实物功能选择性阅读）

快速入门

（以煲汤为例）

- 煲汤结束
煲汤结束自动进入保温状态。
注：电压力锅浮子落下，方可开盖。

排气说明
烹饪完成，“保温/取消”灯亮，可以按旋手上方的“排气按键”快速排气，排气完成浮子落下，即可旋转旋手开盖。
注：MY-CD5009A/CD5026P/YL50Simple105排气需用手将排气阀逆时针方向拨到排气位。

功能说明

预约（以煮粥为例）
注：部分菜单不能进行预约，具体以实物为准。
预约“粥/羹”，第二天早上7:30完成。（预约时间是指预约倒计时时间，预约时间到，则烹饪完成。若现在北京时间晚上10:30，则预约时间为9小时）

- 把米和水备好
将淘洗干净的米放入内锅，根据米量的多少，放水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。
- 选择功能
按“粥/羹”键。
- 设置预约时间，启动预约
按“预约”键进入预约状态。按“-”或“+”键，调节所需时间。按“开始”键，烹饪将会在指定时间完成。

压力/口感
以煮饭为例，也可以根据需要选择其他菜单。注：部分菜单不能进行压力/口感调节，具体以实物为准。

- 用量杯取水，把米淘洗干净。
请勿用钢丝球清洗内锅，以免划伤内锅涂层。
- 合上盖，选择所需功能，（如煮饭）。
- 按“压力/口感”键，相应等级指示灯亮。
- 按“开始”键，开始烹饪。

使用说明

（请参考实物功能选择性阅读）

功能说明

特色功能（以“再加热”为例）
连续按“特色功能”键，循环显示“营养蒸”、“再加热”、“宝宝食品”、“蛋糕”，选择某一特色功能时相应指示灯亮起。
注：使用此功能时，米饭最大量不超过4刻度。

- 打烩米饭后，洒上50-80g水，按“特色功能”键选择“再加热”功能。
- 按“开始”键，开始加热。自动进入保温后，请在30分钟内将米饭翻松。

收汁入味

- 选择所需菜单（如肉/鸡），按“开始”键。
- 烹饪结束，进入保温状态，按“保温/取消”键进入待机。
- 打开上盖将开盖旋手旋到合适位置。
- 按“收汁入味”键，再按“开始”键，电压力锅开始工作。

常规功能档位工作时间

各功能档位工作、冷却的时间都不相同，工作时间会根据电源电压、食物量、水量、米量、水质等的不同而稍有变化，烹饪量越大，工作时间则相应越长，下表中是该产品常规功能，在默认状态下的工作时间。表中时间仅供参考，非常规功能（蛋糕、收汁入味、无水炖、宝宝食品等）自主性强，时间以实际烹饪时间为准。

功能档位(分钟)	煮饭	杂粮饭	稀饭	粥/羹	煲汤	肉/鸡	牛/羊肉	豆/蹄筋
2刻度	26	36	15	26	41	30	41	46
5刻度	33	46	21	41	49	36	49	55
10刻度	44	60	36	62	58	45	58	63

清洁保养

- 密封圈清洁
从锅盖上，取出密封圈。
清洗密封圈并擦干，将其重新安装到位。
- 上盖清洁
清洗上盖、浮子、排气阀、防堵罩。
擦干上盖、浮子、排气阀、防堵罩，将其重新安装到位。

清洁保养

- 储水盒清洁
将储水盒水平拉出。
清洗储水盒并擦干。
将储水盒重新安装到位。
- 锅体清洁
内外锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
内锅底部请洁擦干。


服务指南

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-CD5009A	220V-50Hz	1000W	5L	40kPa
MY-CD5026P	220V-50Hz	1000W	5L	40kPa
MY-CS5029P	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-CS5035P	220V-50Hz	900W	5L	70kPa
MY-CS6029P	220V-50Hz	1000W	6L	70kPa
MY-CS5038	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-QC50A5	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-QC60A5	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa
MY-RY50Q3-FS	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa
MY-YL50Simple101	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple102	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-YL60Simple101	220V-50Hz	1000W	6L	70kPa
MY-YL60Simple102	220V-50Hz	1000W	6L	70kPa
MY-YL50Simple103	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple105	220V-50Hz	1000W	5L	40kPa
MY-YL50Simple106	220V-50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple107	220V-50Hz	1000W	4.8L	70kPa

电路原理图

● 提示
线路如有变更，恕不另行通知。

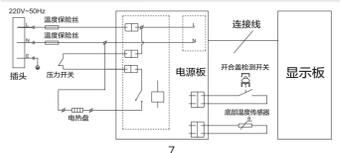

服务指南

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常情况	可能原因	对应方法
不能合盖	• 浮子卡住 • 密封圈没有装配到位	• 拉下浮子后合盖 • 整理密封圈，安装到位后再合盖
不能开盖	• 放气后浮子阀未落下 • 锅内有压力 • 未放密封圈或密封圈未安装到位 • 密封圈上粘有异物 • 密封圈破裂	• 用镊子轻压浮子阀 • 待锅上的安全眼掉落 • 按要求放置好密封圈 • 清洗密封圈 • 更换密封圈
锅盖漏气	• 浮子阀密封垫粘有异物 • 浮子阀密封垫磨损	• 清洗浮子阀密封垫 • 送维修点更换浮子密封垫
浮子阀漏气	• 锅内食物和水过少 • 锅盖或排气阀漏气 • 用电电压<电网电压	• 按标准放水食物和水 • 送维修点检修 • 属于正常，煮饭时间加长
浮子阀不能上升	• 排气阀未放在密封位 • 压力控制失灵 • 按下了微压按键	• 按下排气按键，取消微压功能或送维修点检修
工作排气阀不排气	• 合盖不到位 • 发热盘故障 • 电路故障	• 重新合盖 • 送维修点检修 • 送维修点检修
产品在待机状态“合盖”灯亮起时，选择功能键无反应	• 合盖不到位	• 重新合盖
煮饭不熟/太硬	• 加水过少 • 过早开盖 • 加水过多	• 适当增加水量 • 烹饪结束5分钟后排气开盖 • 适当减少水量
煮饭太软	• 加水过少 • 过早开盖 • 加水过多	• 适当增加水量 • 烹饪结束5分钟后排气开盖 • 适当减少水量

异常自检

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。
MY-CD5009A/CD5026P/YL50Simple105产品：

指示灯状态	异常的显示	可能的原因	对应方法
闪烁	预约灯2亮	底部传感器开路	拔掉电源，重新通电，若仍出此显示，请送维修点检修。
闪烁	预约灯4亮	底部传感器短路	拔掉电源，重新通电，若仍出此显示，请送维修点检修。
闪烁	预约灯2亮	压力开关异常	拔掉电源，重新通电，若仍出此显示，请送维修点检修。
闪烁	预约灯10亮	底部传感器过热(高温)保护	检查锅内是否有水或食物，请断电，待煲体冷却后，清理干净，重新通电，若保护提示消失，可继续使用，否则请送维修点检修。

服务指南

异常自检

本说明书包含的其他产品：

指示灯状态	异常的显示	可能的原因	对应方法
显示	E1	底部传感器开路	拔掉电源，重新通电，若仍出此显示，请送维修点检修。
显示	E2	底部传感器短路	拔掉电源，重新通电，若仍出此显示，请送维修点检修。
显示	E3	压力开关开路	拔掉电源，重新通电，若仍出此显示，请送维修点检修。
显示	C1	底部传感器过热(高温)保护	检查锅内是否有水或食物，请断电，待煲体冷却后，清理干净，重新通电，若保护提示消失，可继续使用，否则请送维修点检修。

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

部件名称	材质	执行标准	备注
弹簧垫圈、上盖温度传感器、压板、防堵罩、防堵罩、锅盖把手	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
锅盖	不锈钢10Cr17	GB4806.9-2016	/
浮子、浮子靠、排气阀罩、防堵罩、盖板把手、上盖片	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食品
密封圈、排气阀顶圈、密封胶圈	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
锅盖自吸清液	不锈钢Y12Cr18Ni9	GB4806.9-2016	/
盖板	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食品
盖板	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
玻璃盖	玻璃	GB4806.5-2016	/
蒸笼、汤勺	不锈钢10Cr17	GB4806.9-2016	/
陶煲	陶瓷	GB4806.4-2016	/
内锅	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
内锅	搪瓷/冷轧钢板	GB4806.3-2016	/
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
饭勺、汤勺、量杯	聚丙烯（丙烯均聚物）/丙烯-乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
量杯	聚丙烯（丙烯均聚物）	GB4806.7-2016	PP
铝合金(wt.%)：Si≤0.6, Fe≤0.7, Cu≤0.3, Mn≤1.5, Mg≤0.9, Zn≤0.15, Cr≤0.1 钢(wt.%)：C≤0.2, Mn≤0.6, P≤0.005, S≤0.004			注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	铜(Cu)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○	○
炖盅	○	○	○	○	○	○
内锅	○	○	○	○	○	○
外锅	○	○	○	○	○	○
加热盘组件	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证

检查结论：合格
检查员： 检验员A1
检查日期： 见生产批号

生产批号：见生产批号前四位（年/月/日）

生产日期：见生产批号前四位（年/月/日）

△ 声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误及内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
GB4706.14-2008 Q/MD 007

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	铜(Cu)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○	○
炖盅	○	○	○	○	○	○
内锅	○	○	○	○	○	○
外锅	○	○	○	○	○	○
加热盘组件	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证

检查结论：合格
检查员： 检验员A1
检查日期： 见生产批号

生产批号：见生产批号前四位（年/月/日）

生产日期：见生产批号前四位（年/月/日）

△ 声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误及内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
GB4706.14-2008 Q/MD 007

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	故障内容及处理情况

维修人员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的电压力锅实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
凡属下列情况之一者，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。
3. 非产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 及翻新机型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非正常使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

说明书技术要求			
选择项打 □		钉装方式	□ 钉装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页
编 码	1616110001683	材 质	80g双胶纸
工厂型号/客户型号	MY-CS5029P MY-QC50A5	其他要求	黑色：K100 QS许可颜色：C100 M40 Y0 K15
客户名称	美的(与物料编码描述一致)	变更记录	A.1:20160524 转美的自制 B.2:20160608 增加型号MY-CS5035P C.3:20160630 去掉14-2008执行标准 D.4:20160817 删减页码 E.5:20161031 改控制面板，改编码 F.6:20170321 改Hz，增加食品接触清单，去掉企标年份，加排气说明 G.7:20170615 增加开合盖说明，改二维码 H.8:20170909 改功率为1000W，更新食品清单 I.9:20171011 CS5035P改回900W J.10:20171021 增加4个新型号 K.11:20171219 增加新型号MY-YL50Simple103，加页数 L.12:20180323 增加新型号CS5038，MY-YL50Simple106/107 M.13:20180409 增加新型号MY-YL50Simple105 N.14:20180420 增加新型号MY-RY50Q3-FS O.15:20180604 修改MY-RY50Q3-FS为4.8L P.16:20180607 修改页码，修改食品清单 Q.17:20180630 改集团新版，改为7页折页 R.18:20180710 增加新型号CD5009A，CD5026P
环 保	<input checked="" type="checkbox"/> 环保 <input type="checkbox"/> 不环保		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色		
专 色	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个) <input type="checkbox"/> 3个		
尺寸规格 (单位: mm)	105X210mm		

说明书技术要求			
选择项打 □		钉装方式	□ 钉装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页
编 码	1616110001683	材 质	80g双胶纸
工厂型号/客户型号	MY-CS5029P MY-QC50A5	其他要求	黑色：K100 QS许可颜色：C100 M40 Y0 K15
客户名称	美的(与物料编码描述一致)	变更记录	A.1:20160524 转美的自制 B.2:20160608 增加型号MY-CS5035P C.3:20160630 去掉14-2008