



产品简介 | 产品图以实物为准

部件展示

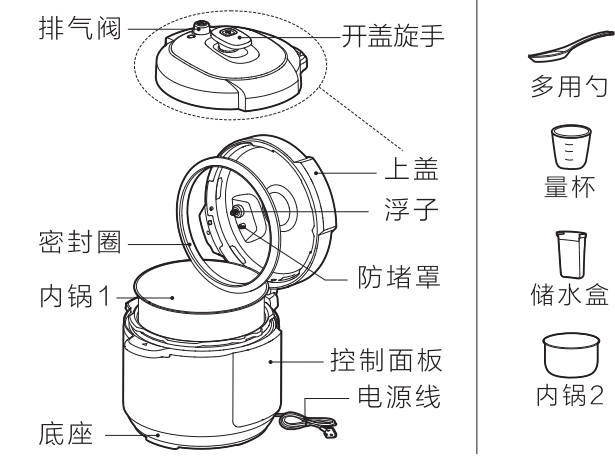

显示控制面板

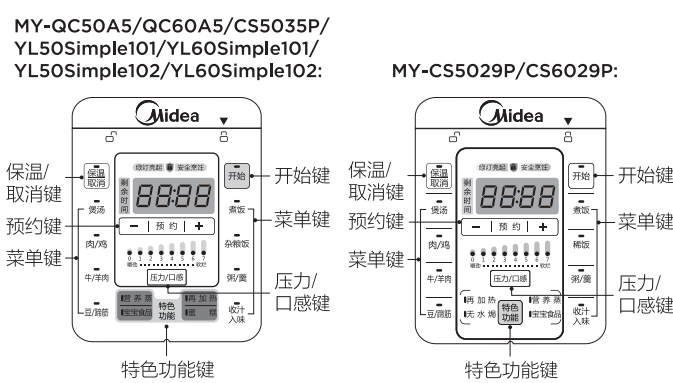

安装清洁 | 注意：清洁时确保电压力锅没有通电！

密封圈清洁



安全注意事项

- 在压力锅使用前，请检查内锅、排气阀、密封圈、防堵罩是否安装到位，以免引起事故。
- 使用前，先清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。
- 电压力锅使用前，务必将内锅表面的水分擦干，以免造成故障。
- 煎肉类或者各种豆类应自然冷却，达到无压，勿手动排气。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 请勿使用完立刻煮下一锅，应等待15分钟以上，待煲体冷却至室温。
- 请勿使用坚硬物体、尖锐的金属制品等盛饭和清洁，以免刮伤内锅。
- 烹饪量不能超过最大水位线。
- 产品工作过程中，有可能间歇或直接排气，此为正常现象。
- 请定期清洁和清理排气阀、密封圈、防堵罩及放置的台面。
- 使用蛋糕功能时，请勿使用不锈钢内锅。

维修服务

怀疑有故障问题

当您认为产品有故障的时候，在这到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常的情况	可能的原因	对应方法
不能合盖	浮子卡住 密封圈没有装配到位	拉下浮子后合盖。 整理密封圈，安装到位后再合盖。
不能开盖	放气后浮子阀未落下 锅内有压力	用筷子轻压浮子阀 待锅盖上的安全眼降落
锅盖漏气	未放密封圈或密封圈未安装到位 密封圈上有异物 密封圈破损	按要求放置好密封圈 清洁密封圈 更换密封圈
浮子阀漏气	浮子阀密封胶粘有异物 浮子阀密封胶破损	清洁浮子阀密封胶 逐维修点更换浮子密封胶
浮子阀不能上升	锅内食物和水过少 锅盖或排气阀漏气 用电电压<电网电压	按额定放食物和水 逐维修点检修 属于正常，煮饭时间加长
工作排气阀不断排气	排气阀未放在密封位 压力控制失灵	逐维修点检修
工作状态时，发热盘不加热	合盖不到位 电路故障	重新合盖 逐维修点检修
产品在待机状态“请合盖”灯亮时，选择功能无反应。	合盖不到位	重新合盖
煮饭不熟/太硬	加水过少 过早开盖	适当增加水量 烹饪结束5分钟后排气开盖
煮饭太软	加水过多	适当减少水量

7

安装清洁 | 注意：清洁时确保电压力锅没有通电！

储水盒清洁



锅体清洁




使用说明

产品以MY-QC50A5为例

开合盖说明


- 认识对位标识；
对位标准
- 拿起锅盖，使▽与△对齐，垂直放下；
- 逆时针旋转锅盖把手使▽与B对齐，代表合盖到位。

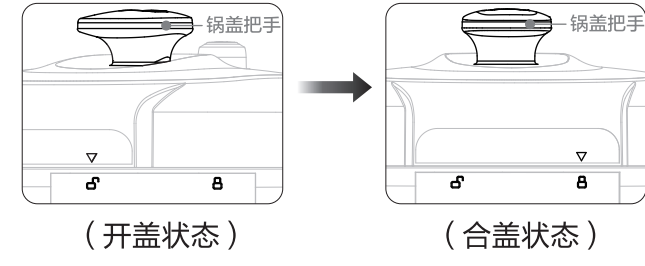

煲汤

以煲汤为例，也可以根据需要进行其他菜单。

- 备汤料及清洗
- 放水到对应刻度
- 连接电源

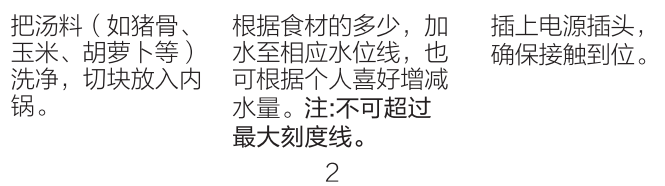

使用说明

煲汤

- 选择功能
- 开始烹饪
- 煲汤中

煲汤结束自动进入保温状态。

预约煮粥

例：预约“粥/羹”，第二天早上7:30完成。(预约时间是预约倒计时时间，预约时间到则烹饪完成。若现在北京时间晚上10:30；则预约时间为9:00)。

- 把米和水备好
- 选择功能
- 预约时间设置
- 启动预约

按“预约”键，进入预约状态，按“-”或“+”键，调节预约时间。

使用说明

特色功能

连续按“特色功能”键，循环显示“营养蒸”、“再加热”、“宝宝食品”、“蛋糕”，选择某一特色功能时相应指示灯亮起。

以“再加热”为例

- 打松米饭，洒上50-80℃热水，按“特色功能”键，选择“再加热”功能。
- 按“开始”键，开始加热。
- 烹饪结束，进入保温状态。

收汁入味

- 选择所需菜单(如肉/鸡)，按“开始”键烹饪。
- 烹饪结束，进入保温状态，按“保温/取消”键进入待机。
- 打开上盖将开盖旋手旋到合盖位置。
- 按“收汁入味”键，再按“开始”键，开始收汁入味。

压力/口感

以煮饭为例，也可以根据需要进行其他菜单。注：部分菜单不能进行压力/口感调节，具体以实物为准。

- 用量杯取米，把米淘洗干净。
- 合上盖，选择所需功能，请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。
- 按“压力/口感”键，相应等级指示灯亮。
- 按“开始”键，开始烹饪。

安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- 本产品未考虑以下情况：
一人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
幼儿玩耍器具的情况
- 表示【禁止】的内容
警告可能造成人员伤亡的事项
- 表示【强制】的内容
注意可能造成轻伤或者财产损失的事项

使用注意

- 勿用此煲易堵塞排气孔的食物。
片状食物(如紫菜、白菜)或带状食物(如海带)，碎片状食物(如玉米渣)以免引起事故或者造成压力锅损坏。
- 工作时排气阀自动排气，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气口。
- 请使用220V-50Hz的交流电源插座。
●如使用非220V-50Hz民用电源或专用电源，会引起火灾或触电。
●使用劣质排插转接存在起火风险。
- 请定期检查排气口和浮子，确保没有被阻塞。
- 烹饪过程中请勿移动电压力锅。
以免导致锅盖意外打开，引起蒸汽烫伤或使里面的汤汁溢出；或导致碰到操作按键引起电压力锅停止工作。
- 请勿改造
除专业技术人员外，其他人不得分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 勿向电压力锅缝隙中插入金属屑、大头针、铁丝等物品，以免触电、受伤。
- 不使用产品时请拔下插头，否则可能产生漏电、火灾、故障等。
- 电压力锅不要放在不平整、潮湿或靠近其它热源、热源(如炉具)的地方。
以免意外引燃引起火灾、或产品损坏。
- 请勿在排气阀上添加任何重物或
排气阀上不得添加任何重物或以其他物体替代。

安全注意事项

- 请使用美的专用电源线。
如果电源线损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品仅限于室内使用，且与其它厨房电器的最佳距离为30厘米以上。
- 勿用湿手插、拔插头，以免触电受伤。拔插头时捏住插头拔下，不能拉扯电源线，经常清洁插头的插片。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方。以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 切勿使用其他锅盖加热。
严禁加热时使用其他锅盖，通电过程中严禁使用非原装锅盖，否则会引起性能不良或安全隐患。
- 直到压力充分释放后，方可打开容器。
- 搬移产品时，请提锅体提手。
切勿直接提开盖旋手，以免损坏产品，请勿在开盖状态下搬移产品，以免造成伤害。
- 内锅不得放在其他器具上加热。
本产品标配的内锅禁止用作其他用途，以免引起内锅变形，影响使用。

- 产品不能浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座。
如果与其它电器共用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 正在工作时，勿打开锅盖。
烹饪完毕，直到压力充分释放后，安全眼落下方可打开锅盖。如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 请到美的指定的维修网点维修或更换零件，勿在外接定时器或遥控控制系统方式下运行。
在维修处修理时，热熔断器禁止短接失去热保护，在加热异常的时候，容易引起火灾。

- 此压力锅只能使用标配内锅，以免造成过热、异常。
- 勿用坚硬物体碰撞内锅，以免变形。
- 如密封圈变形、破损或内锅变形，请勿使用电压力锅以免发生事故。
- 工作时，产品某些表面会变烫，严禁用手触摸，以免烫伤。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
- 电源线禁止截止及锅盖等外部可见的金属部件，否则可能引起非正常工作。

温馨提示

- 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感觉到感应电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅。

环保清单

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量							
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	其他	其他
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○		
上盖总成	○	○	○	○	○	○		
防溢盖板	○	○	○	○	○	○		
提手	○	○	○	○	○	○		
内锅	○	○	○	○	○	○		
外锅	○	○	○	○	○	○		
加热盘组件	○	○	○	○	○	○		
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○		
量杯	○	○	○	○	○	○		
外壳	○	○	○	○	○	○		
底座	○	○	○	○	○	○		
PCB组件	X	○	X	X	X	X		
电源线组件	X	○	○	○	X	X		

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品合格证

检查日期: 见生产批号

检查结论: 合格

检验员号: 验A1

生产许可证: 粤XK16-204-00125

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
GB4706.14-2008 Q/MD 007

10

保修卡

美的 Midea		
用户姓名	常用电话	
通讯地址		
产品型号	产品编号	
购买店铺	购买时间	
维修点	发票号码	
维修记录		
维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。美的牌电压力锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修。
3、产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等。
4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。
7、超出保修期。
8、无有效发票。
9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：			
食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
弹簧垫圈、防堵罩、防堵罩座	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
锅盖	不锈钢10Cr17	GB4806.9-2016	/
浮子、浮子座、排气阀芯、防堵罩	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
密封胶、排气阀顶推	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
内锅(金)	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅(黑)	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
多用勺、量杯	聚丙烯(丙稀共聚物)/丙烯乙稀共聚物	GB4806.7-2016	PP

铝合金(wt.%): Si<0.6, Fe<0.7, Cu<0.3, Mn<1.5, Mg<0.9, Zn<0.15, Cr<0.1



电压力锅

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

说明书技术要求			
选择项打☑		钉装方式	☑ 钉装
编 码	1611100001683	材 质	80g双胶纸
工厂型号/客户型号	MY-CS5029P MY-QC50A5	其他要求	黑色: K100 QS许可颜色: C100 M40 Y0 K15
客户名称	美的(与物料编码描述一致)	变更记录	A.1:20160524 转美的自制 B.2:20160608 增加型号MY-CS5035P C.3:20160630 去掉14-2008执行标准 D.4:20160817 删减页数 E.5:20161031 改控制面板，改编码 F.6:20170321 改Hz，增加食品接触清单，去掉企标年份，加排气说明 G.7:20170615 增加开合盖说明，改二维码 H.8:20170909 改功率为1000W，更新食品清单 I.9:20171011 CS5035P改回900W J.10:20171021 增加4个新型号
环 保	☑ 环保 ☐ 不环保		
印刷颜色	☐ 单色 ☑ 双色 ☐ 三色 ☐ 四色		
专 色	☐ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个) ☐ 3个		
尺寸规格(单位:mm)	105X210mm		