


产品简介 产品型号 MY-HT5085PG / MY-HT5087PG 电源 220V~50Hz 额定功率(W) 1500 容量(L) 5 工作压力 105kPa

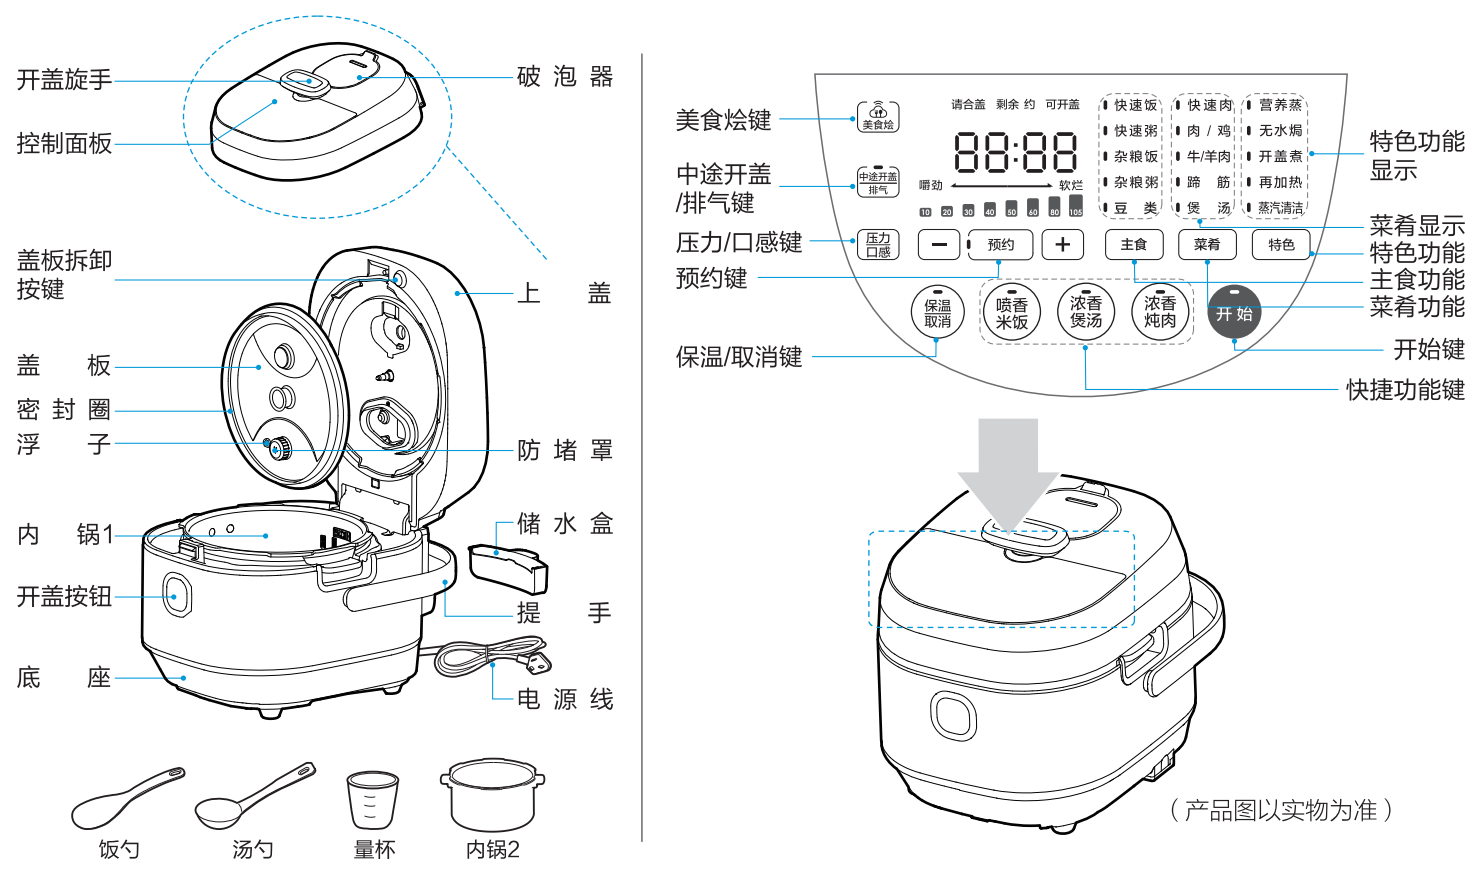

(产品图以实物为准)

清洁安装 注意：清洁时确保电压力锅没有通电！

- 盖板拆卸清洁安装**
 - 按下盖板拆卸按键。
 - 握住盖板把手向外拆出盖板。
 - 清洗盖板、密封圈、排气阀、防堵罩和浮子，并擦干重新安装到位。
 - 将盖板下端扣入上盖下端，再将上端与上盖上端对齐按下。
- 破泡器清洁**
 - 握住破泡器前端向上取出。
 - 按下破泡器扣板向两边打开，取出破泡器密封垫，清洗并擦干。
 - 将扣位对齐后重新安装好。
- 储水盒清洁**
 - 将储水盒水平拉出。
 - 清洗储水盒并擦干。
 - 将储水盒重新安装到位。
- 煲体清洁**
 - 内外锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
 - 内锅底部清洁擦干。

煲汤

- 1 备汤料及清洗**

把汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）洗净，切块放入内锅。
- 2 放水到对应刻度**

根据食材的多少，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。**注：不可超过最大刻度线。**
- 3 连接电源**

插上电源插头，确保接触到位。
- 4 功能选择**

按“菜肴”键，选择“煲汤”功能。
- 5 调节烹饪时间**

按“+”“-”键，调节所需烹饪时间。
- 6 开始烹饪**

按“开始”键，进入煲汤状态。
- 7 煲汤状态**

需要切换或取消当前功能，可按“保温/取消”键，重新选择。**注：此“保温/取消”操作对所有功能适用。**
- 8 煲汤结束**

煲汤结束自动进入保温状态。**注：“可开盖”灯亮，即可开盖。**

预约煮粥

- 1 把米和水备好**

将淘洗干净的米放入内锅，根据米量的多少，放水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
- 2 选择功能，调节烹饪时间**

按“主食”键，选择“快速粥”功能。再按“+”“-”键调节所需烹饪时间。

预约煮粥

- 3 预约设置时间**

按“预约”键，再按“+”“-”键，调节所需预约时间。（如预约时间为9小时）
- 4 启动预约**

按“开始”键，烹饪将会在指定时间完成。

快捷功能烹饪

- 烹饪前工作准备好后，合上盖，按“喷香米饭”、“浓香煲汤”或“浓香炖肉”键，电压力锅即可开始烹饪。
- 例：以喷香米饭为例**
 - 用量杯取米，把米淘洗干净。**请勿用钢丝球清洗内锅，以免划伤内锅涂层。**
 - 合上盖，按“喷香米饭”键，电压力锅开始烹饪，烹饪完成即可食用。

其他功能烹饪

- 压力/口感-口感选择**
 - 将食材放入内锅，加水到相应水位线。**加水不超过最大刻度线。**合上盖，按“菜肴”键，选择功能（如蹄筋）。
 - 按“压力/口感”键，选择所需口感，再按“开始”键，电压力锅开始烹饪，烹饪完成即可食用。

其他功能烹饪

压力/口感-压力调节
下表是该产品功能菜单压力等级，仅供参考（以“标准”状态为例）。
注：喷香米饭、浓香煲汤、浓香炖肉功能不能进行压力调节。

压力调节功能	默认压力	最大压力	最小压力
快速粥	30	40	20
快速饭	80	105	60
煲汤	105	105	40
营养蒸	105	105	10
肉/鸡	105	105	30
牛/羊肉	105	105	40
蹄筋	105	105	60
快速肉	105	105	80
杂粮饭	105	105	60
杂粮粥	40	80	30
豆类	40	80	30
无水焗	105	105	40

特色功能

- 开盖煮**
 - 打开上盖，将开盖旋手旋到“合”的位置。
 - 按“特色”键，选择“开盖煮”功能，往内锅倒入您需要烹饪的食材和水，进行开盖煮。
 - 快速肉**
 - 准备食材**

a 将主料（如排骨）切块洗净后焯水捞起。

b 将主料、配料（如香菇）、调料（如辣椒、姜、葱等）和水放入锅内并搅拌均匀。
 - 功能选择**

将装有食材的内胆放入电压力锅内，合上上盖，按“菜肴”键，选择“快速肉”功能。
- 快速肉**
 - 开始烹饪**

按“开始”键，电压力锅进入烹饪状态。

特色功能

- 蒸汽清洁**
 - 电压力锅开始工作前，请先向内锅中倒入适量的清水。
 - 按“特色”键，选择“蒸汽清洁”功能，再按“开始”键。

其他功能烹饪

- 中途开盖/排气**

方法一：按第3页“煲汤”例，调节好烹饪时间，按“开始”键，电压力锅开始工作，工作过程中可按“中途开盖”键。中途开盖完成后，可合盖继续工作。

 - 工作中按“中途开盖”键，产品有压力时，中途开盖灯亮并排气，数码显示“--P”。

其他功能烹饪

- 中途开盖/排气**

方法二：按第3页“煲汤”例，调节好烹饪时间，按“中途开盖”键，再按“开始”键。电压力锅会在一定时间后，自动完成排气并提示可开盖。中途开盖完成后，可合盖继续工作。

 - 选择功能，调节好烹饪时间后，按“中途开盖”键，再按“开始”键。
 - 电压力锅工作一段时间后自动排气，数码显示“--P”。
 - 排气结束到产品无压力时，数码显示“----”闪烁，可开盖指示灯亮，并开盖旋手旋到“开”可开盖。

美食烩

- 美食烩为您定制每天不同的美味食谱，按产品上的“美食烩”功能键，并按手机端食谱指引设置“入味时间”，简单烹饪，天天吃新菜。
- 扫描下方二维码，进入“美食烩”公众号，按产品上的“美食烩”功能键，再按照食谱指引设置“入味时间”；
- 进入电压力锅食谱专区，按照食谱准备好食材放入内锅中，合好上盖，接通电源；
- 按“开始”键，即可开始烹饪。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 007—2014

另：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：1616100002764

入门手册技术要求		【机密】	
选择项打 <input type="checkbox"/>	装订方式	<input checked="" type="checkbox"/> 钉装	<input type="checkbox"/> 折页
编 码	16161100002764	材 质	105g哑粉纸
工厂型号/客户型号	MY-HT5085PG/HT5087PG	其他要求	黑色：K100 蓝色：C90 M20 Y0 K0 QS许可颜色：C100 M40 Y0 K15
客户名称	美的(与物料编码描述一致)	变更记录	A.1:20170214 B.2:20170221 改回双胆配置
环 保	<input checked="" type="checkbox"/> 环保 <input type="checkbox"/> 不环保		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 双色 <input checked="" type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色		
专 色	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个) <input type="checkbox"/> 3个		
尺寸规格(单位:mm)	210X145mm		

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或、或散发）



高速IH电压力锅

快速入门手册



微信扫一扫，服务立马到
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管