

安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品连续搅拌工作时间必须确保不超过6分钟，在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用前，请确保桌面清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

清洁保养

清洁

1. 搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用“点动/清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯。
2. 断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
3. 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
4. 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
5. 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
6. 用清水冲洗部件后，再彻底擦干。
7. 防止余热烫伤，请待搅拌杯冷却后清洁！
8. 当杯桶内的残留物干结成难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5~1小时软化后，再将其清洗擦拭干净。
9. 当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稍硬的洁布蘸取白醋，以适度的力顺其底部纹理旋转擦拭干净。
10. 不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件！
11. 不可直接冲淋机座以及搅拌杯底部！
12. 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒！

保养

1. 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
2. 如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
推杆	○	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
电机防震圈	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB板组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

异常分析及处理

异常处理

1. 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2. 如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，搅拌杯和杯盖是否装到。
3. 经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

异常情况	可能原因分析	解决对策
溢出	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
糊底	机器自身故障	送当地售后维修
	带防溢功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位，信号可靠连接
	食材放量过多	按说明书放食材量
糊底	放错食材	不能放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请洗干净
糊底	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	食材放量过多或过少	按食谱配方操作
食材打不碎	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	工作结束，食材不热	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	电机搅打声音	属于正常现象
工作噪音	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修
	显示“----”	将杯盖和杯子重新装好
显示屏不亮	机器自身故障	送当地售后维修
	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	机器自身故障	送当地售后维修
按键没反应	机器正在工作，不能操作	属于正常现象
	机器自身故障	送当地售后维修
	未按开始键	重新选择功能，按开始键
显示屏亮，但产品不工作	杯内未加水，过热保护	请加水至正确水位线，冷却后，重新启动
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修

故障代码显示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

代码名称	可能原因分析	解决对策
E1	◇ 食物块太大，或放置太多，电机过载保护。 ◇ 机器底座进水； ◇ 电路板故障	◇ 放入搅拌杯内的食物尽量切小块，并适量。 ◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水。 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
E2	◇ 机器底座进水，主要是底座与杯子对接的部分进水、电路板进水等。 ◇ 杯子底部进水。 ◇ 杯子与底座配合不到位。 ◇ 电路板故障、机器内部连接线故障	更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理： ◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水。 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
E3	◇ 玻璃搅拌杯内部连接线松脱、断开。 ◇ 杯子与底座配合不到位。 ◇ 机器底座进水。 ◇ 底座内部连接线松脱、断开。 ◇ 电路板故障、温控器高温保护	◇ 加热食材过量，导致食物糊底，高温报警，清理杯内食材，按照说明书食材用量，重新使用。 ◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水。 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
E5、E6	◇ 使用电压不在正常范围内。 ◇ 电路板故障	◇ 为了保证效果，使用电压必须185~250V。 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
E4、E7 E8、E9	◇ 电路板故障。 ◇ 机器内部进水	◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水。 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
EA	◇ 食材放置过量。 ◇ 杯盖太多水。 ◇ 完成制作后未清洗杯子继续启动。 ◇ 电路板故障。 ◇ 机器内部进水	◇ 食材不能放置过多，请按说明书食材用量，重新使用。 ◇ 打开杯盖，擦干水迹。 ◇ 完成制作后请清洗杯子，重新放料。 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修

保修卡

相关信息

用户名：常用电话：

通讯地址：

产品型号：产品编号：

购买店铺：购买时间：

维修点：发票号码：

维修记录

维修日期：

故障内容：

处理详情：

维修单位名称：维修单位电话：维修员签名：

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

电路原理图

(注意: 线路如有变更,恕不另行通知)

产品技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-WBL1008Q	220V~	50Hz	800W	1000W

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

产品合格证

检验结论：合格
检验员号：检验员A1
检验日期：见包装箱生产批号
生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。


不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

美的 Midea

搅拌机 (破壁料理机) 使用说明书

使用说明书中包含以下内容：

- 产品合格证：显示检验结论、检验员号、检验日期、生产日期。
- 声明：关于资料准确性、产品改进、外观改动的通知。
- 维修电话：400-8899-315。
- 执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008。
- 保修卡信息：包括相关信息、维修记录、维修记录、维修单位信息。
- 产品技术参数：显示产品型号、额定电压、额定频率、加热功率、搅拌功率。
- TEL 400-8899-315：联系电话。
- 生产许可证：S 生产许可，生产许可证编号：粤XK16-204-00125。
- 二维码：提供售后服务。

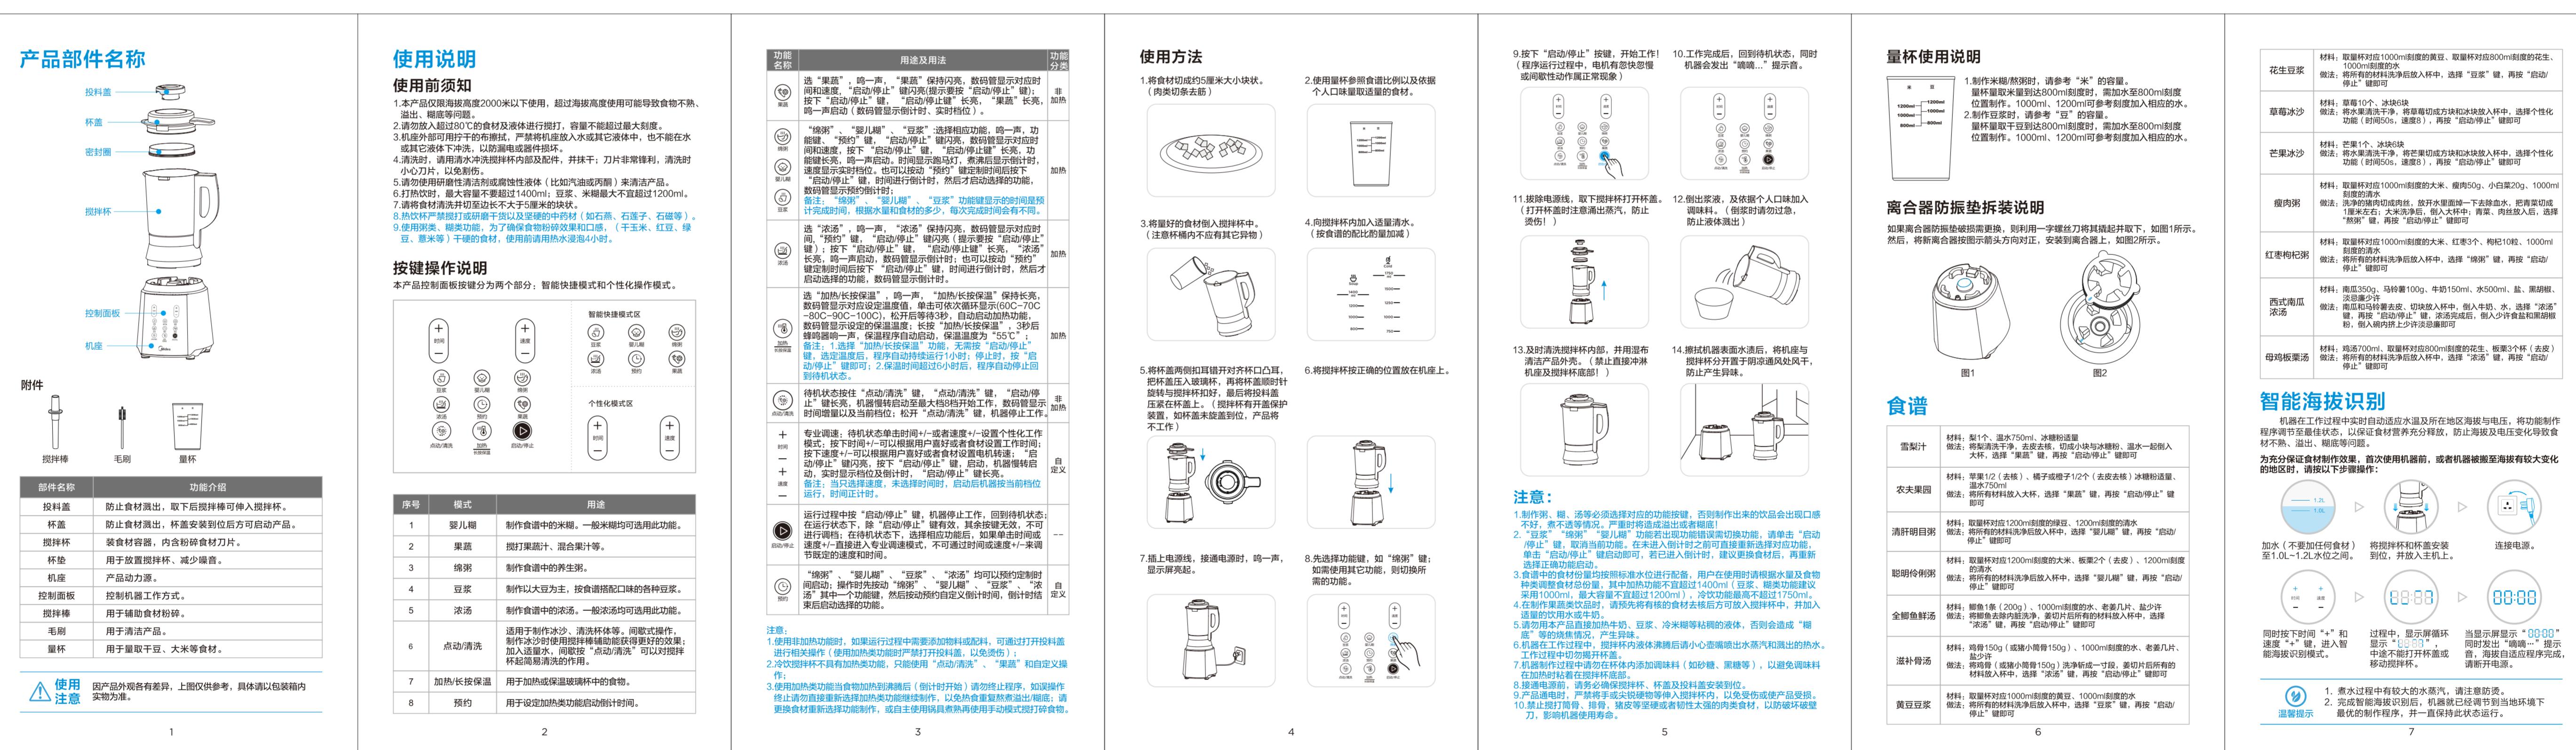

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	无		
产品型号/客户型号	MJ-WBL1008Q	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	<input type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input checked="" type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：风琴折+对折)		

105g哑粉纸

说明书

WBL1008Q-10

WIDEFOOD 13

说明书技术要求

						105g哑粉纸				
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例
设计	罗琼华	2017-08-18	标准化	甘江林	2017-08-18	阶段标记			重量	比例
校对	徐凯	2017-08-18				阶段标记			重量	1:1
审核	刘自强	2017-08-18				阶段标记			重量	1:1
工艺	王送军	2017-08-18	审批	徐建飞	2017-08-18	阶段标记			重量	1:1
						共 1 张 第 1 张			重量	1:1