




产品简介

备注

- 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准
- 请参考图示中标记的安全距离摆放产品

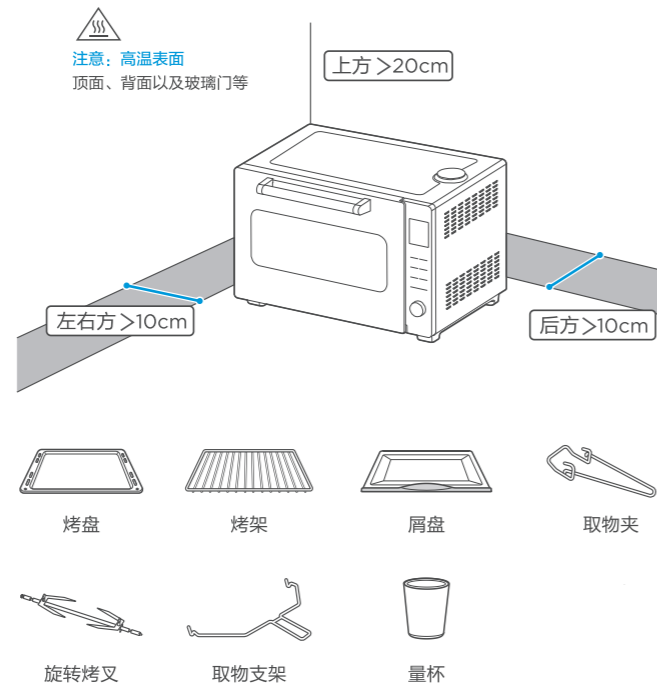

快速入门指南

PT3811



微信扫码二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

控制面板介绍

菜单按键

选择自动菜单
详见自动菜单部分

预热按键

选择预热功能
有预热
无预热

温度按键

选择温度

开始/暂停按键

开始/暂停工作
长按1秒取消工作

调节旋钮

选择功能、时间、
温度、自动菜单
运行状态旋转旋钮
可以直接修改温度

功能按键

选择烹饪功能
上下管工作
上管工作
下管工作
风干功能
旋转烧烤
解冻功能

发酵按键

选择发酵功能
发酵一档
发酵二档

时间按键

选择时间

首次使用

注意

发热管上涂有一层防腐性保护涂层，初次使用可能会有异味或油烟，属于正常现象

首次使用需空烧15分钟，以去除发热管和腔体内的防腐性保护涂层

操作方法

- 在断电状态下，用湿布将烤箱内擦拭一遍，请勿擦拭发热管
- 将烤盘、烤架放入烤箱内，插上电源
- 使用上下管功能，温度调至最高档空烧15分钟
- 拔掉电源，待散热完全冷却后即可正常使用

使用流程

注意

- 搪瓷炉腔的产品，使用过程中可能会出现轻微声响，这是正常现象
- 预热温度范围为130-230℃，预热完成后，保温期间不能修改温度
- 发酵、风干、解冻功能不支持预热
- 发酵功能和自动菜单操作步骤同功能设置

- 按**功能**键，旋转**旋钮**选择功能
- 按**温度**键，旋转**旋钮**调节温度
- 按**时间**键，旋转**旋钮**调节时间
- 按**开始/暂停**键开始工作

预热功能

方式一

在上述步骤1-4之间，按**预热**键可叠加预热功能

预热完成后，放入食物，再按**开始/暂停**键开始工作

方式二

按**预热**键，旋转**旋钮**设置预热温度，按**开始/暂停**键开始预热

预热完成后，放入食物，再按照上述步骤1-4操作即可



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇永安路6号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：1617100002160

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

旋转烤叉使用

- 将烤叉穿入烤轴
- 在合适位置旋转螺丝将烤叉固定
- 将烤轴穿过食物并用烤叉固定一边
- 将另一个烤叉穿入烤轴，压紧食物
- 旋转螺丝将另一个烤叉固定
- 使用取物支架将穿好的食物放入烤箱
- 先将烤轴尖端一端插入腔体右侧孔位，再将方头一端搭在腔体左侧凹槽内

自动菜单

注意

- 除烤全鸡外，其余自动菜单均需要预热，请预热完成后放入食物
- 使用烤牛扒菜单时，时间过半烤箱会发出【滴滴】提示音提醒翻面
- 使用带加湿提醒菜单时，烤箱发出【滴滴】加水提示音后，请及时加入20ml水
- 因食材差异，烘烤过程请注意观察，可适当调整温度时间，烹调效果以食物为准

屏幕显示	菜单名称	可调时间范围(H)	可调温度范围(°C)	加湿提示时间(min)
01	草莓马芬	0:01-2:00	70-230	无
02	葡式蛋挞	0:01-2:00	70-230	无
03	水果披萨	0:01-2:00	70-230	无
04	戚风蛋糕	0:01-2:00	70-230	无
05	香葱肉松蛋糕卷	0:01-2:00	70-230	无
06	巧克力蔓越莓软欧包	0:01-2:00	70-230	无
07	杂粮坚果硬欧包	0:01-2:00	70-230	0、2、4
08	蔓越莓饼干	0:01-2:00	70-230	无
09	苹果粒千层酥	不可调	不可调	1、3、5
10	酥皮泡芙	0:01-2:00	不可调	无
11	抹茶酥	0:01-2:00	70-230	无
12	新奥尔良烤翅	0:01-2:00	70-230	0
13	烤牛扒	0:01-2:00	70-230	无
14	蒜蓉芝士烤虾	0:01-2:00	70-230	无
15	烤全鸡	0:01-2:00	70-200	10、13、17
16	芝士烤红薯	0:01-2:00	70-230	无
17	培根风琴烤土豆	不可调	不可调	无
18	烤板栗	0:01-2:00	70-230	无

上下管独立控温

注意


- 必须将上下管温度都设定完成才能开始工作
- 上下管温度设定差值不能超过30℃

- 按**功能**键，选择**上下管**功能
- 连续按2次**温度**键，旋转**旋钮**（调节**上管**温度）
- 再按1次**温度**键，旋转**旋钮**（调节**下管**温度）
- 按**时间**键，旋转**旋钮**调节时间
- 按**开始/暂停**键开始工作

温馨提示

注意

- 烹饪过程中需要加湿时，可用量杯从加水口加入适量（20ml以下）纯净水到蒸汽发生器中，烤箱会产生蒸汽给食物加湿
- 给食物加湿时，炉门会存在局部冒蒸汽以及局部滴水现象，属于正常现象，不影响产品使用
- 加水时把加水口盖局部往上翻后按加水口盖上的箭头提示方向（左右）打开，请勿往上提拉加水口盖

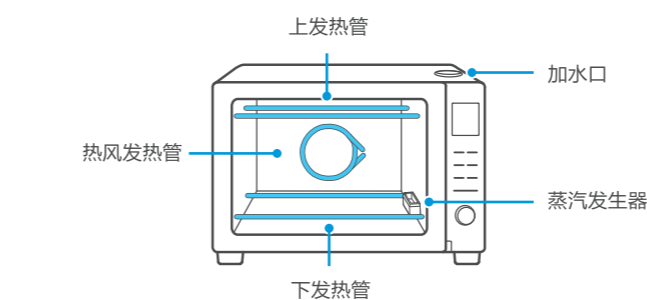

发热管仅在处于工作状态时才会发红

- 烤箱采用间歇式的加热原理控制腔体温度，工作过程中发热管忽红忽暗，属于正常现象
- 金属发热管表面温度达到600℃以上，才会呈现明显的暗红色，若能正常工作，发热管不发红属于正常现象，不影响正常使用

清洁说明

注意

请不要使用尖锐清洁工具、硬毛刷和带腐蚀性清洁用品，以免损伤产品机身及配件

- 拔掉插头，待烤箱完全冷却
- 用沾有中性清洁剂的湿布擦拭
- 严禁将烤箱浸入水或别的液体中
- 断电且发热管冷却后清理发热管表面残留的污渍

服务指南

故障处理

当发生故障时，请致电我司客服400-8899-315，联系专业人员排除故障

产品参数

产品型号：PT3811
执行标准号：GB4706.1-2005，GB4706.14-2008

容积	40L
额定电压/频率	220V-50Hz
净重	13.5 kg
额定功率	1800W
最大功率	2100W
外形尺寸(宽x深x高)	534x525x367 mm