

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密


安全警示	
● 提示	避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
△ 注意	产品未考以下情况: ·无人照看的幼小孩或残疾人对器物的使用 ·幼儿玩弄器皿的情况
○ 表示【禁止】的内容	
·工作中,请勿把手或脸靠近蒸汽口,以免烫伤。	
·工作中,请勿用布等遮盖蒸汽口,以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。	
·请勿改造:除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。	
·请勿用于除交流电220V以外的电压,以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。	
·请勿用以下方式操作,以免造成电源线破损引起火灾、触电:电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。	
·电源线插头损伤,请勿使用,以免造成火灾、触电或短路。	
·请勿用湿手插、拔插头,以免触电、受伤。	
·工作中,禁止晃动或晃动电蒸锅。	
·请勿让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故发生。	
·电源线不要放在不平整、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方,否则会受到损坏或发生事故。	
·请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品,避免触电伤害。器具不得浸入水中或淋水。	
● 表示【强制】的内容	
·要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座,如果与其他电器合用,插座会引发火灾或引起火灾等危险。	
·电源线插头、插头以及产品插座如有灰尘或水迹,请及时清理,以免造成火灾、触电或短路。	

如需进行产品维护或更换零件,请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
·插头需彻底插入插座,以免造成火灾、触电、短路。
·如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
(适用于型号MZ-SYH26-2CB/MZ-ZG26Easy401)
·本产品仅限于室内适用。
·美的的中式电蒸锅不得无水干烧,使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水,方可接通电源。
·清洗美的的中式电蒸锅前必须拔下电源插头,不得采用可能使水进入产品本体内操作,以免造成危险。
·使用前必须正确装配各部件,使用过程中必须使用美的的中式电蒸锅原配件。
△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
·水箱底座不应有异物和积水,如有请清理干再使用。
·使用中如果您接触的部位很热,应采取隔热措施或戴上隔热手套操作,并避免人体与蒸汽直接接触,以免烫伤。
·在美的的中式电蒸锅未充分冷却下,欲取下上层部件时,应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。
·向水箱内添加水时,请勿将水量超出“上水位”线,以免沸腾过程中溅出,烫伤影响食物性能。
·一些重要零部件,如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效,导致过热或火灾。
● 表示【温馨提示】的内容
·产品图片与实物不一致,以产品实物为准。
·在产品工作前,请检查蒸笼放置是否正确,以免引起故障。
·在产品使用中有轻微的滴嗒声或嘶嘶声,是产品的正常声音,请不必惊慌。
·产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
·请保管好说明书,以便日后使用过程中查询。
7

环保清单						
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量						
有毒有害物质或元素						
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯(BDE)
锅盖总成	○	○	○	○	○	○
蒸笼总成	○	○	○	○	○	○
蒸汽发生器	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	X	○	○	○	○	○
蒸笼隔板	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座总成	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

保修卡	
相关信息(用户填写)	
用户名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	故障原因及处理情况
维修单位	
维修人员签名	
维修电话: 400-8899-315	
在购买时可向销售商索取保修卡,消费者不必将其寄回本公司维修时请携带保修卡及有效发票正本	
广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com	
服务承诺	
产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。美的的中式电蒸锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的)产品保修期的起始日期以产品发票日期为准。	
凡属下列情况之一的,不属于保修范围:	
1. 用户擅自使用、保管、维修,维护不当而损坏,或人为损坏;	
2. 经本公司指定维修部维修,或用户自行拆装、维修;	
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;	
4. 购买时所附产品与维修产品型号不符或被涂改;	
5. 未按所附说明使用;	
6. 超出保修期;	
7. 有次发霉;	
8. 因不可抗力造成损坏;	
不属于保修范围的产品,将提供收费维修服务,本公司客户中心仍热情为您提供服务。	

使用说明书	
美的中式电蒸锅	
TEL 400-8899-315	
广东美的生活电器制造有限公司	
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	
邮编: 528311	
网址: www.midea.com	
	
16161300000003-L-B	

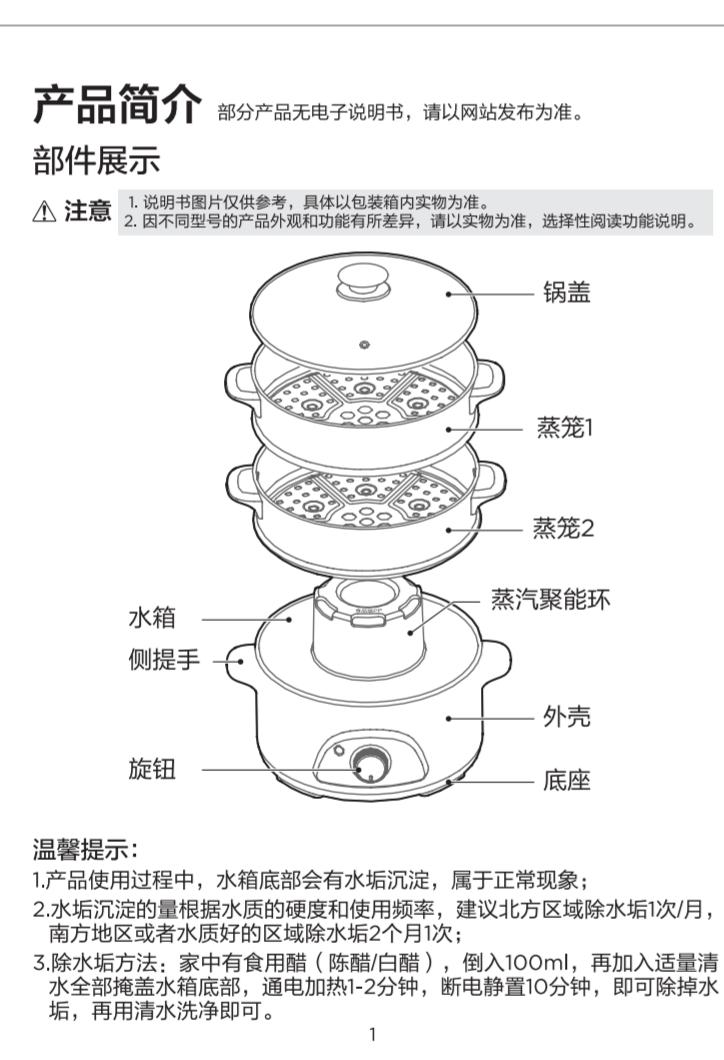


产品简介 部分产品无电子说明书,请以网站发布为准。
部件展示
△ 注意 1. 说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。
2. 因不同型号的产品外观和功能有些差异,请以实物为准,选择性阅读功能说明。



● 温馨提示:
1. 产品使用过程中,水箱底部会有水垢沉淀,属于正常现象;
2. 水垢沉淀的量根据水质的硬度和使用频率,建议北方区域除水垢1次/月,南方地区或者水质好的区域除垢2个月/次;
3. 除水垢方法:器皿有食用醋(陈醋/白醋),倒入100ml,再加入适量清水至水箱刻度线,通电加热1-2分钟,断电静置10分钟,即可除掉水垢;再用清水洗净即可。

功能说明
蒸笼自由组合
根据您的需要,可以方便地选择一层或者两层蒸笼使用。

使用说明
快速入门
·请仔细阅读使用说明,按要求操作。
·从包装盒中取出蒸锅及附件,拆去内包装,用食品洗涤剂清洗锅盖、蒸笼、蒸汽聚能环、水箱,并用清水洗净后晾干备用。水箱内部用湿布擦净。
·产品本体(水箱、旋钮、外壳等装配在一起的组件)应放置于稳固平台上,应远离可能因蒸汽受损的物体,并放置在儿童触摸不到的地方。
·将蒸汽聚能环置于水箱中央凸起处(如图1)。图2是水箱加水刻度线。
注:选择定时蒸功能时必须放置蒸汽聚能环;选择煮/档位时无需使用蒸汽聚能环。

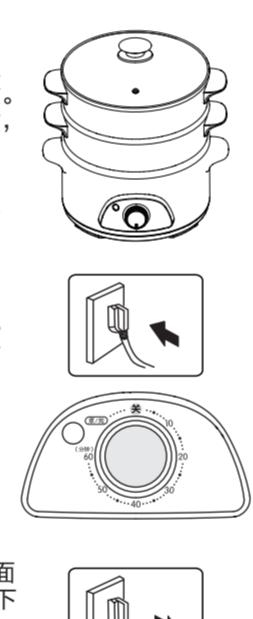

蒸煮方便



使用多层蒸笼时,建议将蒸煮时间适当延长,大块的食物放置于最下层蒸笼内蒸煮。可在每层蒸笼内放入不同的食物直接蒸煮,但要注意这样可能使食物互相串味。

方便观察食物烹饪情况

在蒸煮过程中可以通过锅盖观察食物的烹饪情况。

蒸煮选择方便

首先确认水箱内水量是否充足,再接通电源,设置烹饪时间,此时指示灯亮,开始工作。当工作完毕后,指示灯熄灭。

注:为了减少时间误差,设定烹饪时间时,产品必须是通电状态;

调按以下的建议时间表设置烹饪时间:

冷冻的肉类、禽类、海鲜类,请先解冻再蒸煮。

蒸煮完毕

·小心打开锅盖,避免人体与溢出蒸汽正面接触。为防止食物蒸煮过头,可适时取下蒸笼,放于餐盘内。

·使用完毕,拔下电源插头,待蒸锅完全冷却后,再移动。

清洁保养

蔬菜					
食物	类别	数量(g)	时间(分钟)	备注	
芦笋	新鲜	680	7	第一层	
婴儿甜玉米	新鲜	1000	30	第二层	
豌豆	新鲜	390	14	第三层	
花菜	新鲜	655	6	第四层	
土豆	新鲜	900	45	5个土豆, 第二层	
茄子	新鲜	400	20		

·蒸煮叶绿素蔬菜宜用最短时间,避免变色失去光泽。

·令蔬菜达到最佳效果后加盐。

·冷冻蔬菜在蒸煮前不必解冻。

蛋类、肉类

·蒸煮叶绿素蔬菜宜用最短时间,避免变色失去光泽。

·未洗干净

·停止工作,进行清洗

·未洗干净

·温控器故障

·干烧保护器不工作

·发热管未完全冷却,防干烧温控器没有复位

·在水箱内表面完全冷却前,不要试图用手或人体其它部位触摸水箱内表面,以免烫伤。

·收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

·每次使用后请务必拔出电源线插头,然后将电蒸锅内的水倒出并待蒸锅完全冷却后才能开始清洗。

·不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。

·每次使用后,可用拧干的湿布擦洗电蒸锅底座和水箱。

·定期清洁不锈钢水箱、蒸汽聚能环、蒸汽聚能环下部的缺口不可堵塞。

·用完后应倒净水箱中的剩水,每次蒸煮应换上干净水。

·切勿将整个电蒸锅放入水中清洗,以免发生触电危险和功能故障。

·收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

·注:在水箱内表面完全冷却前,不要试图用手或人体其它部位触摸水箱内表面,以免烫伤。

·每次使用后请务必拔出电源线插头,然后将电蒸锅内的水倒出并待蒸锅完全冷却后才能开始清洗。

·不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。

·每次使用后,可用拧干的湿布擦洗电蒸锅底座和水箱。

·定期清洁不锈钢水箱、蒸汽聚能环、蒸汽聚能环下部的缺口不可堵塞。

·用完后应倒净水箱中的剩水,每次蒸煮应换上干净水。

·切勿将整个电蒸锅放入水中清洗,以免发生触电危险和功能故障。

·收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

·注:在水箱内表面完全冷却前,不要试图用手或人体其它部位触摸水箱内表面,以免烫伤。

·每次使用后请务必拔出电源线插头,然后将电蒸锅内的水倒出并待蒸锅完全冷却后才能开始清洗。

·不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。

·每次使用后,可用拧干的湿布擦洗电蒸锅底座和水箱。

·定期清洁不锈钢水箱、蒸汽聚能环、蒸汽聚能环下部的缺口不可堵塞。

·用完后应倒净水箱中的剩水,每次蒸煮应换上干净水。

·切勿将整个电蒸锅放入水中清洗,以免发生触电危险和功能故障。

·收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

·注:在水箱内表面完全冷却前,不要试图用手或人体其它部位触摸水箱内表面,以免烫伤。

·每次使用后请务必拔出电源线插头,然后将电蒸锅内的水倒出并待蒸锅完全冷却后才能开始清洗。

·不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。

·每次使用后,可用拧干的湿布擦洗电蒸锅底座和水箱。

·定期清洁不锈钢水箱、蒸汽聚能环、蒸汽聚能环下部的缺口不可堵塞。