

说明书菲林制作单

图号	MG系列
型号	
名称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材料	封面105g哑粉纸，内页80g双胶纸
成型方式	装订
尺寸	145x210mm
设计/日期	姚静/2018-9-10



管线饮水机

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

查阅电子说明书，请扫码选具体型号
使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

美的牌MG902-R型管线饮水机
美的牌YR1710S-Z型管线饮水机
美的牌YR1712S-Z型管线饮水机
美的牌MYRG1680S-X型管线饮水机
美的牌MG907-R型管线饮水机
美的牌MG908-R型管线饮水机

TEL 400-830-8289

佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：201809(A版)

物料编码：16163200003325

安全警示	禁止、强制、注意	01
产品简介	结构示意图	03
	配件清单	03
	操作面板	07
使用说明	首次使用说明	09
	操作指引	09
清洁保养	日常保养	14
安装说明	壁挂机安装	15
服务指南	产品参数	17
	电路原理图	17
	异常现象自检	22
	环保清单	23
	保修卡、服务承诺 产品满意程度	

安全警示

⚠️ 注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

🚫 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射



禁止有机溶剂



禁止潮湿区域



禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。
- 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。
- 机器应放置在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 请勿使用汽油等有机溶剂擦拭机身。
- 机器不可横放或倒置。

❗ 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 适用温度为4-38℃，相对湿度不大于90%。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 本机主要涉水部件：304不锈钢加热组件、硅胶管、电子冰胆（适用于电子制冷冷热饮水机）、PP材料。
- 与本产品电源连接的插座必须设有可靠的接地装置。
- 与本产品连接的固定线路必须配有全极断开装置。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 为避免危险，请按挂壁机安装说明，固定安装机器后使用。
- 本机适用水源：配套使用美的净水机。
- 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
- 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
- 长时间不使用冷水，请关闭制冷功能。


产品简介

⚠ 注意

- 本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于冷热饮水机）


结构示意图

MG902-R
YR1710S-Z
YR1712S-Z

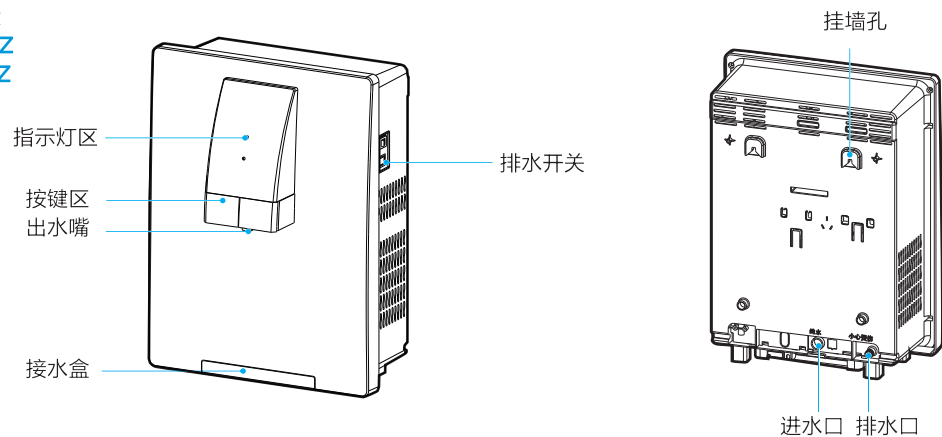

图片仅供参考，实际产品外观以实物为准。

配件清单

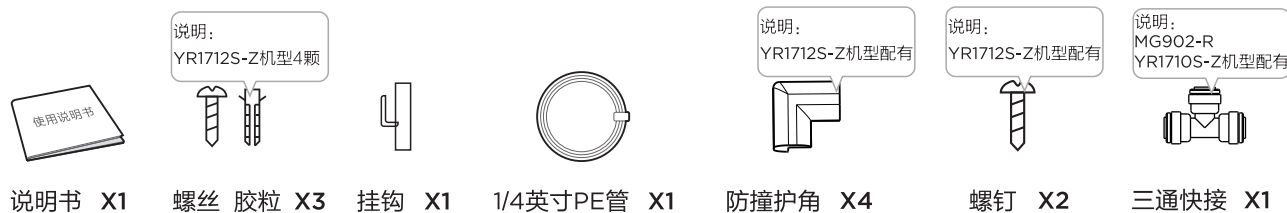


△注意

- 本产品符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于冷热饮水机）

结构示意图

MYRG1680S-X

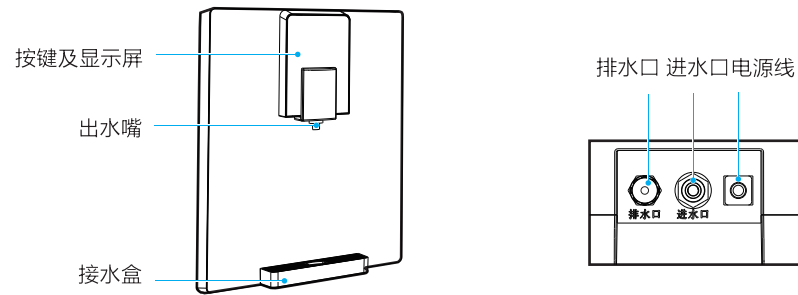

图片仅供参考，实际产品外观以实物为准。

配件清单



说明书 X1



螺丝 胶粒 X3



挂钩 X1



1/4英寸PE管 X1



卡销 X2



三通快接 X1




弯头快接 X1

△注意

- 本产品符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于冷热饮水机）

结构示意图

MG907-R

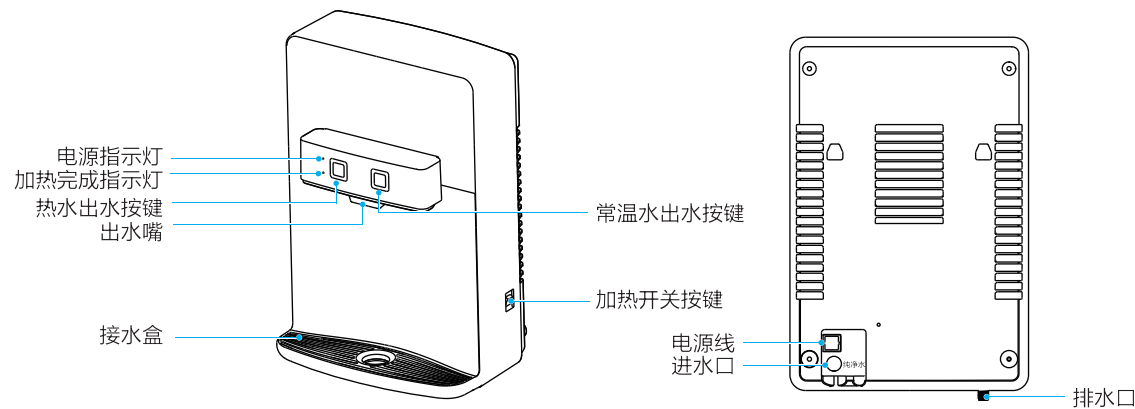

配件清单




说明书 X1



螺丝 胶粒 X3



挂钩 X1



1/4英寸PE管 X1



卡销 X2



三通快接 X1




弯头快接 X1


注意

因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准。

MG907-R

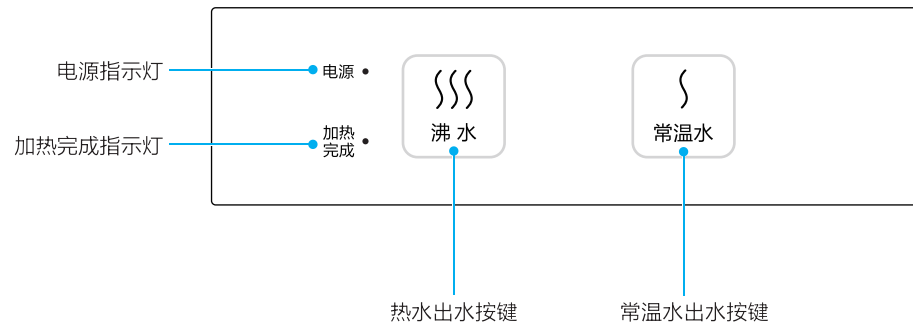

MG908-R

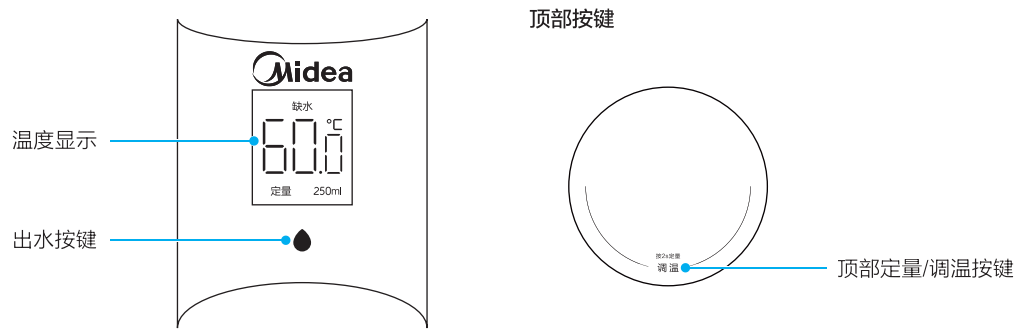

使用说明

首次使用说明


注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- 首次使用，请确保水龙头有水流出，才能启动加热，防止干烧。
- 为保证水质，首次使用时，请对机器进行冲洗，详细请参考使用方法，冲洗排水时请注意机器电源，以免发生意外。
- 机器在加热时会有轻微噪音，属于正常现象。
- 热水罐排水的温度可能很高，请小心操作，以免烫伤。
- 取热水时，热水的温度很高，请使用耐高温的杯类容器，以免被热水烫伤。
- 清洗工作不在维修范围内，在清洁本产品前，请拔下本产品电源。
- 拉出接水盒时吗，请小心操作，请不要强行完全拉出，否则可能会导致机器倾斜倒，从而发生危险。
- 带有UV灯机型，长时间没有使用，再次使用温水、常温水或冷水时，请先放水约3分钟。（YR1710S-Z/YR1712S-Z）
- 当进水温度或环境温度低至0°C时，请关掉产品电源和进水电磁阀，并将产品内部的水排空，防止结冰冻裂。


操作指引

MG902-R

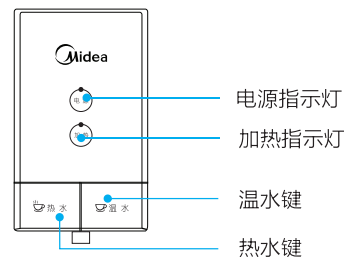

序号	按键及指示灯	操作描述	适用机型
1	电源指示灯	整机上电后，电源指示灯显示红色；拔掉插头，电源指示灯熄灭。	MG902-R
2	加热指示灯	机身侧边的红色跷板开关打开，加热指示灯显示红色；保温时，红色指示灯熄灭。	MG902-R
3	温水	按“热水”键，则出水嘴出热水，松开该键，停止出水。	MG902-R
4	热水	按“温水”键，则出水嘴出温水，松开该键，停止出水。	MG902-R

YR1710S-Z

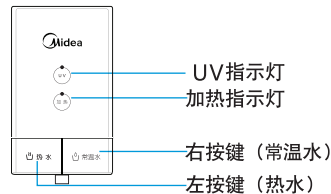


序号	按键及指示灯	操作描述	适用机型
1	加热指示灯	机身侧边的红色跷板开关打开,加热指示灯显示红色。保温时,红色指示灯熄灭。	YR1710S-Z
2	UV指示灯	整机上电后,UV指示灯显示红色。拔掉插头,UV指示灯熄灭。	YR1710S-Z
3	热水(45℃左右)	按“热水”键,则出水嘴出热水,松开该键,停止出水。	YR1710S-Z
4	常温水	按“常温水”键,则出水嘴出常温水,松开该键,停止出水。	YR1710S-Z

备注:在打开加热开关,加热完成后,放水10秒内出45℃左右的热。UV指示灯亮指示表示整机通电,UV灯开启和关闭是依靠按键按下才能开启。

MYRG1680S-X

杀菌


- 1 杀菌功能开启后内部会产生大量的高温蒸汽杀菌,杀菌后请用容器排掉一次【温水】(2分钟后温水自动关闭),注意防烫。
- 2 由于杀菌功能开启后内部会产生大量的高温蒸汽,长时间使用会导致机器温度过高,加热系统的防干烧会起保护作用断开加热,需要专业人员才能恢复,故机器出厂程序设置了60分钟内只能累计使用180秒的【杀菌】功能,即一个完整的“杀菌”周期,超过180秒后“杀菌”功能处于保护状态,60分钟后可正常再次使用“杀菌”功能。
- 3 【杀菌】过程中出水嘴附近会有高温蒸汽,属正常现象,注意防烫。
- 4 【杀菌】过程中会出现噪音,属正常现象,注意防烫。
- 5 温度及杀菌倒计时图标显示的温度为程序设定值,饮用水需先经过管路及出水嘴,过程中会受环境温度的影响,故出水嘴的温度会与设定值略有差异,属正常现象。

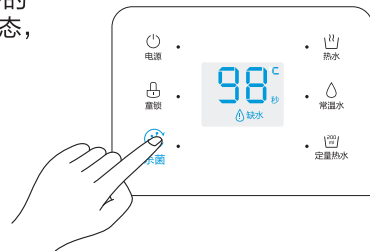

6 水箱缺水时缺水图标闪烁,加水完成后,此图标熄灭。

序号	按键及指示灯	操作描述
1	热水	轻触该键,热水指示灯点亮,出水嘴出热水,2分钟后自动停止出热水;也可再次轻触该键,热水指示灯熄灭,出水嘴停止出热水。
2	常温水	轻触该键,常温水指示灯点亮,出水嘴出常温水,2分钟后自动停止出常温水;也可再次轻触该键,常温水指示灯熄灭,出水嘴停止出常温水。
3	定量热水	轻触该键,出沸水约200ml,取水过程中再次轻触该键,则停止出水。
4	电源	上电后,轻触该键,电源功能打开,再次轻触该键则关闭电源功能,电源功能关闭时,关闭所有功能、负载和显示,除电源键外,其他按键此时无效。
5	童锁	轻触该键系统进入童锁状态,童锁指示灯亮,此时不能进行任何操作;再次轻触该键,童锁解除。童锁指示灯熄灭。出水过程中,轻触该键无效。
6	杀菌	轻触该键系统进入杀菌状态,杀菌指示灯点亮,同时显示屏倒计时;再次轻触该键,杀菌解除。杀菌指示灯熄灭。

YR1712S-Z

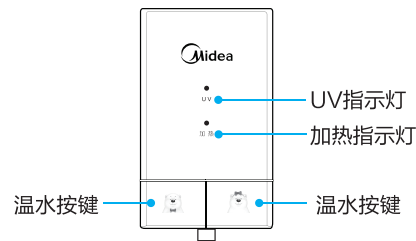


序号	显示窗及标识	操作描述	适用机型
1	加热指示灯	整机通水上电后, 关闭机身侧面的排水开关(拨向“O”), 同时按出水键, 加热指示灯亮起, 松开按键后, 加热指示灯熄灭	YR1712S-Z
2	UV指示灯	整机上电或按键出水, UV指示灯亮起两分钟, 如没有下一个出水动作, 将自动熄灭1个小时后再亮起两分钟, 如此循环	YR1712S-Z
3	美的熊BOYS按键	按美的熊BOYS按键出温水(35±7℃), 松开按键, 停止出水	YR1712S-Z
4	美的熊GIRLS按键	按美的熊GIRLS按键出温水(35±7℃), 松开按键, 停止出水	YR1712S-Z

备注: 首次使用时, 整机需通水上电冲洗(冲洗方法见首次使用方法), 冲洗后放水约5秒出温水(35±7℃); UV指示灯亮表示UV杀菌模块正在工作, 加热指示灯是依靠出水按键按下才能开启。


注意: 机身侧面开关为排水开关, 整机需排水时, 通电及关闭水源, 打开排水开关(拨向“-”), 按下出水按键在出水嘴排水或打开机器背后排水孔进行排水, 完成排水后需关闭排水开关(拨向“O”), 整机才能正常工作, 否则超过一分钟, 整机加热指示灯和UV指示灯会同时闪烁报错, 关闭排水开关(拨向“O”)后整机恢复正常; 整机正常运行情况下, 连续出水超过两分钟会自动停止出水, 直到下一个取水动作时恢复正常; 整机水箱水位达到高水位时, 按压出水按键才能出水, 如果供水系统压力较小, 取水后需等待3秒左右才能进行下一次取水; 整机长时间静置(超过30分钟), 再次开启取水时需放水15秒左右水温才能达到30℃(约300ml)。

MG907-R

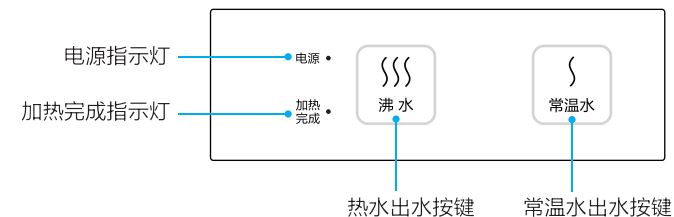

序号	按键及指示灯	操作描述	适用机型
1	电源指示灯	整机上电后, 电源指示灯显示黄色; 拔掉插头, 电源指示灯熄灭。	MG907-R
2	加热完成指示灯	机身侧边的红色翘板开关打开, 整机开始加热, 加热过程中, 指示灯熄灭; 当加热完成时, 指示显示黄色。	MG907-R
3	热水	按“沸水”键, 则出水口出热水, 松开该键, 停止出水。	MG907-R
4	常温水	按“常温水”键, 则出水口出常温水, 松开该键, 停止出水。	MG908-R

MG908-R

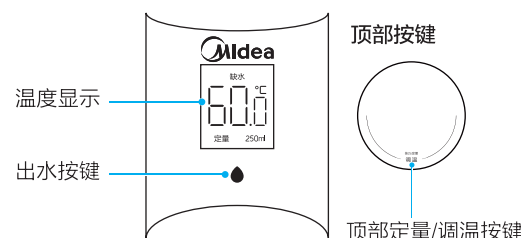

状态说明:

1. 上电状态: 机器刚通电时, 显示屏及出水按键闪烁三次进入待机状态;
2. 待机状态: 显示屏全亮, 出水按键半亮;
3. 休眠状态: 显示屏熄灭, 出水按键半亮; 轻触顶部按键或者出水按键, 进入待机状态。

按键说明:

1. 顶部按键: 轻触顶部按键, 可以实现4档温度切换, 分别为25℃(常温水), 45℃, 80℃, 99℃; 各档温度会在显示屏进行显示; 当长按顶部按键2秒时, 显示屏的“定量 250ML”点亮; 可实现单次取水的用水量; 当再次长按顶部按键2秒时, 显示屏的“定量 250ML”熄灭, 单次取水时只能出水2min; 出水按键: 在待机状态中, 轻触出水按键可实现管线机出水。注意, 在定量状态下, 单次取水只能取约250ml的水量; 在非定量状态下, 单次取水只能出水2min。

清洁保养

日常保养



请勿使用强挥发性溶剂

- 对产品进行清洁时，请注意切断电源。
- 请勿直接洒水清洁机器。
- 产品清洁保养时，请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂，否则可能造成裂纹、划伤和变色。


安装说明

⚠注意


为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

壁挂机安装


- 将整机挂钩用螺钉固定好（注意水平放置，壁挂机器倾斜度不得超过 5° ）。
- 先将管线机用PE管连接到净水机上，再按步骤安装在挂钩上（PE管应使用随产品附带的新管，旧软管组件不能重复使用，原水压力 $0.1-0.4\text{MPa}$ ）。
- 打开水源，接通电源，安装完成；与本产品电源线连接的插座必须设有可靠的接地装置。

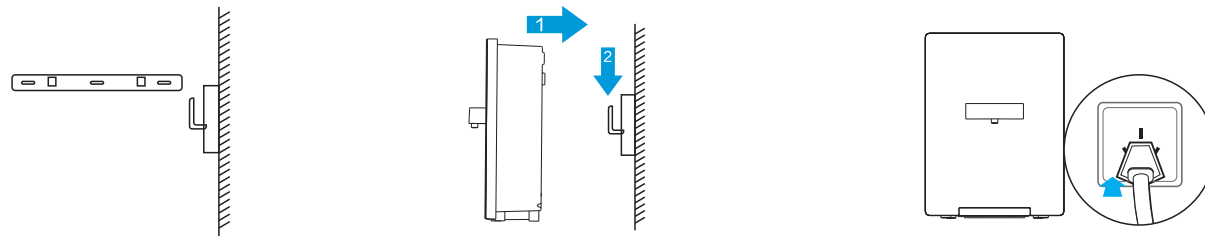


YR1710S-Z

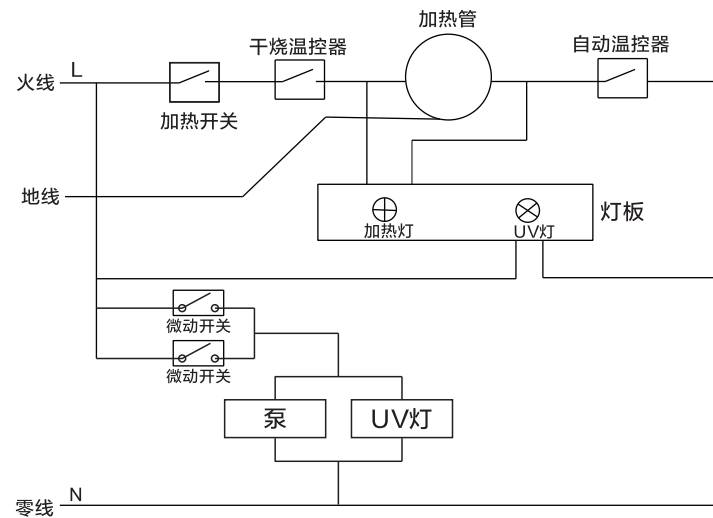


YR1712S-Z

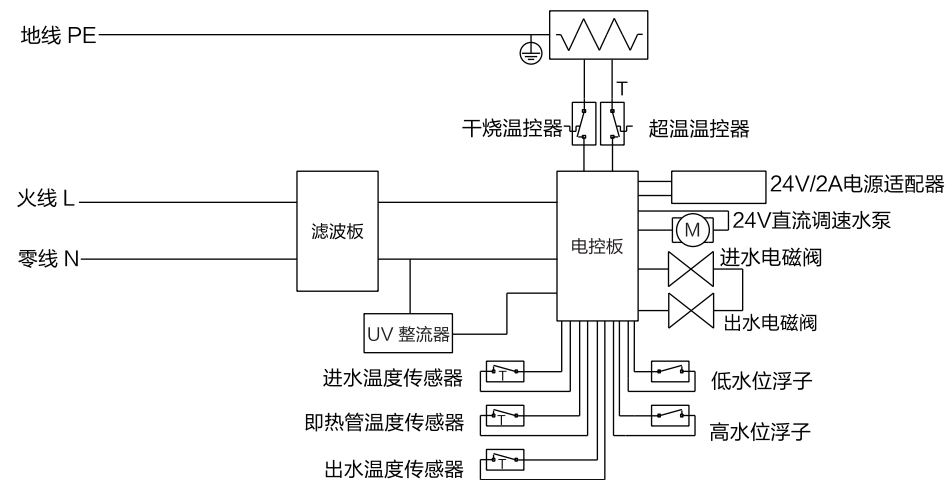


MYRG1680S-X

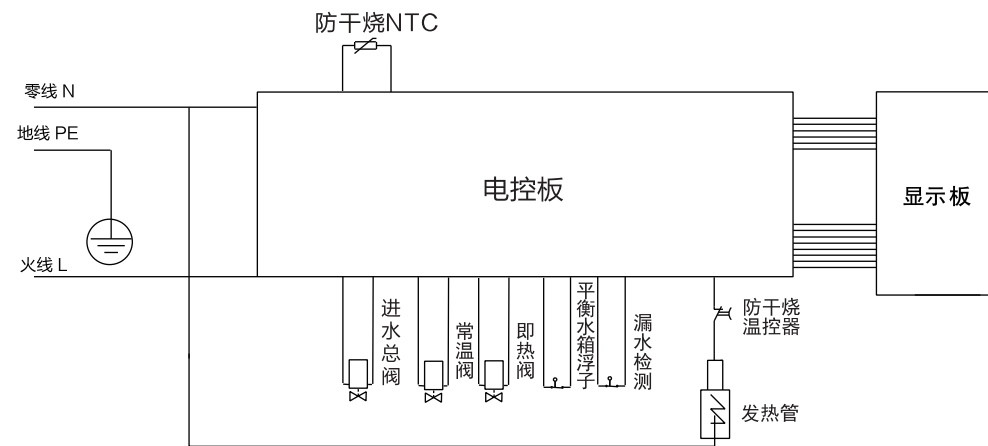

MG907-R

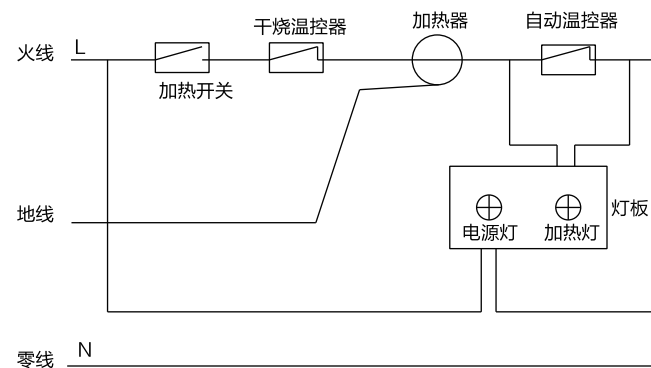

MG908-R

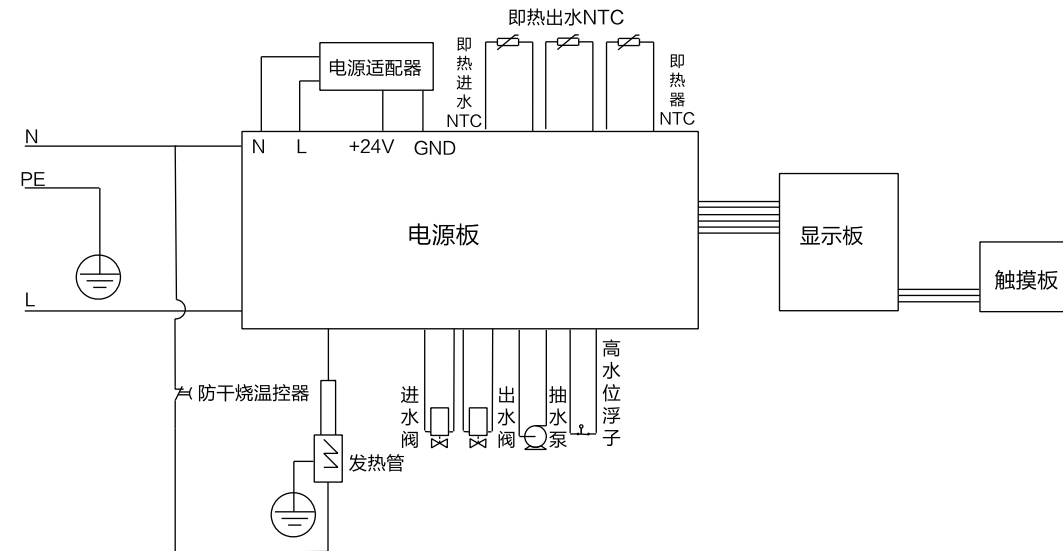

⚠注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

异常现象自检

注意

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对净水机造成损害。

- 机器在加热过程中加热罐或机器会发出轻微的噪音属于正常现象，请用户放心使用。
- 使用过程中如有疑难故障，请参照以下方法排障，如无法解决故障，请联系当地经销服务网点。

当产品出现异常时，请参照以下处理方法自行排障，如无法解决故障，请之塔特约服务商检修。

全国服务热线
400-830-8289

适用型号	现象	可能原因	排除方法
MG902-R YR1710S-Z YR1712S-Z MYRG1680S-X MG907-R MG908-R	指示灯闪烁	<ul style="list-style-type: none"> • 进行了误操作（YR1712S-Z排水开关打开后超过一分钟）或机器故障 	<ul style="list-style-type: none"> • 关闭排水开关（打向“O”位置，针对YR1712S-Z机型）；若持续闪烁，请与当地经销服务网店联系。
	加热时出现噪音	<ul style="list-style-type: none"> • 正常现象 	<ul style="list-style-type: none"> • 正常现象，无需处理。
	出水流量小	<ul style="list-style-type: none"> • 用水量大致导致水位低或机器故障 	<ul style="list-style-type: none"> • 等待10-20分钟后再取水，若出水量较小，请与当地经销服务网店联系。
	按键无反应	<ul style="list-style-type: none"> • “静电”影响或触摸区域不对 	<ul style="list-style-type: none"> • 请与当地经销服务网店联系。

环保清单

提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
储水箱	○	○	○	○	○	○
塑料水龙头	○	○	○	○	○	○
电子组(器)件	X	X	X	○	○	○
*热罐	○	○	○	○	○	○
*即热组件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
包装印刷件	○	○	○	○	○	○

备注：

- 1.“○”表示中国RoHS管物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下；
- 2.“X”表示中国RoHS管控制物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求；
- 3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；
- 4.本产品在日常使用情况下，环保使用期限为10年，建议使用一定年限后更换新机。
- 5.*表示部分机型含有此部件。



保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400—830—8289

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市美的清湖净水设备有限公司

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌家用净水机实行整机保修三年，核心部件电路板、水泵保修五年，耗材不在保修范围之内(耗材包括各种滤芯、反渗透膜)。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司制定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗力力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 9.本产品仅适用于海拔1500米以下地区安全使用。
- 10.请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
- 11.超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品执行标准：GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008


企业标准编号：Q/MDQH 004—2018家用和类似用途管线机

注意


- 本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于冷热饮水机）

结构示意图

MG908-R

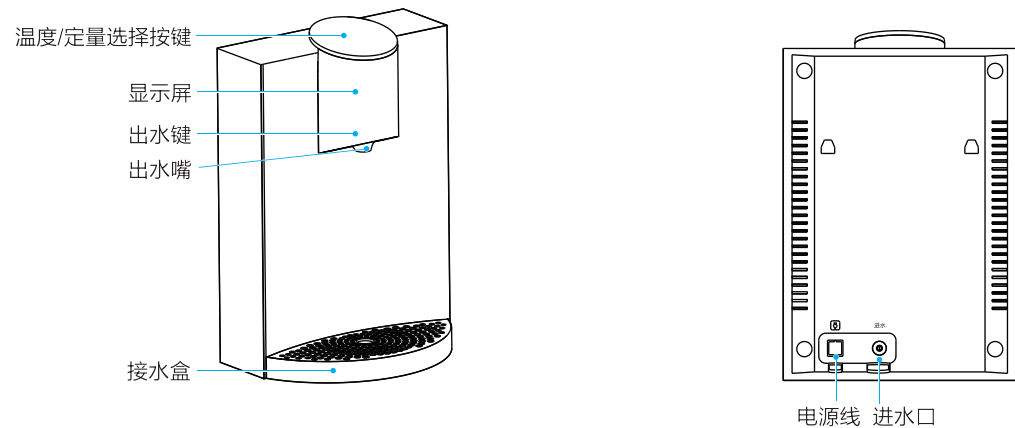

配件清单



说明书 X1



螺丝 胶粒 X3



挂钩 X1



1/4英寸PE管 X1



卡销 X2



三通快接 X1




弯头快接 X1

操作面板

注意

因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准。

MG902-R

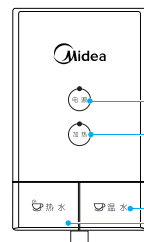


电源指示灯

加热指示灯

温水键

热水键

YR1712S-Z

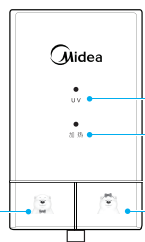


温水键

温水键

UV指示灯

加热指示灯

YR1710S-Z

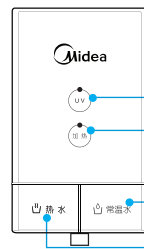


UV指示灯

加热指示灯

右按键（常温水）




左按键（热水）

MYRG1680S-X

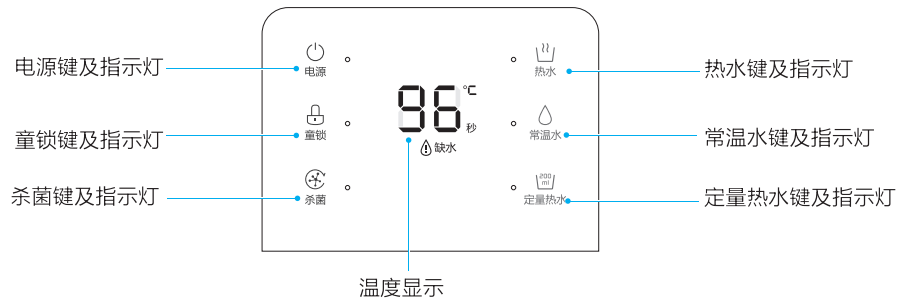

壁挂机带护角机型安装

- 1 将护角分别贴整机四个角，将挂钩与整机固定在一起。
- 2 先将整机用螺钉固定好（注意水平位置），将管线机用PE管连接到净水机上（PE管应使用随产品附带的新管，旧软管组件不能重复使用，源水压0.1~0.4Mpa）。
- 3 打开水源，接通电源，安装完成；与本产品电源线连接的插座必须有可靠的接地装置。

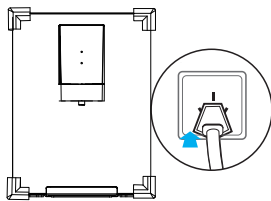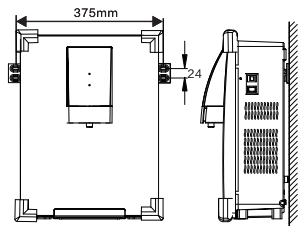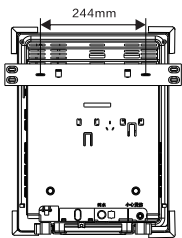

服务指南

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定制热水能力	额定总功率	卫生许可批准文号
MG902-R	220V~	50Hz	≥90℃ 4L/h	420W	粤卫水字[2012]第S1224号
YR1712S-Z	220V~	50Hz	35±7℃ 48L/h	2050W	粤卫水字[2017]第S2895号
MYRG1680S-X	220V~	50Hz	40~95℃ 18L/h	2000W	粤卫水字[2010]第S1036号
YR1710S-Z	220V~	50Hz	≥40℃ 14L/h	445W	粤卫水字[2017]第S2895号
MG907-R	220V~	50Hz	≥90℃ 6L/h	800W	粤卫水字[2012]第S1224号
MG908-R	220V~	50Hz	40~95℃ 18L/h	2000W	粤卫水字[2012]第S1224号

电路原理图

MG902-R

