


A


B

C


D

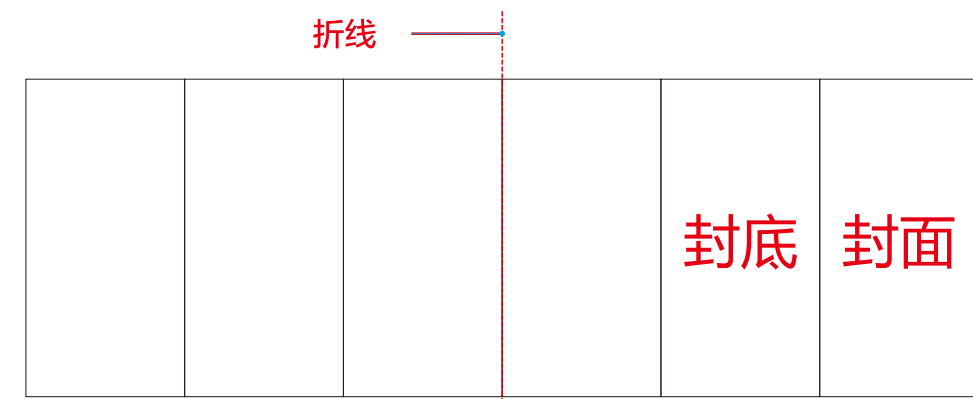

第一步：对折

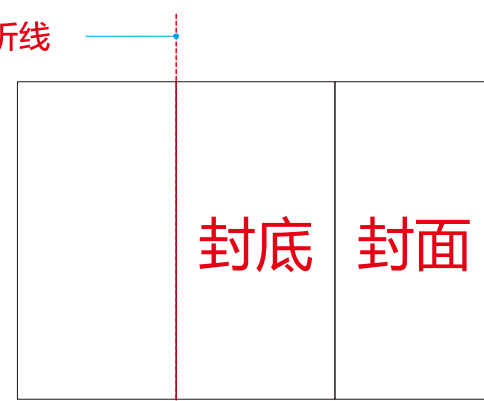

第二步：对折

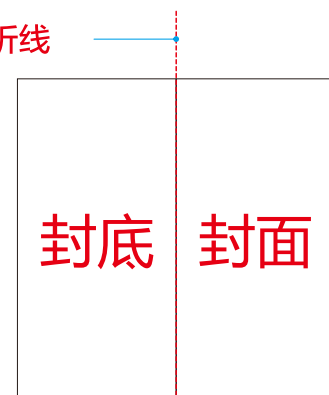

第三步：对折

美的蓝：C90 M20  
黑色：K100

### 环保清单

产品中有害有毒物质或元素名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

### 异常现象自检

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	灯线松脱	送售后服务点检修
	灯线坏	送售后服务点检修
不加热	开关按钮未按到位	按指示按到位
	发热管坏	送售后服务点检修
	温控器坏	送售后服务点检修
水开不跳	壶盖没有合到位	壶盖合到位
	机器故障	送售后服务点检修
水未开跳断(早跳)	壶底水垢太厚	清洁水垢
	机器故障	送售后服务点检修

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

**产品合格证**

电热水壶  
检验结论：合格  
检验员：程德勇A1  
检验日期：见生产日期  
广东美的生活电器制造有限公司

### 产品合格证

电热水壶  
检验结论：合格  
检验员：程德勇A1  
检验日期：见生产日期  
广东美的生活电器制造有限公司

### 保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名：\_\_\_\_ 常用电话：\_\_\_\_  
通讯地址：\_\_\_\_ 产品编号：\_\_\_\_  
购买店铺：\_\_\_\_ 购买时间：\_\_\_\_  
维修点：\_\_\_\_ 发票号码：\_\_\_\_

维修记录

维修日期：\_\_\_\_  
故障内容：\_\_\_\_  
处理详情：\_\_\_\_  
维修单位名称：\_\_\_\_ 维修单位电话：\_\_\_\_ 维修员签名：\_\_\_\_

维修电话：4008899315

在购买本产品时，请仔细阅读此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不持有此保修卡者，本公司不承担保修责任。保修卡遗失者，恕不生效。保修卡正本由本公司保留，复印件无效。MIDEA.COM

维修服务保证

产品保修期：请与本公司的特约维修点或客户服务中心联系。美的牌电热水壶实行一年保修期(仅限家庭使用的产品)。保修期的起始日期以产品及发票日期为准。

凡属下列情况之一者，不属于保修范围：

1. 用户私自拆卸、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经本公司指定维修点维修，或用户自行拆卸、维修。
3. 产品附件(如壶盖、壶嘴、壶嘴配件等)、消耗品(如说明书等)和赠品等。
4. 使用非本公司产品所配的配件、消耗品。
5. 发票所标型号与维修产品型号不符按原款。
6. 非家庭使用(如宾馆、商用、公司团体)的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，非本公司客户服务中心内所购为售后服务。

### 电热水壶

使用说明书

美的 Midea

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
物料编码：1616350002281

维修时，禁止使用其他外接电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。

电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户不可自行修理。

注意：请勿自行拆开壶身或电源底座。

请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线存放在电源底座的底座槽中。

请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。

**可能造成伤害的警告**

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水壶在移开底座前，关闭电源开关。
- 产品放置的台面需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离需保持30cm以上。

**电路原理图** 线路如有改进，恕不另行通知

### 产品参数及部件名称

产品以实物为准

● 部件名称

以MK-HJ1705为例

1. 产品外观若有差异，上图仅供参考。具体请以实物为准。  
2. 产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。

● 产品实体上图说明

禁止淋浴。

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和整理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

### 产品参数

型号	容量	电源	额定功率
MK-H215E4	1.5L	220V~50Hz	1800W
MK-H415E2	1.5L		
MK-HM1502	1.5L		
MK-HJ1505	1.5L		
MK-HJ1507	1.5L		
MK-HJ1508	1.5L		
MK-HJ1510	1.5L		
MK-HJ1512	1.5L		
MK-HJ1513	1.5L		
SCU1579-HJ	1.5L		
MK-H317E4	1.7L		
MK-H517E2	1.7L		
MK-HJ1701	1.7L		
MK-HJ1702	1.7L		
MK-HJ1761	1.7L		
MK-HJ1705	1.7L		
MK-HJ1713	1.7L		

### 使用清单

● 烧水操作步骤

1. 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用。
2. 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手，特别在水烧开后，操作开盖按钮时，尽量等壶嘴处不冒蒸汽后再进行操作。

温馨提示

1. 把壶身移离电源底座。
2. 按下开盖按钮，打开壶盖。

### 清洁保养

清洁前请确认电源插头脱离插座！

1. 清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后进行。
2. 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
3. 如水质严重，请定期除垢操作。
4. 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
5. 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

1. 向水壶加入清水，注意不要超过壶内的上水位。
2. 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上，注意接触良好。

220V~

1. 接通电源。(请勿湿手操作插头。)
2. 按下开盖按钮，加热指示灯亮，水壶开始加热。

1. 水开后，产品停止加热，加热指示灯亮熄灭。
2. 将水壶提起离开电源底座，即可倒水饮用。

● 干烧保护

双重防干烧保护功能：

1. 当水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏。
2. 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电水壶自然冷却后(约10分钟)才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

### 安全注意事项

● 特别提示

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

本产品未考虑以下情况：  
一 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
一 幼儿玩耍器具的情况

**强制的内容**

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 壶中无水时，加水时，不使用时，清洁或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是新开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面上使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何热源上。
- 单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其他电路同时使用。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体。(如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等)，否则产品可能出现功能失效。加水时请勿超过最大水位，否则热水会溢出或导致水溢漏水。煮水时，不能干烧。
- 电热水壶应与电源底座配套使用，不能使用其它电源底座作配套。
- 请将电热水壶移离底座再做加水操作，放置于电源底座前必须擦干电热水壶底座的水迹。
- 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

**禁止的内容**

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸热液体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。

维修时，禁止使用其他外接电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。

电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户不可自行修理。

注意：请勿自行拆开壶身或电源底座。

请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线存放在电源底座的底座槽中。

请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。

**可能造成伤害的警告**

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水壶在移开底座前，关闭电源开关。
- 产品放置的台面需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离需保持30cm以上。

**电路原理图** 线路如有改进，恕不另行通知

维修时，禁止使用其他外接电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。

电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户不可自行修理。

注意：请勿自行拆开壶身或电源底座。

请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线存放在电源底座的底座槽中。

请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。

**可能造成伤害的警告**

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水壶在移开底座前，关闭电源开关。
- 产品放置的台面需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离需保持30cm以上。

**电路原理图** 线路如有改进，恕不另行通知

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求

物料编码	1616350000XXXX	公差	±2.0mm
产品型号/客户型号	MK-HJ1713(HJ1713)	成品尺寸	105x210mm
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折 )		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	杨浩华	2017-07-07	标准化	甘江林	2017-07-07	B	重量	1:1
校对	徐凯	2017-07-07						
审核	刘斌	2017-07-07						
工艺	张强	2017-07-07	审批	李家勋	2017-07-07	共 1 张	第 1 张	

80g双胶纸

美的生活电器事业部

说明书

HJ1713a-101