

# 电压力锅使用说明书

## 美的韩式压力煲系列产品

### 具体型号请参见适用型号说明

感谢您购买美的电压力锅，在使用前请先详细  
阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。  
图片仅供参考，产品以实物为准。

# 目录

|              |      |
|--------------|------|
| 安全注意事项 ..... | (1)  |
| 产品命名规则 ..... | (4)  |
| 适用型号说明 ..... | (4)  |
| 产品说明 .....   | (5)  |
| 操作指引 .....   | (7)  |
| 使用说明 .....   | (8)  |
| 清洁保养 .....   | (12) |
| 电气原理简图.....  | (12) |
| 异常现象自检 ..... | (12) |
| 维修服务保证.....  | (13) |
| 产品保修卡.....   | (14) |

## 安全注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意义

⊘ 表示【禁止】的内容

! 表示【强制】的内容


⚠ 警告 可能造成人员伤亡的事项

⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

### ⊘ 禁止


#### ⊘ 排气阀自动排气，勿用手触碰

- 烹饪过程中，手或脸切勿靠近排气口，以免烫伤。
- 烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气口。

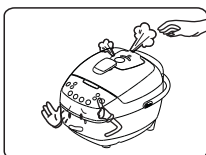

#### ⊘ 不得改造

- 禁止改造或者非专业技术人员进行修理。
- 如果违反，可能会引起火灾或触电。
- 修理或更换零部件请到指定维修点。

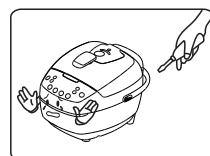


# 安全注意事项

## 禁止


### 禁止 请勿让儿童单独操作使用

- 要放在婴幼儿不能触及的地方；
- 以避免触电、烫伤等危险事故的发生。

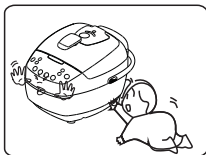


### 禁止 不要放入异物

- 禁止在缝隙中插入金属屑、针等异物；可能引起触电或引起动作异常现象。

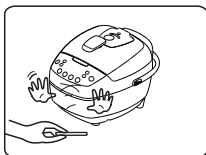


### 禁止 内锅不得放在其他器具上加热

- 本产品标配内锅禁止用作其它用途，以免引起内锅变形，影响使用。

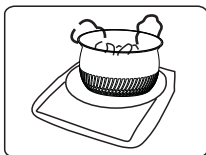


### 禁止 不要用湿手插、拔插头

- 否则会引起触电。

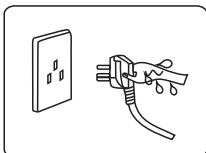


### 禁止 搬移产品，请提锅体提手

- 在搬移产品时，切勿直接提开盖旋柄，以免损坏产品。
- 请勿在打开锅盖状态下，搬移产品，以免造成伤害。

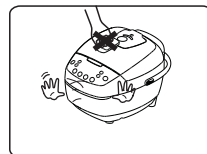

### 禁止 不要使用专用内锅以外的锅

- 内锅底部和发热盘表面有异物时，可能造成过热、泄压工作异常，请及时清理后再使用。

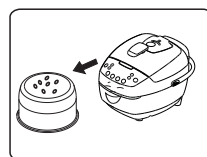

### 禁止 请使用220V~50Hz的电源插座

- 如使用非交流220V~50Hz民用电或专用电源，会引起火灾或触电。



### 禁止 避免造成密封圈变形

- 可能导致产品无法正常工作。


## 强制

### 安全开盖

- 直到压力充分释放后，方可打开容器。

### 定期检查

- 必须定期检查排气口和零压浮子，确保不被阻塞；
- 排气阀上不得添加任何重物或以其他物体替代；

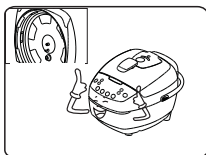


### 不要烹饪以下食物

- 请勿煮海带、紫菜、燕麦片等容易堵塞的食物，以免引起事故或者造成压力锅损坏。

### 勿使用其他锅盖加热

- 严禁加热时使用其他锅盖加热，(通电)过程中严禁使用非原装锅盖，会引起性能不良或安全隐患。

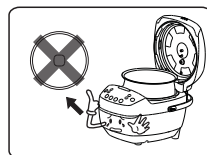


# 安全注意事项

## ❗ 强制


### ❗ 不得将产品浸入水中或水淋

- 否则可能会引起触电和电器短路。

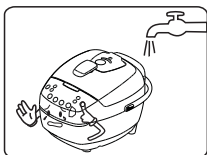


### ❗ 请使用美的专用电源线。

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

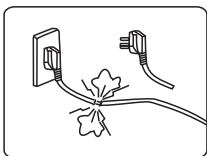


### ❗ 插头应牢固地插在插座上

- 插头与插座如果接插不到位，可能会引起触电、短路，甚至火灾。

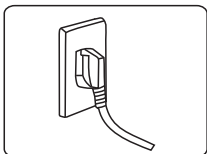


### ❗ 拔插头时，应捏住插头拔下

- 拔插头时，必须捏住插头拔下；
- 不能拉电源线，否则会损伤电源线，造成触电、短路等。

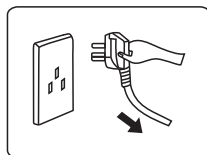

### ❗ 烹饪量不能超过Max刻度

- 食物和水的总量不能超过Max刻度，否则食物可能煮不熟，或引起故障。煮易膨胀、堵塞食物时的总量不得超过最大刻度的3/4，否则可能引发事故。

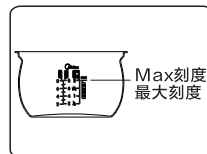

### ❗ 要经常清洁插头的插片

- 如附有灰尘或水分时，请将其擦去，否则可能引起火灾。


### ❗ 不要在以下地点使用

- 不要在台面不稳定的地点使用；
  - 不要在靠近水、火的地点使用；
  - 不要在墙壁、家具附近使用；
  - 不要在阳光直射、油飞溅地方使用。
- ❗ 器具某些表面在使用过程中会变烫，请注意使用。
- ❗ 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- ❗ 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。

## ⚠ 警告

### ❗ 电源插座要单独使用

- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座；如与其它电器合用，插座会异常发热而引起火灾。

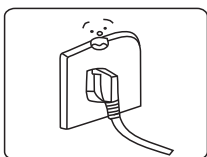

### ❗ 烹饪粥类或豆类食物

- 煮粥类或者各种豆类应自然冷却即到无压，勿手动排气。

### ❗ 关于密封圈破损或内锅变形

- 如果密封圈破损或内锅变形请勿使用电压力锅，必须使用制造厂或维修部买到的专用密封圈或内锅来更换。

### ❗ 特殊人群使用电压力锅

- 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

### ❗ 开盖警告

- 电压力锅工作时，随着锅内压力逐渐上升压力等级指示灯亮起；
- 烹饪完成后，压力等级指示灯全部熄灭后方可开盖；
- 如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 烹饪完毕，直到压力充分释放后，方可开锅盖。



# 安全注意事项


## ⚠ 注意

### ⚠ 冷却后清洁产品

- 清洁产品应在冷却之后进行，如果接触高温部分会产生烫伤。

### ⚠ 不使用时,要拔下插头

- 否则可能产生漏电、火灾、故障等。

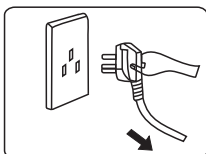

### ⚠ 食物不能高出蒸笼


- 使用蒸笼：蒸煮食物时，食物不能高出蒸笼上平面。

### ⚠ 电源线禁止触及金属部件

- 电源线禁止触及锅盖等外部可拆卸的金属部件，否则为非正常工作。

# 产品命名规则

MY- C/S/H D/S/C/T/J/H 40/50/60/80 流水号

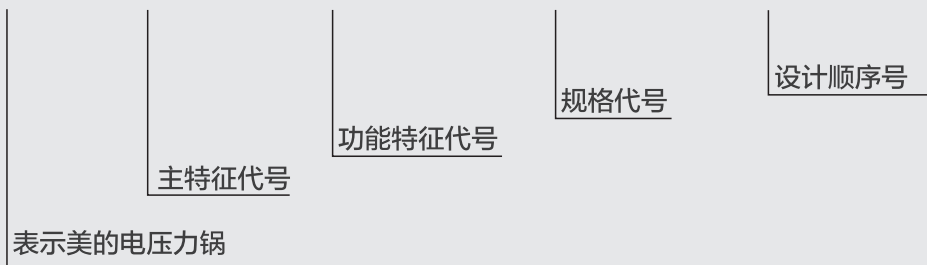

# 适用型号说明

| 额定电压/额定频率 |       | 220V~50Hz |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 型 号       | 额定功率  | 容 量       | 工作压力  |
| MY-SS5061 | 900W  | 4.5L      | 70kPa |
| MY-SS6061 | 1000W | 5.5L      | 70kPa |

# 产品说明

## 产品介绍


您好，感谢您购买美的电压力锅！产品融合了普通压力锅、电饭锅、焖烧锅的优点，又弥补了众锅的不足，集多种功能为一身，操作方便，省时省电，是现代家庭必备的炊具！

## 产品结构

### 上盖结构(侧视)

排气阀盖


开盖旋钮

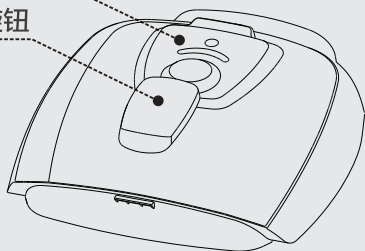

### 上盖


蒸汽口  
(可拆卸蒸汽口，  
定时进行清洗)

开盖旋钮  
(此状态处于  
合盖状态)

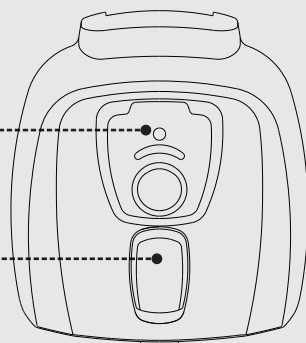

密封圈

请根据使用  
方法及使用  
次数，定期  
更换。

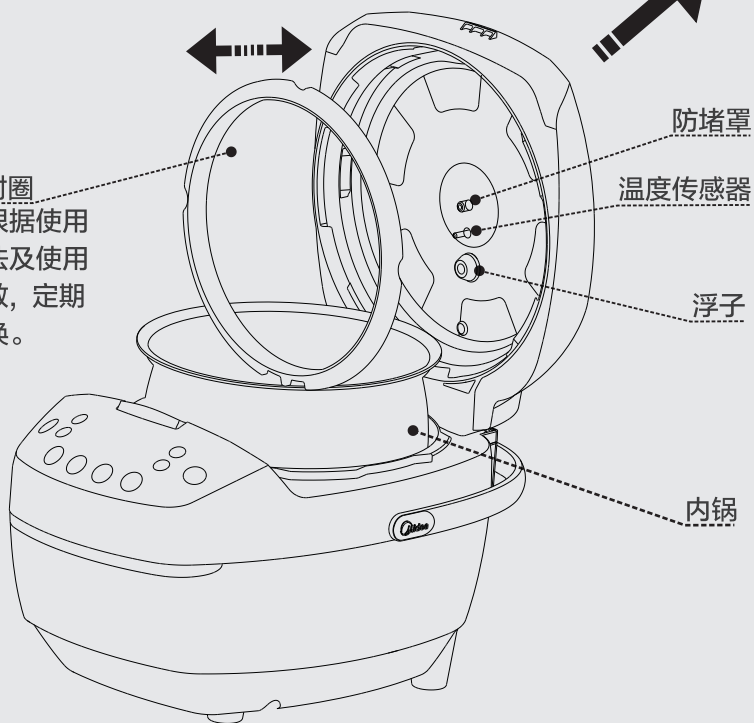


防堵罩

温度传感器

浮子

内锅

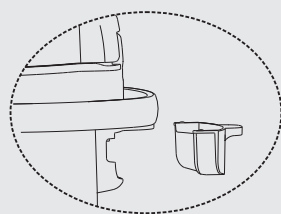

拆装清洗储水盒方法  
请在电压力锅工作前，将储水盒按上图正确安装到位；工作完成后，按铰链盖以水平方向拉出，小心用力过猛，以免水撒落；拆下进行清洗，以防长时间不清洗而产生异味。

## 配件介绍

| 饭勺  | 汤勺  | 量杯  | 说明书   | 蒸笼组件  |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

# 产品说明

首次使用，请从锅中取出所有附件，仔细阅读说明书，尤其注意使用方法和注意事项，以免对您造成财物损失或人身伤害。

## MY-SS5061/6061 产品控制面板使用介绍

### “保温/取消”功能键

待机状态下按此键进入保温状态；非待机状态可以取消电压力锅正在进行的任何操作。

### “预约”功能键

按“预约”键，选择“预约”功能。

### “烹饪模式”功能键

选择菜单对应的“烹饪模式”。

### “收汁入味”功能键

选择“收汁入味”功能，进入“收汁入味”工作状态。

### “喷香米饭”功能键

选择“喷香米饭”功能，进入“喷香米饭”工作状态。

### “开始”功能键

选择好所需要的功能后；按“开始”键确认选择，电压力锅开始工作。

### “压力调节”功能键

该产品部分功能具有压力调节选择，按此键选择您所需的压力。

### “菜单”功能键

按“菜单”键选择您所需要的常规功能。

### “养生炖汤”功能键

选择“养生炖汤”功能，进入“养生炖汤”工作状态。

### “杂粮粥”功能键

选择“杂粮粥”功能，进入“杂粮粥”工作状态。

## 温馨提示:

- \* 插入电源后产品未工作时，显示屏显示待机状态，如图
- \* 菜单操作时，按“保温/取消”键将自动转换为待机状态。
- \* 按键的力度以听到响声为准。

(待机画面)



## 菜单使用方法


|      |            |      |              |
|------|------------|------|--------------|
| 饭类   | 需煮米饭时使用该功能 | 牛/羊肉 | 炖牛羊肉时使用该功能   |
| 稀饭/粥 | 用米熬成的汤水状食物 | 豆/蹄筋 | 炖豆子、蹄筋时使用该功能 |
| 汤类   | 需煲汤时使用该功能  | 蛋糕   | 焗蛋糕时使用该功能    |
| 肉/鸡  | 炖肉或鸡时使用该功能 | 冷食加热 | 把冷的食物加热      |



# 操作指引


## 1 正确开盖

先将开盖旋钮旋至开盖位置，锅盖自动打开。  
(热态开盖时，因产品内外压力差影响，开盖速度有延长，属正常现象)

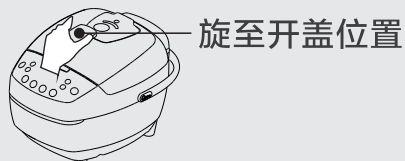


## 2 检查浮子阀口及防堵罩口

检查浮子阀口、防堵罩口是否清洁，若有脏污应立即清洁，检查完毕请将密封圈正确安装在锅盖上。

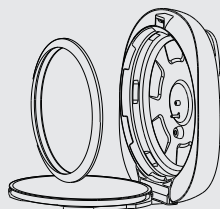


## 3 将食物放入内锅

取出内锅，将食物和水放入内锅中，食物和水总量不得超过内锅水位线的Max线，将内锅外表、发热盘表面、外锅表面擦拭干净，将内锅放回锅体中。

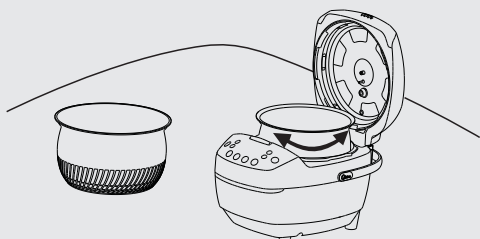

## 4 正确合盖

合上盖，将开盖旋钮旋至合盖位置；注意确保旋合到位，否则无法正常工作。

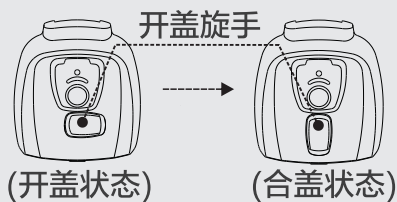

## 5 接通电源

接通电源，合盖到位音乐提示，“开始”指示灯闪烁，表示电压力锅进入待机状态。



## 6 安全开盖

烹饪结束，压力指示顶杆降落后，切断电源，再按步骤1正确开盖，如开盖困难，请勿强行打开，否则可能会引起烫伤或其它伤害。





# 使用说明

## MY-SS5061/6061 使用方法操作示意图

### 煮出好米饭的秘密:


#### ① 正确使用量杯量米

一量杯米约150g, 约为一人食用份量;




#### ② 迅速的洗米

最初加入水后马上倒掉, 然后加入可以搓揉米的少量水洗米; 反复几次直到水透明; 建议不要用内锅洗米;

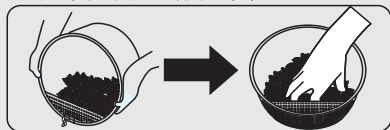

#### ③ 添加水

将洗净的米放入内锅, 并根据1量杯米对应加1刻度水比例米量加水至相应水位, 但加水均不能超过内锅的最大刻度。如图所示:



#### ④ 浸泡, 给米吸水的时间米浸泡发白就OK了;

#### ⑤ 焖饭, 焖饭是使米饭芯部也松软;

时间: 10分钟-15分钟;

#### ⑥ 搅拌, 增加食感

最后的加工时饭勺将米饭整体翻动, 使空气进入, 带走多余的水分。

### 教您如何使用“预约”功能, 无需等待。

#### 例如预约煮稀饭/粥

- 现在是晚上时间18点, 您想定时到明早7点30分可以有稀饭/粥吃, 预约结束时间设置为13:30。(不建议长时间预约蒸煮。)

#### ① 先按07页方法完成操作指引工作。



#### ② 按“菜单”键, 选择“稀饭/粥”功能。



#### ③ 设置预约时间。

预约设置时间为预约烹饪结束时间(预约时间范围为2:00~24:00)



最终显示时间

- (1) 再按“预约”键, 调节预约时间, 每按一次预约, 预约时间增加10分钟。

#### ④ 按“开始”键, 产品发出开始烹饪提示音, 同时开始指示灯亮起。



明早7点30分烹饪结束, 产品发出“烹饪结束”的提示音, 保温灯亮起; 电压力锅自动进入保温状态; 您就可以享用美味可口的稀饭/粥了。

# 使用说明

饭类、稀饭/粥、汤类、牛/羊肉、豆/蹄筋、蛋糕、冷食加热  
都可以根据以下操作流程进行烹饪。

## 例如:饭类使用方法

① 按07页完成操作指引工作  
插入电源后产品未动作时，显示  
屏显示待机状态；



② 选择“饭类”功能  
▶按“菜单”键，选择“饭类”  
功能；




③ 烹饪开始  
按“开始”键，提示音乐响起，  
烹饪开始。



您想寻找适合自己的烹饪口味吗？寻找烹饪美食的秘籍。  
跟我一起学“烹饪模式”、“压力调节”、“预约”设置吧，从此众口不再难调：

## 例如:饭类（标准烹饪模式）使用方法:

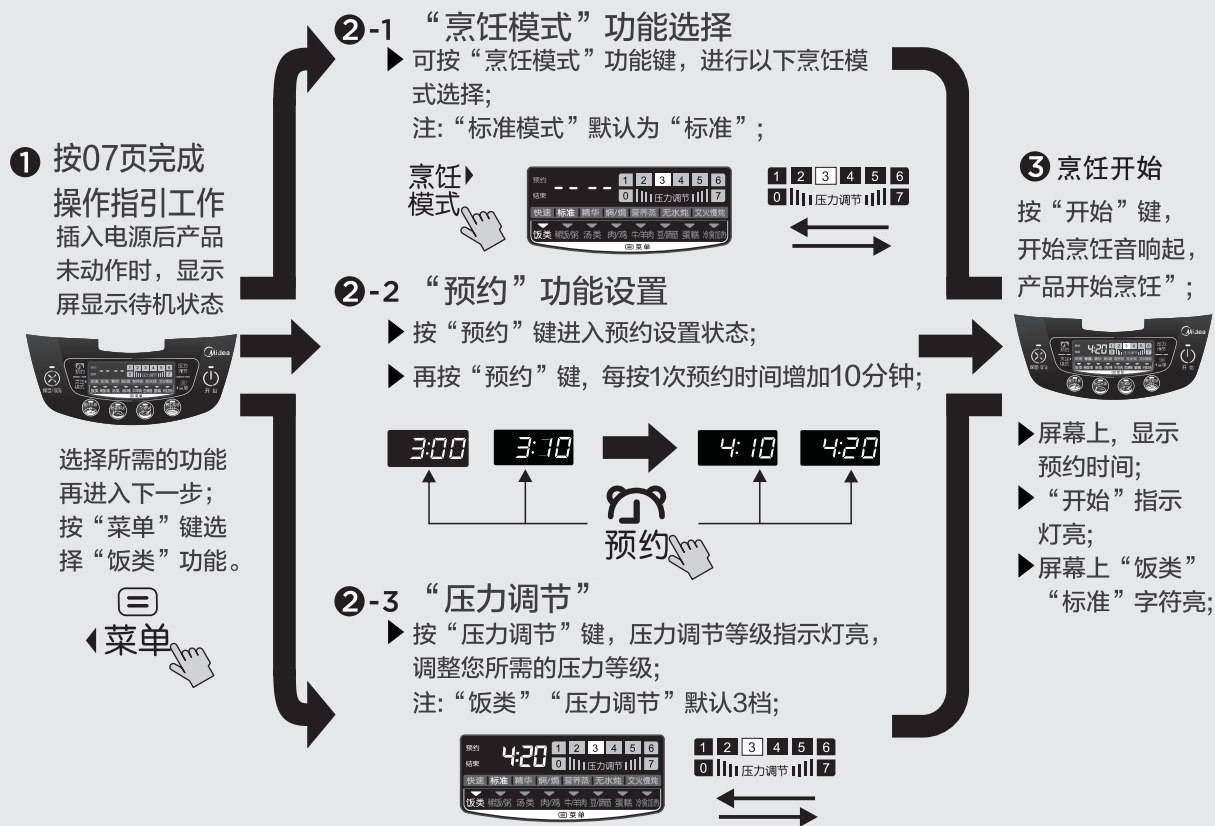

### 温馨提示:

\* “饭类快速”说明:

烹饪结束进入保温后，建议用户在保温10分钟后开盖品尝。

用户也可以根据自己口感的需求，选择“饭类标准”功能。

# 使用说明

## “汤类”使用方法

### “汤类”简易操作:

- 1.按07页完成操作指引工作,先按“菜单”键  
选择面板“汤类”功能;
- 2.按“开始”键,提示音乐响起,烹饪开始。



## “汤类”还有“烹饪模式”、“压力调节”、“预约”功能设置:

- 1 按07页完成操作指引工作  
插入电源后产品未动作时,显示屏显示待机状态



- ▶ 选择所需功能再进入下一步;  
按“菜单”键选择“汤类”功能。



### 2-1 “烹饪模式”功能选择

- ▶ 可按“烹饪模式”功能键,进行以下烹饪模式选择;  
注:“烹饪模式”默认为“标准”;



### 2-2 “预约”功能设置

- ▶ 按“预约”键进入预约设置状态;
- ▶ 再按“预约”键,每按1次预约时间增加10分钟;



### 2-3 “压力调节”

- ▶ 按“压力调节”键,压力调节等级指示灯亮,调整您所需的压力等级;  
注:“汤类”“压力显示”默认5档压力;



### 3 烹饪开始

- 按“开始”键,开始烹饪音响起,产品开始烹饪”;



- ▶ 屏幕上,显示预约时间;
- ▶ “开始”指示灯亮;
- ▶ 屏幕上“汤类”“标准”字符亮;

# 使用说明

## 注意事项

以上所有介绍功能，烹饪开始后可按以下操作进行：

④ 烹饪结束，“保温/取消”指示灯亮起进入保温状态。如果锅内有压力，可按旋转把手到排气位置进行排气待锅内压力全部释放后方可开盖。

\* 煮流质食物，例如：**汤类** **稀饭/粥** **豆/蹄筋** **牛/羊肉** 请勿使用“排气”功能。

首次使用，请从锅中取出所有附件，仔细阅读说明书，  
下表中是该产品各功能菜单压力可调范围仅供参考：

| 菜单<br>压力调节 | 饭类<br>(标准) | 稀饭/粥<br>(标准) | 汤类<br>(标准) | 肉/鸡<br>(标准) | 牛羊肉<br>(标准) | 豆/蹄筋<br>(标准) |
|------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 最小压力       | 2          | 2            | 3          | 2           | 2           | 4            |
| 默认压力       | 3          | 3            | 5          | 4           | 4           | 6            |
| 最大压力       | 4          | 4            | 7          | 7           | 7           | 7            |


各功能档的烹饪、冷却时间不同，  
烹饪时间会根据电压、食物量、水量、米质、水质等的不同稍有变化；  
烹饪量越大，烹饪和冷却时间则相应越长；  
下表中是该产品功能工作时间仅供参考：

| 内锅<br>时间<br>功能<br>刻度<br>(分钟) | 2刻度 | 5刻度 | 10刻度 |
|------------------------------|-----|-----|------|
| 饭类                           | 20  | 30  | 40   |
| 稀饭/粥                         | 30  | 40  | 52   |
| 汤类                           | 40  | 50  | 65   |
| 肉/鸡                          | 32  | 42  | 55   |
| 牛/羊肉                         | 40  | 56  | 64   |
| 豆/蹄筋                         | 50  | 62  | 72   |
| 蛋糕                           |     | 40  |      |
| 喷香米饭                         | 22  | 30  | 42   |
| 杂粮粥                          | 65  | 76  | 90   |
| 养生炖汤                         | 62  | 72  | 85   |
| 收汁入味                         | 25  | 28  | 38   |
| 冷食加热                         | 20  | 25  | 35   |

# 清洁保养

- 1.每次使用后应及时清洗。
- 2.清洁本产品前请先将电源插头拔下，待产品冷却后再清洗。
- 3.正确开盖后将内锅取出，可先用清洁剂清洗，然后用水冲洗干净，再用软抹布擦干。
- 4.将可拆盖板取下，用水冲洗干净。清洁完毕后将可拆盖板装回原位，否则无法正常工作。
- 5.将排气阀、浮子阀卸下，用水冲洗干净后装回原位。
- 6.将储水盒拆下清洗干净后再装回原位。
- 7.检查浮子阀口和排气阀口是否有异物堵塞，并用抹布将保温座板清洗干净。
- 8.用抹布将锅盖和锅体擦拭干净，禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。
- 9.清洁保养完毕请再一次检查可拆盖板、排气阀、浮子阀等部件是否正确安装。

# 电气原理简图

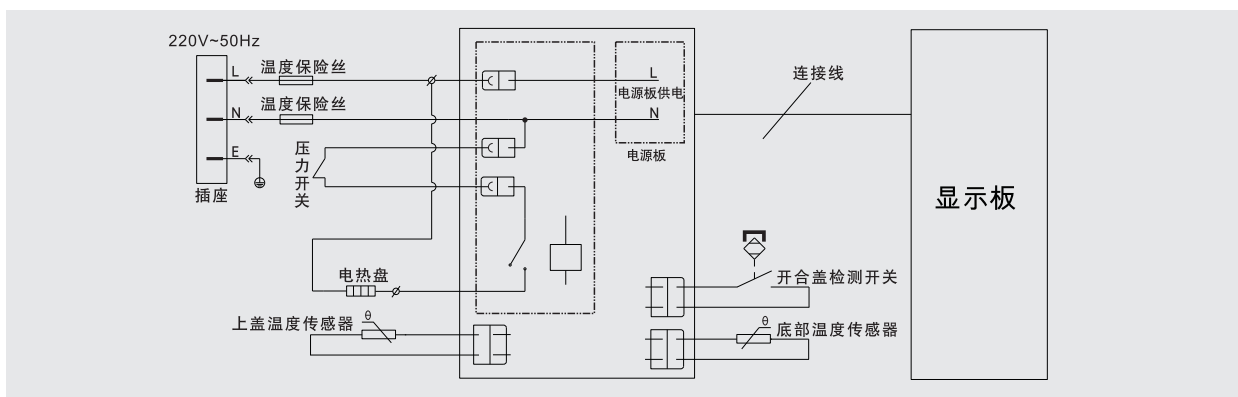

# 异常现象自检

当使用时出现以下异常现象，并不完全是机器出现故障，请在送出维修前再详细检查一次。

| 序号 | 现象   | 原因          | 处理方法                   |
|----|------|-------------|------------------------|
| 1  | 不能合盖 | 锅盖密封圈没有装配到位 | 整理锅盖密封圈，安装到位后再合盖       |
|    |      | 开盖旋钮不在开盖位置  | 开盖旋钮旋至开盖位置             |
|    |      | 开盖旋钮卡死      | 送维修点检修                 |
| 2  | 不能开盖 | 锅内有压力       | 待锅内压力下降后开盖             |
|    |      | 浮子阀卡死       | 1、轻拍上盖；<br>2、按下浮子复位按钮； |
| 3  | 上盖漏气 | 锅盖密封圈破损     | 更换锅盖密封圈                |
|    |      | 锅盖密封圈上粘有异物  | 清洁锅盖密封圈                |
|    |      | 浮子密封垫破损     | 送维修点更换浮子密封垫            |
|    |      | 浮子密封垫粘有异物   | 清洁浮子密封垫                |
|    |      | 未装浮子组件      | 装浮子组件                  |

# 异常现象自检

| 序号 | 现象                    | 原因                | 处理方法                              |
|----|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 4  | 工作时排气阀不断排气            | 排气阀芯、排气阀体破损       | 送维修点检修                            |
|    |                       | 压力控制失灵            | 送维修点检修                            |
| 5  | 工作状态时，产品不加热           | 合盖不到位             | 重新合盖                              |
|    |                       | 电路故障              | 送维修点检修                            |
| 6  | LED显示全部闪烁             | 停止工作，显示C1不接受按键操作。 | 底部传感器开路<br>送维修点检修                 |
|    |                       | 停止工作，显示C2不接受按键操作。 | 底部传感器短路<br>送维修点检修                 |
|    |                       | 停止工作，显示C3不接受按键操作。 | 上盖传感器开路<br>送维修点检修                 |
|    |                       | 停止工作，显示C4不接受按键操作。 | 上盖传感器短路<br>送维修点检修                 |
|    |                       | 停止工作，显示C5不接受按键操作。 | 底部传感器超温<br>检查锅内是否有水或食物；<br>送维修点检修 |
|    |                       | 显示屏显示C6           | 压力开关故障<br>送维修点检修                  |
| 7  | LED不闪烁<br>停止工作，按键不接受。 | 上盖未合上或未合到位        | 正确合盖到位                            |

——经以上检查后，仍不能排除故障，请马上与本公司维修点联系。

# 维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
(用户可登陆美的官方网站 :[www.midea.com.cn](http://www.midea.com.cn) 或  
拨打服务热线: 400-8899-315)

- 美的牌电压力锅实行整机保修一年。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
  1. 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
  2. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  3. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
  4. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
  5. 无三包凭证及有效发票。
  6. 因不可抗力造成损坏。
  7. 将电压力锅用于商业用途。
  8. 用我们的非标配的赠品,所发生的质量事故,我司不负责任。
  9. 本产品用于非家庭用途,将不在保修范围之内。
  10. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

# 保修卡

## 相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

## 维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

**维修电话：4008899315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本





本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.1-2005  
GB4706.19-2008  
GB4706.14-2008  
Q/MD 007—2014

## 广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编：528311

全国服务热线：400-8899-315 Email: [service@midea.com.cn](mailto:service@midea.com.cn)