

### 安全警示

- 提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- 注意**
- 本产品未考虑以下情况：
    - 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
    - 幼儿玩耍器具的情况
- 表示【禁止】的内容**
- 请勿使用本产品进行煮水。
  - 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
  - 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
  - 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
  - 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
  - 使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
  - 工作过程中，禁止移动或晃动产品。
  - 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
  - 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
  - 产品不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
  - 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
  - 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
  - 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
  - 器具工作期间，某些表面会发热从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
  - 器具某些表面在使用过程中会变焦，请勿触摸。

- 表示【强制】的内容**
- 本产品仅限于室内使用。
  - 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
  - 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
  - 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
  - 插头需要彻底插入电源插座，以免造成火灾、触电、短路。
  - 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

- 表示【警告】能造成人员伤亡的事项**
- 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油流入产品内部，以免影响产品的正常工作。

- 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项**
- 在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物擦洗产品烤盘，以免破坏不粘涂层。
  - 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。

- 表示【温馨提示】的内容**
- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔哒”声，属正常现象。
  - 产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
  - 产品正常工作的高度范围为0-2000米。
  - 以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

### 保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本产品时，请立即填写此保修卡。美的多功能电煎锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)保修期自购买日期起以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不在保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、搜浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发源所配型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非正常使用(如经营、商用、公司集体的产品)；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。



微信扫一扫，服务立马到

## TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com



16166000004380-XX



## 使用说明书


### 多功能电煎锅



微信扫描二维码，获取电子说明书  
使用请仔细阅读本手册，并妥善保管

### 产品简介

- 注意** 因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

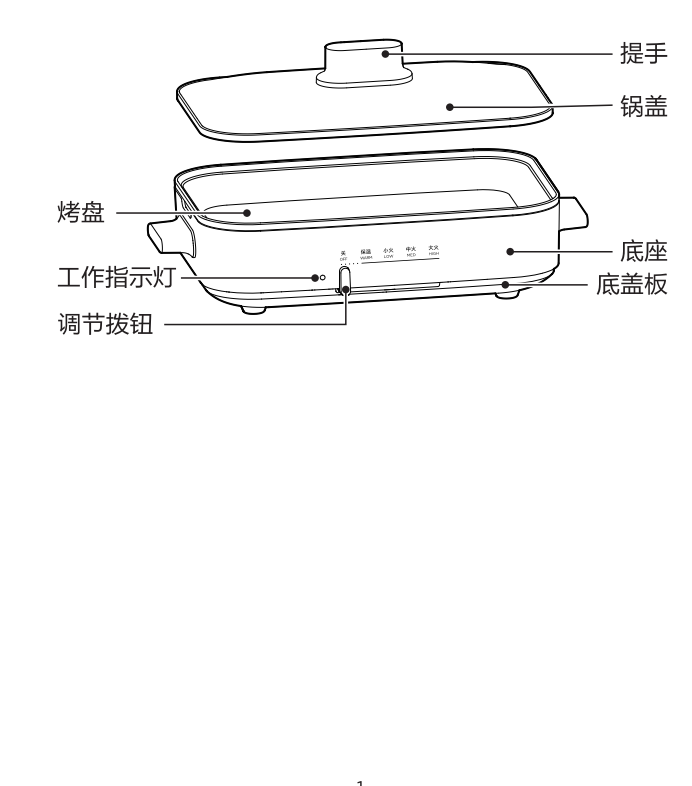

### 使用说明

- #### 快速入门
- 1 插上电源插头，确保插接到位。
  - 2 拨动前面的调节按钮，调到大档。
  - 3 在烤盘表面涂上食用油。
  - 4 待油加热后放入食物。
  - 5 盖上锅盖，开始烹饪，适时开盖翻动食物以保证加热均匀。
  - 6 烹饪完成后，按下电源插头，适当冷却后，用湿毛巾将烤盘擦拭干净。

### 清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洗。
- 用完后应倒掉产品烤盘内的油，每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将器具底座放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

### 服务指南


#### 产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	烤盘尺寸(外径)
MC-DY3020Power101	220V~	50Hz	1300W	320×220mm
MC-DY3020JTY101	220V~	50Hz	1300W	320×220mm
MC-DY3020P201	220V~	50Hz	1300W	320×220mm
MC-DY3020P301	220V~	50Hz	1300W	320×220mm

### 异常自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除	
1	工作灯一直不亮	发热盘不加热	1. 电源没有接通 2. 内部导线断开 3. 保险丝熔断 4. 温控器损坏	1. 检查开关、插头、插座、电源线是否完好，并且插头和插座要插到到位。 2、3、4送指定维修部维修
		发热盘加热	指示灯损坏	送指定维修部维修
2	工作灯一直亮不熄灭	发热盘不加热	1. 电热管损坏 2. 内部导线断开	送指定维修部维修
		发热盘加热	温控器损坏	送指定维修部维修

### 电路原理图

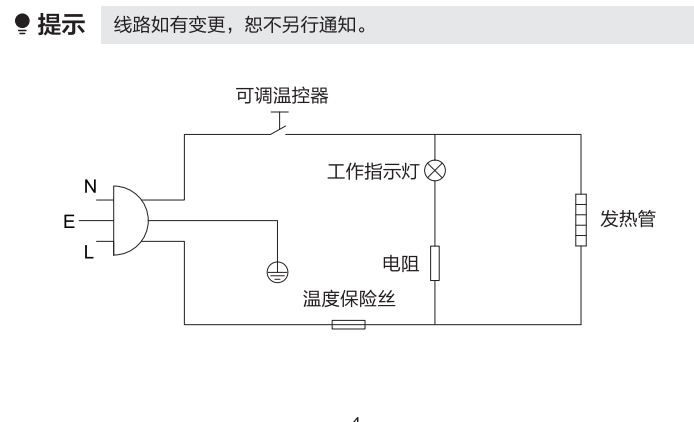

### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
锅盖组件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
电器组件	X	○	X	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 的限量要求。

**产品合格证**

检查结论：合格  
检查员：检验员AI  
检查日期：见生产批号  
广东美的生活电器制造有限公司

**声明**

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。  
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 Q/MD 019

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 5页10P

2	20200708	袁财文	增加型号, 对应更改相关内容
1	20200424	杨博伟	O转自制, 物料编码由16162000000833变为16166000004380
标记	变更日期	变更人	变更内容



161660000004380-XX

**备注:**  
条码生成规则: Code128  
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写  
如: 利和-LH, 亿洋-YY;  
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt  
数字行转曲后与条码行平齐(同宽62mm)

### 说明书技术要求

物料编码	16166000004380		
产品型号/客户型号	MC-DY3020Power101	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100×140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折 )		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2019-10-15	标准化	周静雯	2019-10-15
校对	袁财文	2019-10-15			
审核	黄杰泉	2019-10-15			
工艺	李亮华	2019-10-15	审批	王开祥	2019-10-15

70g双胶纸

美的生活电器事业部

## 说明书

阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		

DY3020Power101-101