

使用说明书

产品型号：M1-L204A红色

- 本产品只作家用。
- 使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保存。
- 产品请以实物为准，图片仅供参考。

扫我知更多



首先

开箱后的检查

检查微波炉有没有破损



然后

微波炉安装

安装前必须阅读，请将微波炉摆放在正确的位置



其次

阅读安全方面的注意事项

请用户务必要遵守



接下来

了解微波炉各部分的功能和名字

了解微波炉的结构和附件



开始烹调

开始烹调

请详阅读烹调的方法和技巧



技术规格

容积(L)

M1-L204A红色

20L

额定电压/频率

220V~50Hz

额定输入功率(W)

1150W

微波输出功率(W)

700W

烧烤功率(W)

850W

微波工作频率

2450MHz

产品噪声值

60dB(A)(声功率级)

外形尺寸(mm)

459mm×281mm×385mm

炉腔尺寸(mm)

315mm×181mm×325mm

转盘直径(mm)

无

产品净重(Kg)

12.0kg

认证

CCC

①产品尺寸为约数，顺序是宽×高×深。

②外型尺寸：深度值含门拉手(若有拉手)、后板拉伸的长度，高度值含炉脚。

③炉腔尺寸：包含拉伸的长度，为两个面之间 的最大值。

④由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体尺寸请参照实物。

■ 执行标准号：GB4706. 1-2005, GB4706. 21-2008, GB4706. 14-2008

目录

开箱及安装

1. 开箱及安装

1. 1开箱后的检查.....	4
1. 2微波炉的摆放.....	4

安全方面注意事项

2. 安全方面注意事项

2. 1使用前.....	5
2. 2安装时.....	6
2. 3使用时.....	7
2. 4微波加热时.....	8
2. 5使用后	9

功能介绍

3. 功能介绍

3. 1结构示意图	10
3. 2控制面板及操作指南.....	11

器皿选择

4. 烹调器皿的选择

4. 1烹调器皿的选择	12
-------------------	----

维修保养

5. 维修保养

5. 1维修前须知	13
5. 2微波炉的保养	14

RoHS

6. 中国RoHS

6. 中国RoHS有害物质说明	15
-----------------------	----

维修服务

7. 维修服务内容

7. 维修服务内容	16
-----------------	----

1. 开箱后的检查和安装

必 须 遵 守

1.1 开箱后的检查



开箱
检查

打开包装, 请检查以下内容:

1. 机体外罩有无因撞击或重压而变形的迹象。
2. 炉门与控制面板对接是否平整, 开门是否顺畅灵活。
3. 炉门上的金属绝缘网孔是否弯曲或变形。
4. 电源线有无破损松脱的现象。
5. 请检查微波炉铭牌上所标识的数据是否与当地电网相符。

- 当微波炉有损坏或操作不正常时, 请立即停止使用, 并拔掉插头。
- 请联系当地经销商和本公司特约维修服务部进行维修。
- 微波炉由生产厂家培训合格的专业人员进行维修, 请不要自行拆卸、修理。

1.2 微波炉的摆放



摆放

微波炉安装摆放须知

微波炉要和墙壁、橱柜保留一定的距离。因为烹调过程中, 排气口排出的油、烟、蒸汽等, 会污染家具, 甚至会过热引起火灾。请按下图标记的距离摆放。

场所	保留距离(cm)
上方	30
左方	10
右方	10
前方	开放
后方	10
下方	0



与周围物品的间距

左右两侧以及后壁须留10cm以上空隙, 顶端留30cm以上空隙。不可拆除炉脚, 不可堵住进气口、排风口。



远离高温或潮湿的地方放置
例如煤气灶或水槽旁, 以免高温和湿气影响炉内电器零件的性能。



远离其他电器放置

微波炉应远离电视机、收音机和天线(一般应大于5米), 否则会对其他电器产生干扰。



烹调前请检查是否摆放平稳

炉身倾斜时不可用; 请不要摆放在桌子、灶台或橱柜的边沿, 炉子距离台面边沿应大于5cm; 避免微波炉倾斜、跌落、损伤; 若不慎跌落, 请联系专业检修部门检测后方可使用。



确保微波炉接地良好

万一漏电, 则接地线可以提供电流回路, 避免因漏电而导致触电。
严禁将三芯插头(三芯插座)中的任意两芯并接, 以免发生危险。

2. 安全方面的注意事项

2.1 使用前

尊敬的用户，感谢您购买和使用美的微波炉！本产品将提升您的生活品质，为您的生活带来极大方便。为了避免给使用者带来伤害以及财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全使用的方法等重要文本内容，其次，图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能有实物有所差异。使用前，请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守；说明书请并妥善保管，以备日后参考之用。

标示的说明

△ 危险

使用错误会导致重伤

目标的说明



○这个标志是禁止的意思

禁止

禁止的内容在图标、图释的附近标识

△ 警告

使用错误会导致伤害



●表示强制的行为(必须做的事)

指示

指示的内容在图标、图释的附近标识

△ 注意

使用错误会导致财产损失



▲表示注意

注意

注意的内容在图标、图释的附近标识

使用前

△ 危险



「内有高压电源，切勿拆开外罩，进行修理和改造」

禁止
拆开

警告：除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的，包括拆下防止微波能量泄漏的防护盖等操作。使用过程中遇到故障请联系我司维修客服中心。



「禁止将金属物或异物，如铁丝、手指等伸入微波炉的吸气口、排风口」

禁止

否则可能导致触电、受伤。
假如，不慎有异物插入微波炉，请拔掉电源插头，联系我司维修客服中心。



△ 警告



「由于工作电流大，请使用专用插座」

插座必须单独使用
请不要与其他耗电量大的电器(特别是空调、取暖器等)共用插座，以免造成电路过载，引起火灾。



「插座不易插或太松」

禁止

若电源线、电源插头损伤请立即停止使用。松动的插座不要使用，否则将可能导致火灾、触电、受伤。

2. 安全方面的注意事项

2.2 安装时

使用前

⚠ 警告



禁止

「电源线、插头，不要强制弄弯、拉伸」



如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。建议：为避免危险，建议由制造商的专业人员更换。



除尘

「在插入电源插头前，请将用干布将插头刀片上附着的灰尘擦去」

如果插头刀片上附着灰尘，会引起火灾



.注意

使用前，请将外罩防护膜撕去


此微波炉只能使用为该微波炉推荐的温度传感探头

⚠ 注意



禁止

电源线、插头，不要接近排汽口、外罩、温度过高或潮湿的地方，以免电源线老化，造成危险。

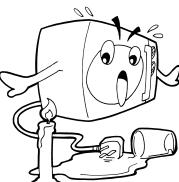

拔插头

长时间不使用的时候，应拔下电源插座上的插头，避免因绝缘橡胶线老化而引起漏电、火灾的情况发生



「电源插头从插座拔出时，应拿着电源插头拔」

如果拿着电源线拔，破损的电源线会引起漏电、火灾的情况发生



定期检修电源线

安装时

⚠ 警告



去包装纸

「使用前必须将包装材料全部取下」

如果不取下包装，工作过程中会导致打火、火灾、烧伤等的原因



「包装用的大胶袋不要放到幼儿能接触到的地方或废弃」

如果套到头上，会使人窒息



禁止

「不要接近易燃、不耐热的物体」

微波炉不能放置于橱柜。

远离地毯、桌布、窗帘或者不耐热的家具、墙壁、橱柜，因为会因受热变形、烤焦引起火灾

2. 安全方面的注意事项

2.3 使用时

使用时

⚠ 警告



「烹调中不要拔掉插头」

如果拔掉插头会产生火花, 火灾,
触电等



「高温表面」

微波炉在使用期间会发热。注意避免接触微波炉内的发热单元。警告:
在使用时可触及部分可能会发热。
儿童应远离。器具工作期间, 某些
表面的温度很高。贴有“高温表面”
标志的表面在使用过程中会变烫。




「摆放在小孩触摸不到的地方」

警告: 只有在已经提供充分的指导以
致于儿童能够采用安全的方法使用微
波炉, 并且明白不正确的使用会造成
危险时, 才能允许儿童在无人监控的情
况下使用微波炉。当器具以组合模
式工作, 因温度升高, 儿童必须在成
人的监督下使用。老年人要在家人的
陪同下使用微波炉。

⚠ 注意



「微波炉排气孔、吸气孔必须保持
畅通, 禁止用布盖遮」

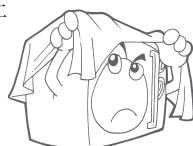

「小心开关门」

随意摔门会导致门体变形, 微波泄
漏对人体有害。警告: 如果微波炉门
或门封已损坏, 则不得再使用, 直
到经有资格的维修人员修好为止。



「端取食物请小心, 器皿不要碰撞腔
体、陶瓷底板、门体玻璃」

警告: 如果陶瓷底板、门体玻璃有
裂纹, 请关掉微波炉以避免意外的
发生



「尽量避免空烧」

空烧时(炉腔没有任何食物), 请不
要启动微波炉。



「请不要用作烹调以外的目的」

微波炉不能用来烘干衣服、抹布, 会
导致火灾



「不能将任何异物塞入炉门联锁开关」
这样会导致微波泄漏, 微波泄漏会
禁止 对人体造成伤害



「不要在外罩上放物品」

微波炉外罩不要盛放食物、物品,
很危险。物品会因为受热而变形, 烧
焦, 着火。金属物品, 如刀、叉、勺
和盖可能会变热



「如发现有烟雾,

应关掉器具开关
或拔掉电源插头,
并保持炉门关
闭, 以抑制火焰
蔓延。」



器具不能在外接定时器或独立的遥
控控制系统的方式下运行

2. 安全方面的注意事项

2.4 微波加热时

微波加热时

⚠ 注意



「请使用微波烹调器皿」

禁止

在微波炉内仅能使用适合的器皿。(1)建议使用宽口的微波炉专用陶瓷或玻璃器皿；(2)微波状态下禁止使用金属器皿；(3)盛放液态食物(如牛奶)的分量不能超过容器的三分之二。



「密封容器内的食物」

密封
包装
加热

警告：禁止加热装在密封容器内的液体或其他食物，因为这样有可能发生爆炸。密封的牛奶瓶、易拉罐、盒(袋)装牛奶、桶装方便面等需要撕开包装，盛放到其它器皿里加热。



「带皮或带壳的食物」

注意

烹调带皮或带壳食物如苹果、板栗、土豆、红肠、鸡翅等，用刀叉穿孔，以防食物炸裂。




「禁止烹调带壳鸡蛋」

禁止

微波炉不能用来加热带壳的鲜蛋和已煮熟的蛋，因为在用微波加热时甚至在加热之后它们可能会发生爆炸。

用微波炉加热鸡蛋，鸡蛋受热，内部急剧膨胀，由于鸡蛋壳、蛋黄膜处于密封状态，会发生爆炸；也有取出后突然爆裂的情况。

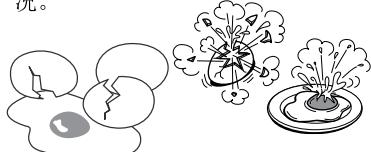

「应避免过度加热」

禁止

微波炉最大特点是快捷，启动微波炉后，必须经常留意炉内烹调情况，避免过度加热。过度加热会冒烟、着火，器皿过热会溶裂。当加热用塑料或纸包装的食物时，应注意观察微波炉，因为有着火的可能。

长时间加热少量食物，由于热量没被足量的食物吸收，炉腔会异常高温，易烫伤。所以，结束后不要接触炉腔。



「烹调时间请参考相关烹调指引」

禁止

使用自动菜单时，容器，烹调技巧，请遵守使用说明书的相关说明，可根据个人口感喜好略为调整烹调时间。



「加热汤、饮料等流体食物」

注意

微波加热饮料会导致延迟喷溅沸腾，因此取出时必须小心谨慎。

奶瓶和婴儿食品罐应经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。



「撕掉保鲜膜时注意，谨防烫伤」

注意

由于温度很高，撕掉保鲜膜时蒸汽会一下全溢出来，请注意！



「铝箔、金属器皿不能用于微波加热」

禁止

发生导致打火，炉腔底板，门玻璃破裂

2. 安全方面的注意事项

2.5 使用后

使用后

⚠ 警告



禁止湿手拔插电源

湿手

⚠ 注意



拔插头
冷却后

清洁保养前先拔掉插头，待微波炉冷却后进行，避免触电等事故的发生



禁止

烹调后残留在微波炉的食物或菜汁要及时清理。并将凝结在腔体上的水擦净。如果有粘着的食物残渣，待炉腔冷却后必须擦掉

3. 功能介绍


3.1 结构示意图

各部分的名称

⚠ 注意

由于我们的产品在不断升级，如实物与下图
结构示意图存在差异，请以实物为准。

- Ⓐ 控制面板
- Ⓑ 观察窗
- Ⓒ 炉门安全锁系统
- Ⓓ 电源线和插头

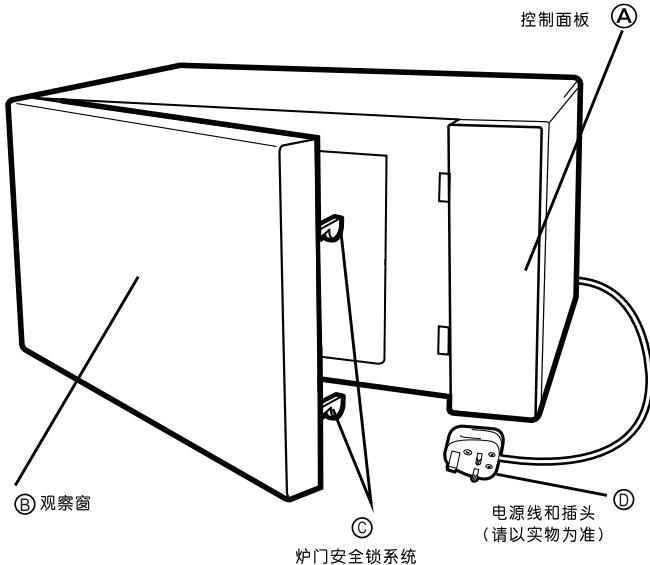

说 明


平板微波炉产品特点：更大的腔体利用率，取消传统微波炉的玻璃转盘，产品的有效炉腔容积提高约45%，各种形状的食品器皿可以随意放置。

3.功能介绍

3.2 控制面板及操作指南

微波炉型号：M1-L204A红色

备注：面板图案可能与实物有差异

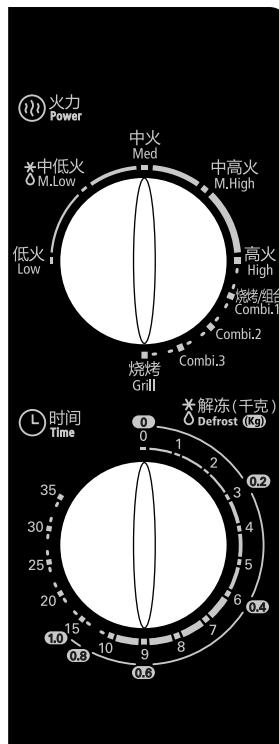

(1) 功能/火力调节: 旋转“功能/火力”选择旋钮选择所需的功能或火力档位。

(2) 时间/重量调节: 旋转“时间/重量”选择旋钮设定烹调时间或重量。



1. 选择功能，设定时间后，微波炉即开始烹调。
2. 若你预定的时间<1分钟时，应先将时间旋钮旋过1分钟，再旋回到预定的时间。
3. 当不再使用微波炉，或提前取出食物时，应将“时间/重量选择”旋钮拨回“0”位置。


功能/火力	输出功率(百分比)	用途
低火	17%微波	食物保温，软化冰淇淋
解冻(中低火)	33%微波	解冻
中火	55%微波	烹煮乳蛋糕，焖煮食品
中高火	77%微波	煮饭，烹煮鱼及贝类，烹煮糕饼，肉类
高火	100%微波	翻热，煮沸清水，烹煮鲜菜，烹煮鸡鸭，煮热非奶饮品
烧烤/组合(1)	83%烧烤+17%微波	烹制鸡，鸭，肉类，使表面更有香脆感
烧烤/组合(2)	72%烧烤+28%微波	烹制中式牛排，肉类及猪排等
烧烤/组合(3)	60%烧烤+40%微波	烹制西式牛排，猪排及肉类，家禽类等
烧烤	100%火力	烹制串烧，熏鱼片，烤薯片等

(备注:由于我们的产品在不断改进，产品控制面板上的印刷图案如有更改，恕不另行通知)

4. 烹调器皿的选择

器皿的说明

烹调前,请您务必检查清楚烹调器具是否适用于微波炉;请勿使用非微波器皿烹调食物。
建议使用宽口的微波炉专用的耐热陶瓷或玻璃器皿

可选器皿	例如	使用说明	微波	烧烤
耐热微波陶瓷器皿		贴有“微波炉适用”标签的陶瓷、砂锅等均可使用。但有金、银装饰或饰有彩釉的容器不能使用。	✓	✓
耐热微波玻璃器皿		最适合微波炉使用和加热的容器,透明性好,烹调时食物一目了然,并可直接上餐桌。	✓	✓
耐热微波塑料器皿		许多特殊的塑料是为微波炉使用而制造的,它们也是较理想的微波餐具。	✓	✗
金属器皿		⚠ 注意 金属器皿不得使用于微波、以及组合烧烤,仅适用于光波或烧烤。	✗	✓
微波蒸宝 微波蒸饭宝		🚫 禁止 禁止将铝锅、不锈钢锅、金属汤勺、筷子、刀叉、锅铲、菜刀、水壶、金属锅等放入微波炉。	✗	✗
保鲜膜		⚠ 警告 仅适用于微波状态。使用前请往蒸宝和蒸饭宝底座放够足量的水,严禁无水干烧。	✓	✗

建议器皿	建议使用宽口的微波炉专用的耐热陶瓷或玻璃器皿; 塑料器皿不可长时间加热。			
禁止使用	不耐热塑料及玻璃器皿	如:雕花、钢化玻璃耐热性差,不能用于微波炉的高温烹调。		
	漆器	不能用于微波炉。因油漆可能会因高温而脱落。		
	木、竹和纸制品	耐热性差,不能用于微波炉的高温烹调。		

5. 维修保养

5.1 维修前须知



如您的微波炉需要维修，请仔细阅读以下内容。

下列情况均属正常

(1) 微波炉干扰电视接收

对收音机、电视机产生的干扰是高压变压器产生的电磁波。这种情况，类似一些小型电器，如搅拌机、吸尘器、电风扇等都有，并非微波炉发生故障。美的微波炉采用三重安全防泄漏装置，微波泄漏量远远低于国家安全标准。用收音机来测试微波泄漏是不正确的，必须用专门的仪器来测定。炉门有一点轻微的晃动不会引起微波泄漏。



(2) 微波炉灯光暗弱

烹调时若以微波高火烹调，微波炉的灯光会变得暗弱及有声响产生，这是正常现象。



(3) 烹调时出现光和风

微波炉工作时需要散热，门体四周及底盘会有热风排出，看到灯光和闻到气味属正常现象。

(4) 蒸气积聚炉门和有热风从排气口排出

烹调时，食物会有蒸气散发，而大部分会从排气口排出，但蒸气会在较凉的地方如炉门上凝聚，这是正常现象。



(5) 工作时的响声

工作时高压变压器、磁控管、高速散热风扇均会产生噪声。为延长使用寿命，提高风扇转速可降低它关键部件的温度。



若微波炉不能启动，请检查是否

(1) 没有插紧电源

拔下插头，待10秒钟后重新插上




(2) 保险丝烧断或电路断路器发生作用

重新装置保险丝或重新设定电路断路器(由本公司专业维修人员负责修理)



(3) 插座有问题

用其他电器测试插座是否有问题

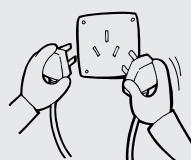

若微波炉不能加热，请检查是否

炉门未关好，请注意关好炉门！



5. 维修保养


5.2 微波炉的保养



您的微波炉需要经常进行清洁、保养。



- (1) 使用完毕后，请务必要及时拔出电源插头，不要将其靠近火源或浸入水中；不要将电源线和插头直接放在外罩上面，以防外罩余热损坏电源线。

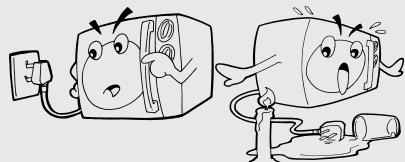

- (2) 待微波炉冷却后进行一定的清洗。

应定期清洁微波炉并清除微波炉所有食物残渣。不清洁微波炉会使器具表面劣化，这会影响器具的寿命可能会导致危险的情况。



- (3) 使用后请及时清洁炉腔，以免日后清理不便。


温馨提示：煮食过程中产生的油脂会腐蚀炉腔、影响加热效果、甚至改变食物的味道。



- (4) 可用蘸有软性洗涤剂（如洗洁精）的布块擦拭微波炉外壳，再用湿布擦干净，最后用干布擦干，保持炉腔的干爽，严禁使用钢丝刷等硬物擦拭微波炉。警告：不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁微波炉门的玻璃，如果微波炉门的玻璃表面会擦伤，这样做会导致玻璃粉碎。




- (5) 请勿用不良清洗剂及带有腐蚀性、挥发性的化学溶剂擦拭炉身，以免炉身受损。

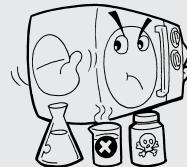

- (6) 转盘微波炉要经常用温水清洗玻璃转盘和烧烤盘（注意：在长时间烹调食物后，烧烤盘或玻璃转盘温度较高，不要立即用冷水清洗）。



- (7) 保持炉腔底部清洁，可避免转盘微波炉工作中转盘因转动而产生的异常噪音。

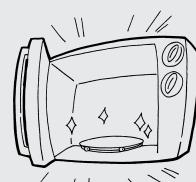

- (8) 微波炉导波有侧面导波和底部导波两种方式。侧面导波的微波炉产品腔体右侧有波导口，请保持波导口的清洁，请不要把波导盖（云母片）取下，以免打火。

- (9) 清洁门封，腔体和邻近的部件的细节；请不要清洁炉门安全锁系统。长时间不使用微波炉，使用前请在烧烤或光波功能状态下使用几分钟，以蒸发微波炉内聚积的湿气。

6. 中国RoHS

6. 1 中国RoHS有害物质说明

中国RoHS管控物质或元素在美的微波炉产品零部件中的含量标识

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
赠品烤盘+烤夹	O	O	O	O	O	O
赠品 圆形食神蒸霸包装组件	O	O	O	O	O	O
赠品饭煲组件	O	O	O	O	O	O
赠品食神蒸霸组件	O	O	O	O	O	O
磁控管	O	O	O	O	O	O
高压变压器	O	O	O	O	O	O
电机	O	O	O	O	O	O
发热管组件	O	O	O	O	O	O
卤素管	O	O	O	O	O	O
照明灯	O	O	O	O	O	O
电容/夹	O	O	O	O	O	O
高压二极管组件	X	O	O	O	O	O
保险管组件	O	O	O	O	O	O
温控器	O	O	O	O	O	O
紫外杀菌管	O	X	O	O	O	O
微动开关	O	O	O	O	O	O
定时器	O	O	O	O	O	O
导线	O	O	O	O	O	O
高压保险管一体化	O	O	O	O	O	O
镇流板	X	O	X	O	O	O
炉门组件	O	O	O	O	O	O
控制面板组件	O	O	O	O	O	O
旋钮组件	O	O	O	O	O	O
风扇组件	O	O	O	O	O	O
联锁组件	O	O	O	O	O	O
支架	O	O	O	O	O	O
炉脚	O	O	O	O	O	O
主导风板	O	O	O	O	O	O
限位柱	O	O	O	O	O	O
按钮/按键	O	O	O	O	O	O
启动按钮壳体	O	O	O	O	O	O
垫片	O	O	O	O	O	O

备注：1、2007年3月1日起本企业生产的产品符合欧盟RoHS与中国RoHS要求，现含有中国RoHS限用物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现替代。

2、“O”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下；

3、“X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求；

4、以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

5、本产品在正常使用情况下，环保使用期限为10年。

6. 中国RoHS

6.1 中国RoHS有害物质说明

中国RoHS管控物质或元素在美的微波炉产品零部件中的含量标识

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
紫外线管卡槽	○	○	○	○	○	○
栅格	○	○	○	○	○	○
电脑板	X	○	X	○	○	○
薄膜开关	○	○	○	○	○	○
变频器	○	○	○	○	○	○
触摸屏	○	○	○	○	○	○
腔体组件	○	○	○	○	○	○
底板	○	○	○	○	○	○
铰链组件	○	○	○	○	○	○
外罩	○	○	○	○	○	○
隔热板	○	○	○	○	○	○
导风板	○	○	○	○	○	○
烧烤架	○	○	○	○	○	○
支撑板	○	○	○	○	○	○
安装板组件	○	○	○	○	○	○
炉灯组件	○	○	○	○	○	○
导风安装板	○	○	○	○	○	○
滤网	○	○	○	○	○	○
控制面板屏蔽板	○	○	○	○	○	○
搅拌组件	○	○	○	○	○	○
导风底板	○	○	○	○	○	○
弹簧	○	○	○	○	○	○
螺母/螺钉/螺母支架	○	○	○	○	○	○
防溅板	○	○	○	○	○	○
波导口盖	○	○	○	○	○	○
减震垫块	○	○	○	○	○	○
转盘	○	○	○	○	○	○
发热管支撑	○	○	○	○	○	○
驱动轴	○	○	○	○	○	○
转环组件	○	○	○	○	○	○
紧销	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
湿度传感器	○	○	○	○	○	○

备注：1、2007年3月1日起本企业生产的产品符合欧盟RoHS与中国RoHS要求，现含有中国RoHS限用物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现替代。

- 2、“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下；
- 3、“X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求；
- 4、以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。
- 5、本产品在正常使用情况下，环保使用期限为10年。

7. 维修服务内容

本资料内容如有变更，恕不另行通知！

美的微波炉严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。

■ 整机保修一年，主要部件保修两年（产品在正常使用产品的情况下）

※主要部件包括磁控管、变压器、转盘电机、风扇电机、定时器、电脑板

■ 非家庭使用(如：经营、商用、公司集体)的产品，整机及主要部件免费保修半年。

■ 保修期内用户可以享受免费上门维修（特殊地区除外）及更换保修零部件服务。

■ 其它事项按照国家“新三包”规定执行。



美的微波炉保修承诺汇总表

品类	保修承诺
正品	整机保修一年，主要零部件保修两年。外观不保修。
样品机	整机保修一年，主要零部件保修两年。外观不保修，不包退，不包换。
处理打折机（等外品）	整机保修一年，主要零部件保修两年。外观不保修，不包退，不包换。
非家庭使用	整机保修半年，外观不保修，不包退，不包换。

- 样品机、处理打折机是指发票、保修卡或机体上已注明“样品机”、“处理打折”、“等外品”等字样的。
- 工业使用不保修，另有协议签定除外。

◎维修时必须出示有效购机发票和保修卡，保修有效期自发票开具之日起算起，用户遗失购买发票时，按产品出厂日期计算产品保修期。

◎本公司产品实行全国范围联保（不含港、澳、台地区）。

◎在美的微波炉特约服务网点修理后，同一部位、同一故障现象再次出现的30日内由该维服务网点免费维修。

◎保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。

◎由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

凡属下述情况之一的，不在保修范围内：

- (1) 微波炉附件（如玻璃转盘、烧烤架、说明书、转环、烤盘等）和赠品。
- (2) 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的。
- (3) 使用电压低于187伏或者高于240伏而损坏的。
- (4) 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。
- (5) 非本公司专业服务人员拆卸、维修的。
- (6) 因不可抗拒力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的。
- (7) 产品超出保修期的。
- (8) 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。

► 以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费、上门费，具体费用标准在相关部门许可范围内。

维修收费标准

费用类别	整机保外、主件保内（一年之外，两年以内）	整机保外、主件保外
主件坏	非主件坏	相关部门许可范围内
上门费	免费	相关部门许可范围内
维修费	免费	相关部门许可范围内
检修费	免费	相关部门许可范围内
零件费	免费	参照《维修配件价格表》

！注意

- ◎本产品只限于家用，非家用出现任何问题本公司概不负责
- ◎如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点和我司服务热线400-8899-315。
- ◎如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。

服务电话

使用过程中遇到操作困难和机器故障，请拨打我们的全国统一服务电话

服务电话



400-8899-315



广东美的厨房电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇永安路6号 | E-mail: service@midea.com.cn

服务电话

24小时

365日

全天候

保修卡

修理时需出具发票

用户姓名	电话	邮编
通讯地址		
产品型号	编 号	
购买商店	购买时间	
维修点	发票号码	

维修记录

日期	故障内容	处理内容	维修单位名称	电话	维修员签名

！注意

- 此保修卡在购买本公司产品时立即填写
- 此保修卡请妥善保存，购买者不必将卡寄回本公司
- 维修时请携带此证及有效发票正本

广东美的厨房电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇永安路6号 | 邮编：528311

网址：www.midea.com

261800101044