

### 安全警示

**提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

**注意** 本产品未考虑以下情况：  
• 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
• 幼儿玩耍器具的情况

**表示【禁止】的内容**

- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电蒸锅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电蒸锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。器具不得浸入水中或淋水。

**表示【强制】的内容**

- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

• 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

• 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

• 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

• 本产品仅限于室内适用。

• 美的电蒸锅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。

• 清洗美的电蒸锅前必须按下电源插头，不得采用可能使水进入产品本体内操作，以免造成危险。

• 使用前必须正确装配各部件，使用过程中必须使用美的电蒸锅原配件。

**表示【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项**

- 水箱底座不应有异物和积水，如有请清理干净再使用。
- 使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽直接接触，以免烫伤。
- 在美的电蒸锅未充分冷却下，欲取下上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

**表示【温馨提示】的内容**

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查蒸笼隔板放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的嗡嗡声或嘶哑声，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

### 保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号

当地维修网点电话

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保存保修卡，消费者不必将其带回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

**服务承诺**

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。(仅适用家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品标配的赠品及配件，造成损坏；
5. 发源所标型号与维修产品型号不符或被篡改；
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。



微信扫一扫，服务零距离

### 使用说明书

美的多用电蒸锅(煮蛋器)



微信扫一扫二维码，获取电子说明书  
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com




1 6 1 6 1 3 0 0 0 0 1 6 1 - X X

### 产品简介

#### 部件展示

**注意** 说明图图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

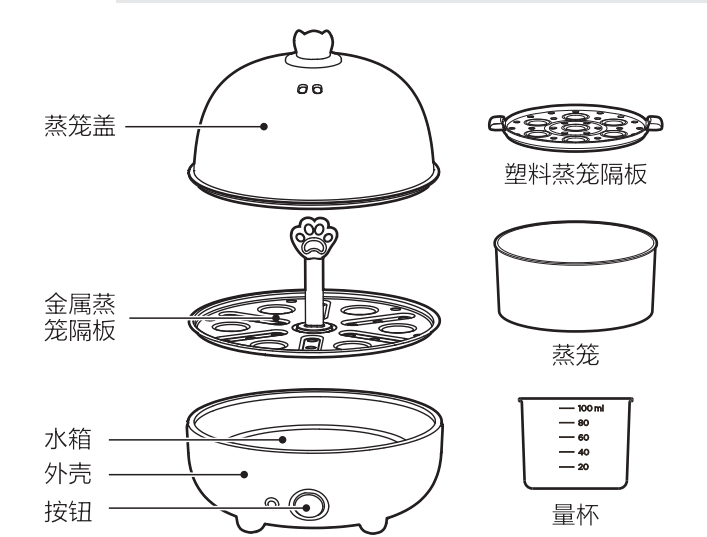

型号	部件组成
MZ-ZG16E101	底座、塑料蒸笼隔板、蒸笼盖、量杯
MZ-ZG16E102	底座、金属蒸笼隔板、蒸笼盖、量杯
MZ-ZG16E111	底座、塑料蒸笼隔板、蒸笼、塑料蒸笼隔板、蒸笼盖、量杯

### 使用说明

#### 快速入门

1. 用量杯加入适量的水，放入蒸笼隔板，把鸡蛋平稳放在隔板上，盖上蒸笼盖。可根据自己的口味偏好调节蒸煮时间，煮不同熟嫩程度的鸡蛋所需时间可参考工作时间。
2. 接通电源，按下电源按钮，电源指示灯亮，机器开始工作(如果接通电源后，电源指示灯亮，表示电源已接通，机器直接进入工作状态，不需再按电源按钮)。
3. 使用完成后，及时按下电源按钮，并拔下电源插头。

#### 工作时间参考

食物	层数	煮熟程度	水箱加水量 (mL)	蒸煮时间 (分钟)	备注
鸡蛋	单层	全熟	160	17	可通过调整时间控制食物的熟度或口感
		半熟		12	
	双层	全熟	180	25	
		半熟		14	

表格中蒸煮时间和方法仅供参考，具体操作应视实际情况而定。

**注意：**

1. 蒸鸡蛋时间为室温25℃，如鸡蛋刚从冰箱取出，可适当在水箱内增加水量，否则会出现鸡蛋蒸不熟的现象；
2. 当水箱内水烧干时，产品会因干烧而断电(指示灯熄灭)，往水箱内加适量的水，产品可恢复工作。
3. 避免量杯底部小针伤人。
4. 为避免鸡蛋壳爆裂，煮蛋前先用量杯底部打小孔轻击鸡蛋大头顶端，打几个小孔，然后将小头朝下放于蒸笼隔板上。
5. 将煮好的鸡蛋迅速放入冷水中，可以使剥蛋壳更容易，鸡蛋趁热食用会更好。

### 清洁保养

为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，然后将电蒸锅内的水倒出并待电蒸锅完全冷却后才能开始清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洗。
- 每次使用后，可用拧干的布擦拭电蒸锅底座和水箱。
- 定期清洗水箱、蒸笼隔板、蒸笼盖。
- 用完后应倒净水箱中的剩水，每次蒸煮应换上干净水。
- 切勿将整个电蒸锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

注：在水箱内表面完全冷却前，不要试图用手或人体其它部位触摸水箱内表面，以免烫伤。

### 清除水垢

电蒸锅使用1-2次后，水垢会沉积在水箱底部内表面上，水垢的多少取决于用户所在地区水的硬度。建议定期清除水垢，以免热交换受阻，从而延长电蒸锅使用寿命。

1. 用量杯往水箱内加水60毫升。
2. 将柠檬酸或者白醋倒入水箱内，约5勺(约30毫升)。
3. 盖上蒸笼盖，插上电源，加热5分钟。时间结束后拔掉电源插头，待醋液完全冷却后再将醋液倒出。
4. 用湿棉布擦拭水箱内表面，并用清水清洗水箱，去除酸味。


### 服务指南

#### 产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
MZ-ZG16E101	220V~	50Hz	400W	0.3L
MZ-ZG16E102				
MZ-ZG16E111				
MZ-ZD16X3-101				

### 电路原理图

**提示** 线路如有变更，恕不另行通知。

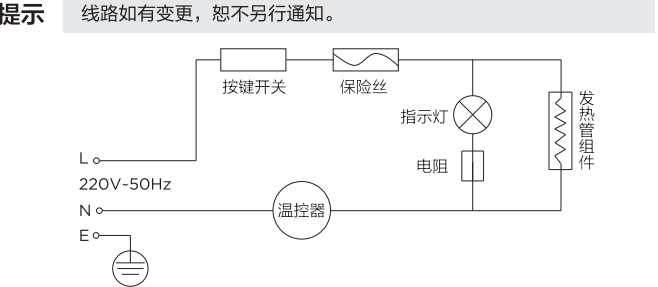

### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸笼盖总成	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	X	○	○	○	○	○
蒸笼隔板	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座总成	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

### 异常自检

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮	1. 电源没有接通 2. 电源线路损坏	1 检查开关、插头(是否插到位)、插座、保险丝、电源线是否完好 2 送指定维修部维修
发热管加热	指示灯损坏	送指定维修部维修
指示灯亮, 发热管不加热	1. 发热管元件烧坏 2. 内部连线部分断开	送指定维修部维修
水中有异物浮起或有异味	未清洗干净	停止工作, 进行清洗
水干后仍然处在工作状态	温控器故障	送指定维修部维修
干燥保护后再定时加热机器不工作	发热管未完全冷却, 防干烧温控器没有复位	在水箱中加入适量的水, 使发热管冷却1分钟以上

**产品合格证**

检查结论: 合格  
检查员: 检验员A1  
检查日期: 见生产批号  
广东美的生活电器制造有限公司

**生产许可**

本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

**声明**

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。  
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 5页10P

2	20201028	樊盛	增加型号, 对应增加内容
1	20200711	郑怀旭	增加型号, 对应增加内容
标记	变更日期	变更人	变更内容

### 说明书技术要求

物料编码	16161300000161		
产品型号/客户型号	MZ-ZG16E102	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100*140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: 对折)		



1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 7 3 4 - X X

**备注:**  
条码生成规则: Code 128  
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写  
如: 利和-LH, 亿洋-YY;  
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt  
数字行转曲后与条码行平齐(同宽62mm)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2020-05-14	标准化	XXXX	2020-05-14
校对	樊盛	2020-05-14			
审核	XXXX	2020-05-14			
工艺	XXXX	2020-05-14	审批	XXXX	2020-05-14

### 70g双胶纸

阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		



### 说明书

ZG16E102YCat-101