

简易使用手册


扫描二维码下载说明书

如果您需了解更加详细的操作指引，
请扫描右边二维码阅读电子说明书。



产品结构示意图

⚠注意 由于我们的产品在不断升级，如实物与下图结构示意图存在差异，请以实物为准。

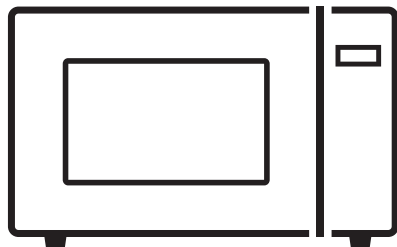

产品规格

技术规格

	M3-L235C 金色
容积(L)	23L
额定电压/频率	220V ~ 50Hz
最大功率(W)	1800W
额定输入功率(W)	1450W
微波输出功率(W)	900W
烧烤功率(W)	1000W
微波工作频率	2450MHz
产品噪声值	64dB(A) (声功率级)
外形尺寸(mm)	502mm×302mm×420mm
炉腔尺寸(mm)	325mm×202mm×352mm
转盘直径(mm)	无转盘
产品净重(Kg)	11.0Kg
认证	CCC

①产品尺寸为约数，顺序是宽×高×深。

②外形尺寸：深度值含门拉手(若有拉手)、后板拉伸的长度，高度值含炉脚。


③炉腔尺寸：包含拉伸的长度，为两个面之间的最大值。

④由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体尺寸请参照实物。

■ 执行标准号：GB4706.1-2005, GB4706.21-2008, GB4706.14-2008

简易操作

简明使用指引

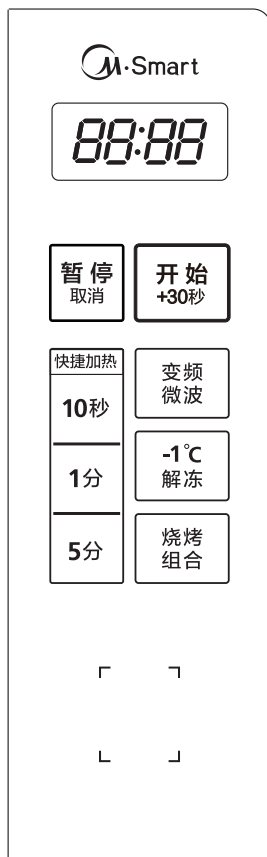

操作指引

快捷微波加热操作方法：

- (1) 待机状态下按“+30秒”加热30秒；
- (2) 在待机状态下按“1分”，加热1分钟。连续按“10秒、1分、5分”也可叠加时间，当设置的时间小于或等于五分钟时，微波炉直接启动。

变频火力操作方法：

依次按【变频微波】键选择火力，按时间键设置烹调时间按【开始/+30秒】键开始

-1°C 解冻操作方法：

按【-1°C解冻】键，依次按“-1°C解冻”选择解冻份量按【开始/+30秒】键开始

烧烤组合操作方法：

依次按【烧烤组合】键选择烧烤功能按【10秒、1分、5分】键选择烹调时间按【开始/+30秒】键开始

10秒操作方法：

待机状态下，按【10秒】一次设定10秒并按【开始/+30秒】启动

1分操作方法：

待机状态下，按【1分】一次设定1分钟并按【开始/+30秒】启动

5分操作方法：

待机状态下，按【5分】一次设定5分钟并按【开始/+30秒】启动

【开始取消】

开始
+30秒

- * 开始功能：设定功能后按【开始 +30秒】，开始烹调。
- * 快速微波加热30秒：待机状态下按【开始 +30秒】，快速启动30秒微波烹调。
- * 烹调时间+30秒：微波火力过程中按【开始 +30秒】，时间增加30秒。

暂停
取消

- * 暂停功能：烹调过程中按【暂停 取消】暂停。
- * 取消功能：设置错误按【暂停 取消】取消当前设置，返回待机状态。
- * 省电功能：待机状态按【暂停 取消】进入省电状态。
一段时间内不操作，自动进入省电状态。

具体的操作说明，请查阅说明书！
如有任何疑问，
请拨打全国统一服务热线！

美的服务电话
400-8899-315