

联网设置

Tips

- 将您的家电联网后，可使用更多智能功能，如远程实时查看洗涤状态等。

1 下载美居App

- 扫描下方二维码，下载美居App，注册并登录。



下载美居，绑定设备

2 进入联网模式

- 长按面板“Wi-Fi”图标3秒，滴声后显示屏上“Wi-Fi”图标缓慢闪烁，进入联网模式。



缓慢闪烁：进入联网模式

常亮：联网成功

3 添加设备

- 打开美居App，使用“添加设备”功能扫描机身上二维码；
- 按App提示操作，完成设备添加。



进入了解更多

洗碗机 CDDTW612

COLMO




快速指南


操作指引

1 添加洗碗机专用盐、光亮剂、洗碗粉

- 显示屏图标“S”亮起，提示需添加专用盐。
- 旋开软水器盖，添加专用盐。

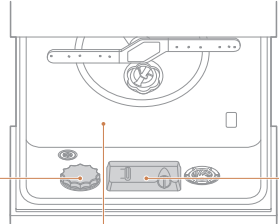

- 显示屏图标“*”亮起，提示需添加光亮剂。
- 旋开分配器盖，添加光亮剂。



投放洗碗粉或洗碗块在抽屉内。

2 餐具摆放


Tips

- 餐具高度不能超过抽屉高度，否则会阻碍抽屉关闭。
- 餐具摆放不当时，会影响清洁效果，请参考下图正确摆放。

- 去除餐具上食物残渣




- 餐具不能重叠放置

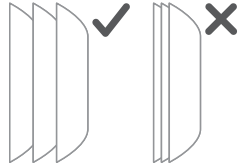


- 放置餐具时不能口朝上




- 高的餐具不能摆放在碗篮角落

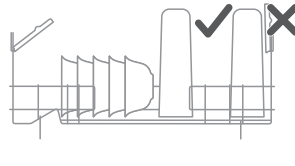


- 餐具不能从碗篮底部伸出，以免阻碍喷臂旋转

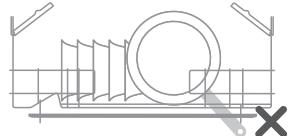


「中式餐具」

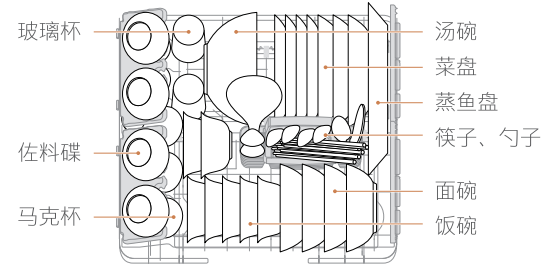

「西式餐具」

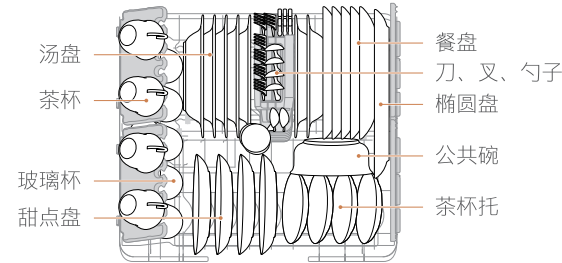

「红酒杯」

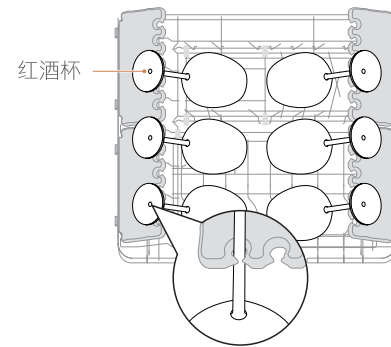

3 选择程序，开始洗涤

- 1 开机**
按电源键「」
- 2 选择抽屉**
按上抽屉键「」或下抽屉键「」选择餐具所在抽屉（不能同时选择两个抽屉）
- 3 选择程序**
按对应的程序键「 」选择合适的洗涤程序
- 4 选择清新干燥「可选」**
按清新干燥键「」启动功能
- 5 设置预约时间「可选」**
按预约键「 +」设置合适的预约时间
- 6 启动程序**
按启动/暂停键「」开始该抽屉洗涤。如需启动另外一个抽屉洗涤，请重复2-6步骤。

人体感应（同时长按“+”和“-”按键，可开启或关闭此功能）



洗涤程序

预约图标亮起，表示开启预约功能

保管图标闪烁，表示干燥保管功能运行中

