



产品简介 | 产品图以实物为准

部件展示

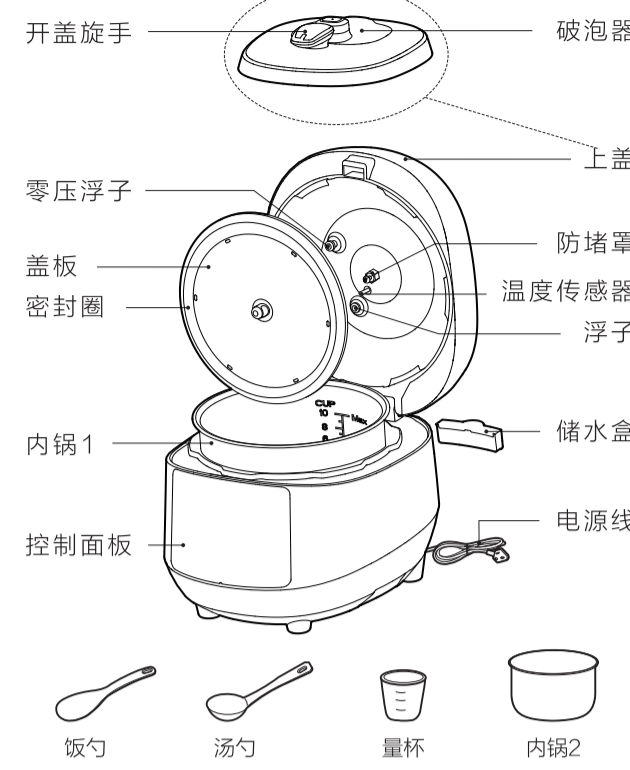

显示控制面板

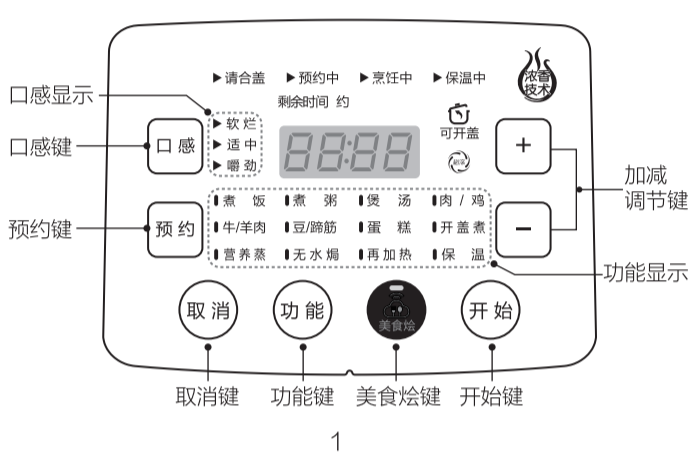

安装清洁 | 注意：清洁时确保电压力锅没有通电！

盖板清洁

- 从锅盖上，拔出盖板。
- 清洗盖板和密封圈，并擦干。
- 擦拭防堵罩、浮子及上盖异物。
- 将盖板重新安装到位。

破泡器清洁

- 握住破泡器后端向上提起，把破泡器取出。
- 清洗破泡器并擦干，将其重新安装到位。

储水盒清洁

- 将储水盒水平拉出。
- 清洗储水盒并擦干。
- 将储水盒重新安装到位。

锅体清洁

- 内外锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
- 内锅底部清洁擦干。

使用说明

煲汤

以煲汤为例，也可以选择煮饭、煮粥、肉/鸡、牛/羊肉、豆/蹄筋、蛋糕、开盖煮、营养蒸、无水焗、再加热功能。

- 备汤料及清洗
- 放水到对应刻度
- 连接电源
- 选择功能
- 调节烹饪时间
- 开始烹饪

使用说明

煲汤

- 煲汤状态
- 煲汤结束

预约煮粥

例：预约“煮粥”，第二天早上 7:30 完成。（预约时间是指预约倒计时时间，预约时间到则烹饪完成。若现在北京时间晚上 10:30；则预约时间为 9:00）。

- 把米和水备好
- 选择功能，调节烹饪时间
- 预约时间设置
- 启动预约

使用说明

口感选择

- 用量杯取米，把米淘洗干净。
- 合上盖，按“功能”键，选择所需功能（如煮饭）。
- 按“口感”键，选择所需口感（如适中）。
- 按“开始”键，烹饪将会在指定时间完成。

再加热

- 打松米饭
- 按“+”“-”键调节加热时间

开盖煮

- 打开上盖，将开盖旋钮旋到“合”的位置。
- 按“功能”键，选择“开盖煮”功能，按“+”“-”键调节烹饪时间，往内锅倒入您需要烹饪的食物和水，再按“开始”键，即可进行开盖煮。

美食烩

美食烩为您独制每天不同样的美味食谱，按产品上的“美食烩”功能键，并按手机端食谱指引设置“入味时间”，简单烹饪，天天吃新菜。（操作步驟见下页）

使用说明

美食烩

- 扫描下方二维码，进入“美勺”公众号，再进入美食-美食烩专区；
- 进入电压力锅食谱专题，按照食谱准备好食材放入内锅中，合好上盖，接通电源；
- 按产品上的“美食烩”功能，再按照食谱指引设置“入味时间”；
- 按“开始”键，即可开始烹饪。

安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- 勿用湿手插、拔插头，以免触电受伤。
- 勿用儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方。
- 勿用劣质排插连接在起火风险。
- 烹饪过程中，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 请勿使用其他锅盖加热。
- 严禁加热时使用其他锅盖，通电过程中严禁使用非原装锅盖，否则会引起性能不良或安全隐患。
- 搬移产品时，请提握手提手。
- 切勿直接提开盖旋手，以免损坏产品，请勿在开盖状态下搬移产品，以免造成伤害。
- 内锅不得放在其他器具上加热。
- 本产品标配有内锅禁止用作其他用途，以免引起内锅变形，影响使用。
- 产品不能浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地插座。
- 如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 正在工作时，勿打开锅盖。
- 烹饪完毕，直到压力充分释放后，安全眼落下后方可开锅盖。如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 请到美的指定的维修网点维修或更换零件，勿在外接定时器或遥控控制系统方式下运行。
- 在维修处修理时，热熔断器禁止短接失去热保护，在加热异常的时候，容易引起火灾。
- 此压力锅只能使用标配内锅，以免造成过热、异常。
- 勿用坚硬物体碰撞内锅，以免变形。
- 如密封圈变形、破损或内锅变形，请勿使用电压力锅以免发生事故。
- 请勿改造
- 除专业技术人员外，其他人不得分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

安全注意事项

使用注意

- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
- 电源线禁止触及及锅盖等外部可见的金属部件，否则可能引起非正常工作。

温馨提示

- 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感觉到感应电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅。
- 在压力锅使用前，请检查内锅、排气阀、密封圈、防堵罩是否安装到位，以免引起事故。
- 使用前，先清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。
- 电压力锅使用前，务必将内锅表面的水分擦干，以免造成故障。
- 煮粥类或者各种豆类应自然冷却，达到无压，勿手动排气。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 请勿使用完立刻煮下一锅，应等待15分钟以上，待煲体冷却至室温。
- 请勿使用坚硬物体、尖锐的金属制品等盛饭和清洁，以免划伤内锅。
- 烹饪量不能超过最大水位线。
- 产品工作过程中，有可能会间歇或直接排气，此为正常现象。
- 请定期清洁和清理排气阀、密封圈、防堵罩及放置的台面。

维修服务

异常现象自检

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

指示灯状态	异常的显示	可能的原因	对应方法
显示	E1	底部传感器开路	请送维修点检修。
显示	E2	底部传感器短路	请送维修点检修。
显示	E6	上盖传感器短路	请送维修点检修。
显示	□	超温保护	检查锅内是否有水或食物，用户调整后，保护提示消失即可正常使用，否则送维修点检修。

技术参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-QS50B15	220V~50Hz	900W	5L	70kPa

维修服务

怀疑有故障问题

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。


异常的情况	可能的原因	对应方法
不能合盖	密封圈没有装配到位 开盖旋手不在开盖位置 开盖旋手卡死	整理密封圈，安装到位后再合盖。 开盖旋手旋转至开盖位置 送维修点检修
不能开盖	锅内无压力 浮子阀卡死	待锅盖上的安全眼降落 轻拍锅盖
锅盖漏气	密封圈破损 密封圈上粘有异物 浮子密封垫粘有异物 浮子密封垫破损	拆下破泡器，用尖细物将浮子往下轻压，若无效果送维修点。 更换密封圈 清洁密封圈 清洁浮子密封垫
工作时排气阀不断排气	未装浮子组件 排气阀芯、排气阀体破损 压力控制失灵	装浮子组件 送维修点检修
工作状态时，发热盘不加热。	合盖不到位 发热盘故障 电路故障	重新合盖 送维修点检修

常规功能档位工作时间

各功能档的工作、冷却的时间都不相同；工作时间会根据电源电压、食物量、水量、米质、水质等的不同而稍有变化；烹饪量越大，工作时间则相应越长。下表中是该产品常规功能，在默认状态下的工作时间，仅供参考。非常规功能（蛋糕、开盖煮、再加热）自主性强，时间以实际烹饪时间为准。

功能档位	煮饭	煮粥	煲汤	肉鸡	牛羊肉	猪蹄筋	营养蒸	无水焗	美食烩
2刻度	20	20	35	30	35	40	25	30	30
5刻度	27	25	40	35	40	45	30	35	35
10刻度	34	30	45	40	45	50	35	40	40

电路原理图

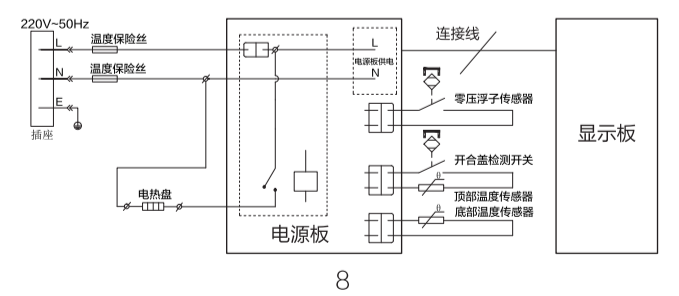

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名：常用电话

通讯地址

产品型号：产品编号

购买店铺：购买时间

维修点：发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称：维修单位电话：维修员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司

www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。美的牌电压力锅实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。
- 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等
- 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 超出保修期。
- 无有效发票。
- 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

环保清单

产品中有害有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○	○
炖盅	○	○	○	○	○	○
内锅	○	○	○	○	○	○
外锅	○	○	○	○	○	○
加热盘组件	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品合格证

检查日期：见生产批号

检查结论：合格

检验员号：验A1

生产许可

生产许可证编号：粤XK16-204-00125

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 007—2014

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：1616100002663

电压力锅

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

说明书技术要求	
选择项打	<input type="checkbox"/> 钉装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页
编 码	1616100002663 制作 张凌楠
工厂型号/客户型号	MY-QS50B15
客户名称	美的(与物料编码描述一致)
环 保	<input checked="" type="checkbox"/> 环保 <input type="checkbox"/> 不环保
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色
专 色	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个) <input type="checkbox"/> 3个
尺寸规格 (单位: mm)	105X210mm

订装方式	材 质	其他要求
<input type="checkbox"/> 钉装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页	80g双胶纸	颜色: K100 QS许可颜色: C100 M40 Y0 K15
		A.1:20161224

变更记录